



Panduan Pengguna Layanan Bluelink

Versi 1.2

Desember, 2023
System Management
After Sales Service Department



Panduan Aktivasi pada *Head Unit*

Versi 1.2

Desember, 2023
System Management
After Sales Service Department

Mengaktifkan Layanan (CRETA & STARGAZER)

Aktivasi di Kendaraan

- Anda dapat menikmati layanan berikut setelah mengaktifkan layanan Bluelink di kendaraan Anda:
 - ACN (Auto Collision Notification)
 - Toll-free SOS Assistance & Road Side Assistance calls
 - Stolen Vehicle Tracking
 - Stolen Vehicle Immobilization
 - Valet Mode
 - Manual & Automatic Vehicle Diagnostic Report

1 Tekan Semua Menu. Sinyal Bluelink tidak tersedia

2 Tekan Bluelink

3 Tekan Setelan Bluelink

4 Tekan Aktifkan Layanan

5 Tekan Aktifkan

6 Setujui Ketentuan Pengguna dan Kebijakan Privasi


7 Tekan OKE pada tampilan Bluelink Diaktifkan

8 Setelah aktivasi dikendaraan berhasil, Sinyal Bluelink tersedia

Mengaktifkan Layanan (PALISADE & IONIQ 5)

Aktivasi di Kendaraan

- Anda dapat menikmati layanan berikut setelah mengaktifkan layanan Bluelink di kendaraan Anda:
 - ACN (Auto Collision Notification)
 - Toll-free SOS Assistance & Road Side Assistance calls
 - Stolen Vehicle Tracking
 - Stolen Vehicle Immobilization
 - Valet Mode
 - Manual & Automatic Vehicle Diagnostic Report

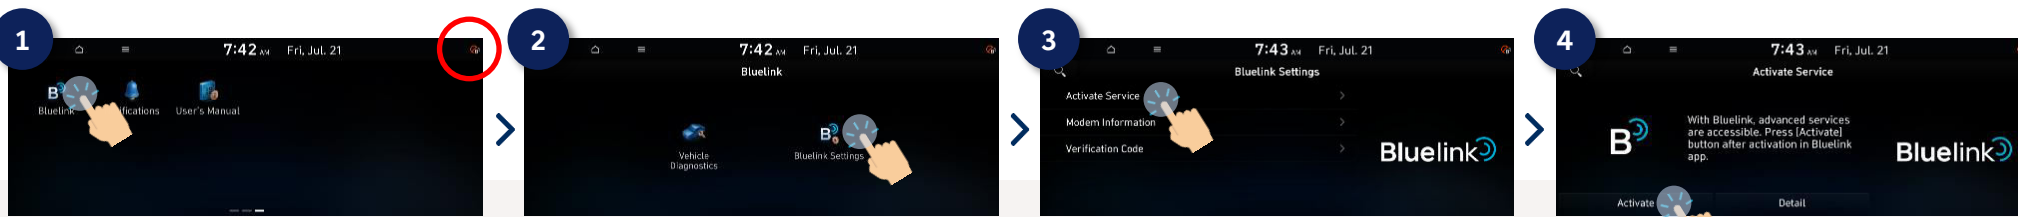


1 Tekan menu Bluelink, sinyal Bluelink tidak tersedia

2 Tekan Setelan Bluelink

3 Tekan Aktifkan Layanan

4 Tekan Aktifkan

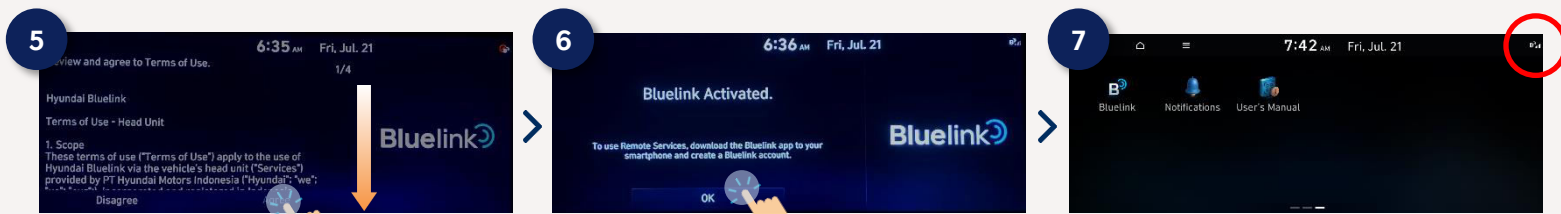

5 Setujui Ketentuan Pengguna dan Kebijakan Privasi

6 Tekan OKE pada tampilan Bluelink Diaktifkan

7 Setelah aktivasi dikendaraan berhasil, Sinyal Bluelink tersedia



Panduan Penggunaan Aplikasi

Versi 1.2

Desember, 2023
System Management
After Sales Service Department

Daftar Isi

Konten	Halaman
1. Masuk ke Aplikasi	7
2. Pilih Kendaraan	15
3. Daftar Fitur/Layanan	17
4. Beranda	21
5. Kontrol	36
6. Status	47
7. Peta	54
8. Lainnya	66
9. Fitur Lainnya	87

1. Masuk ke Aplikasi

- Layar pembuka
- Daftar & Verifikasi
- Temukan ID saya dan Reset Kata Sandi

Masuk ke Aplikasi


Layar Pembuka




Masuk ke Aplikasi

Daftar & Verifikasi (1/3)


- Aplikasi Bluelink dapat digunakan setelah membuat akun
- Buat kata sandi untuk aplikasi dan lengkapi detail di layar
- Anda perlu memverifikasi email dan nomor telepon Anda untuk mengatur akun
- Siapkan nomor PIN untuk menyetujui fitur jarak jauh di aplikasi Bluelink

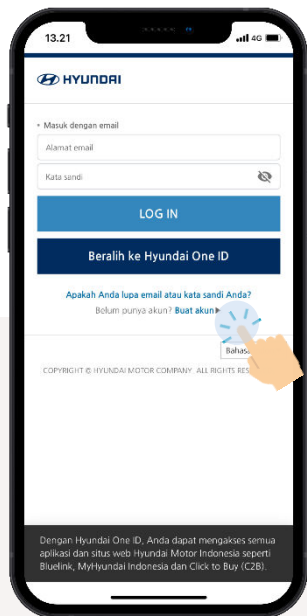


Tekan Buat Akun

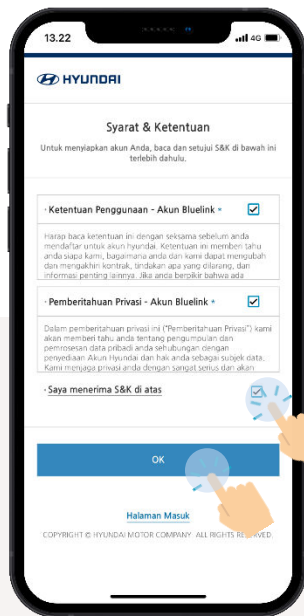


Setujui Syarat
Ketentuan & Kebijakan
Privacy.
Tekan OK

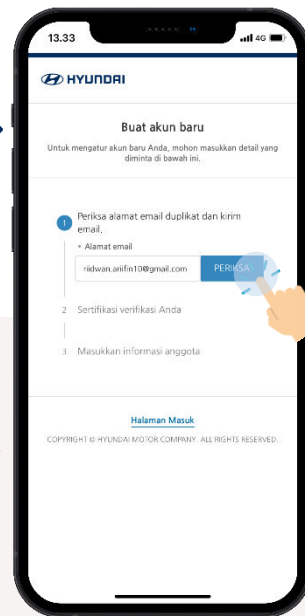


Buat akun baru dengan
memasukkan alamat e-
mail

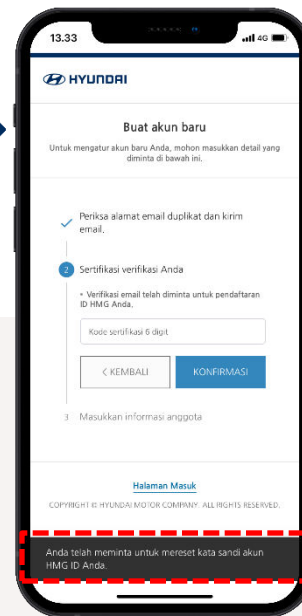

Link verifikasi telah
terkirim ke alamat e-
mail Anda

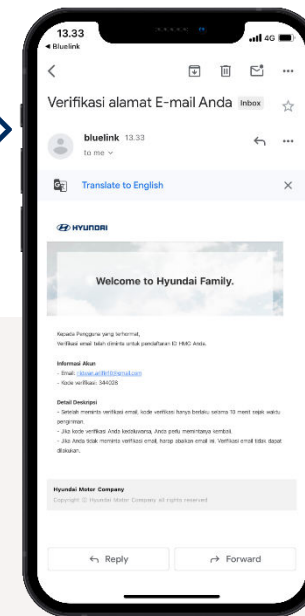

Verifikasi alamat e-mail
Anda

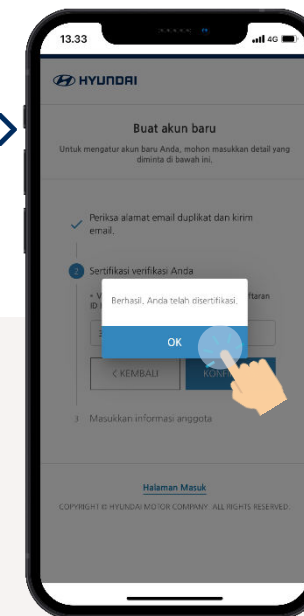


Proses verifikasi e-mail
telah selesai

Masuk ke Aplikasi

Daftar & Verifikasi (2/3)

- Aplikasi Bluelink dapat digunakan setelah membuat akun
- Buat kata sandi untuk aplikasi dan lengkapi detail di layar
- Anda perlu memverifikasi email dan nomor telepon Anda untuk mengatur akun
- Siapkan nomor PIN untuk menyetujui fitur jarak jauh di aplikasi Bluelink

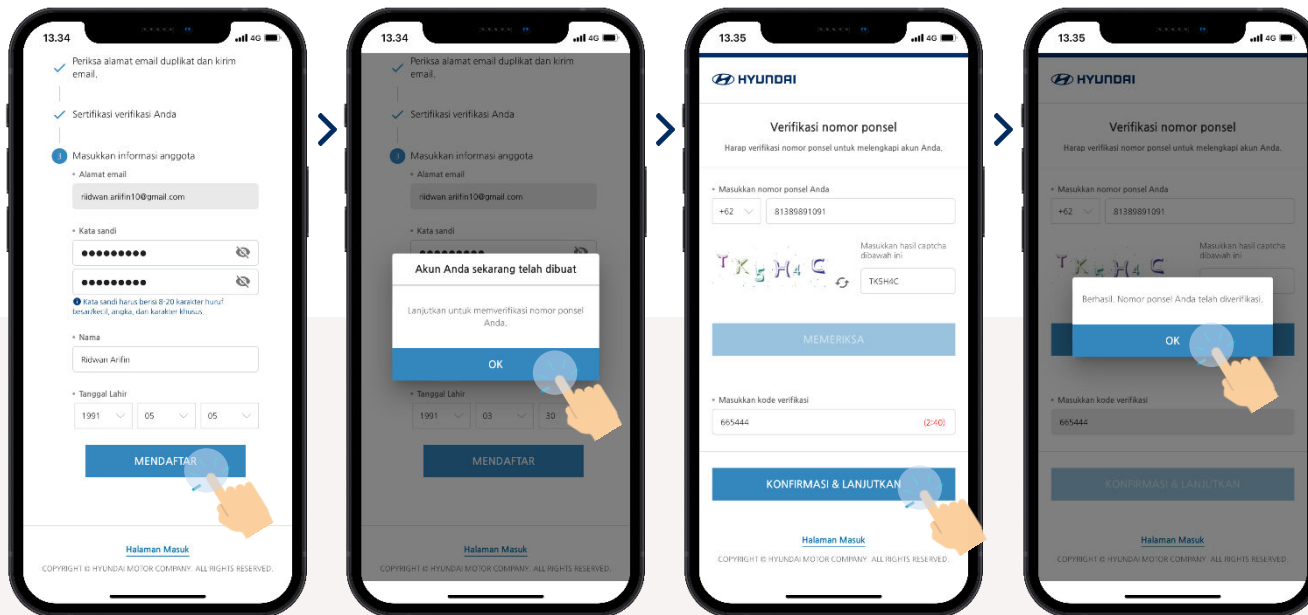


Buat kata sandi Anda, masukkan nama dan tanggal lahir Anda. Tekan mendaftar untuk melanjutkan prosesnya

Akun Anda telah dibuat

Masukkan nomor telepon dan kode captcha. Verifikasi nomor telepon Anda dengan memasukkan kode verifikasi

Nomor telepon Anda telah diverifikasi




Bluelink mengirimkan kode verifikasi melalui SMS

Masuk ke Aplikasi

Daftar & Verifikasi (3/3)

- Aplikasi Bluelink dapat digunakan setelah membuat akun
- Buat kata sandi untuk aplikasi dan lengkapi detail di layar
- Anda perlu memverifikasi email dan nomor telepon Anda untuk mengatur akun
- Siapkan nomor PIN untuk menyetujui fitur jarak jauh di aplikasi Bluelink

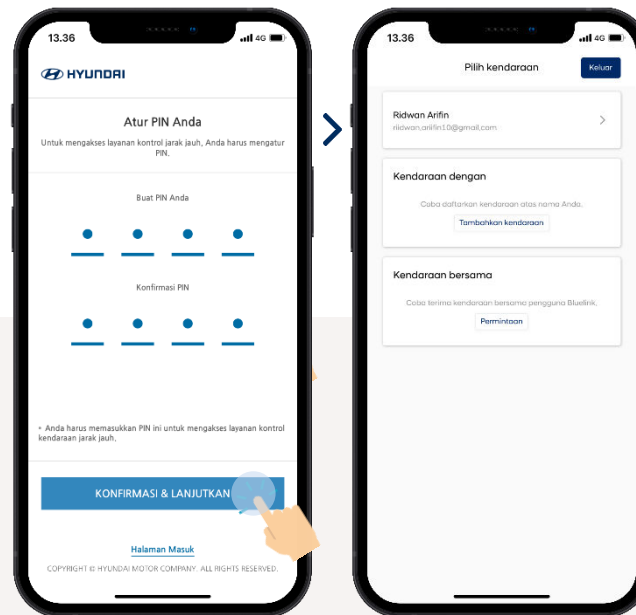


Terakhir atur nomor PIN yang akan digunakan untuk menyetujui penggunaan fitur di aplikasi Bluelink

Akun Anda telah dibuat di aplikasi Bluelink

Masuk ke Aplikasi

Temukan ID saya dan Reset Kata Sandi (1/2)

- Jika Anda lupa ID email atau kata sandi Anda, pilih opsi **“Apakah Anda lupa email atau kata sandi Anda?”** pilihan berada di Layar Login

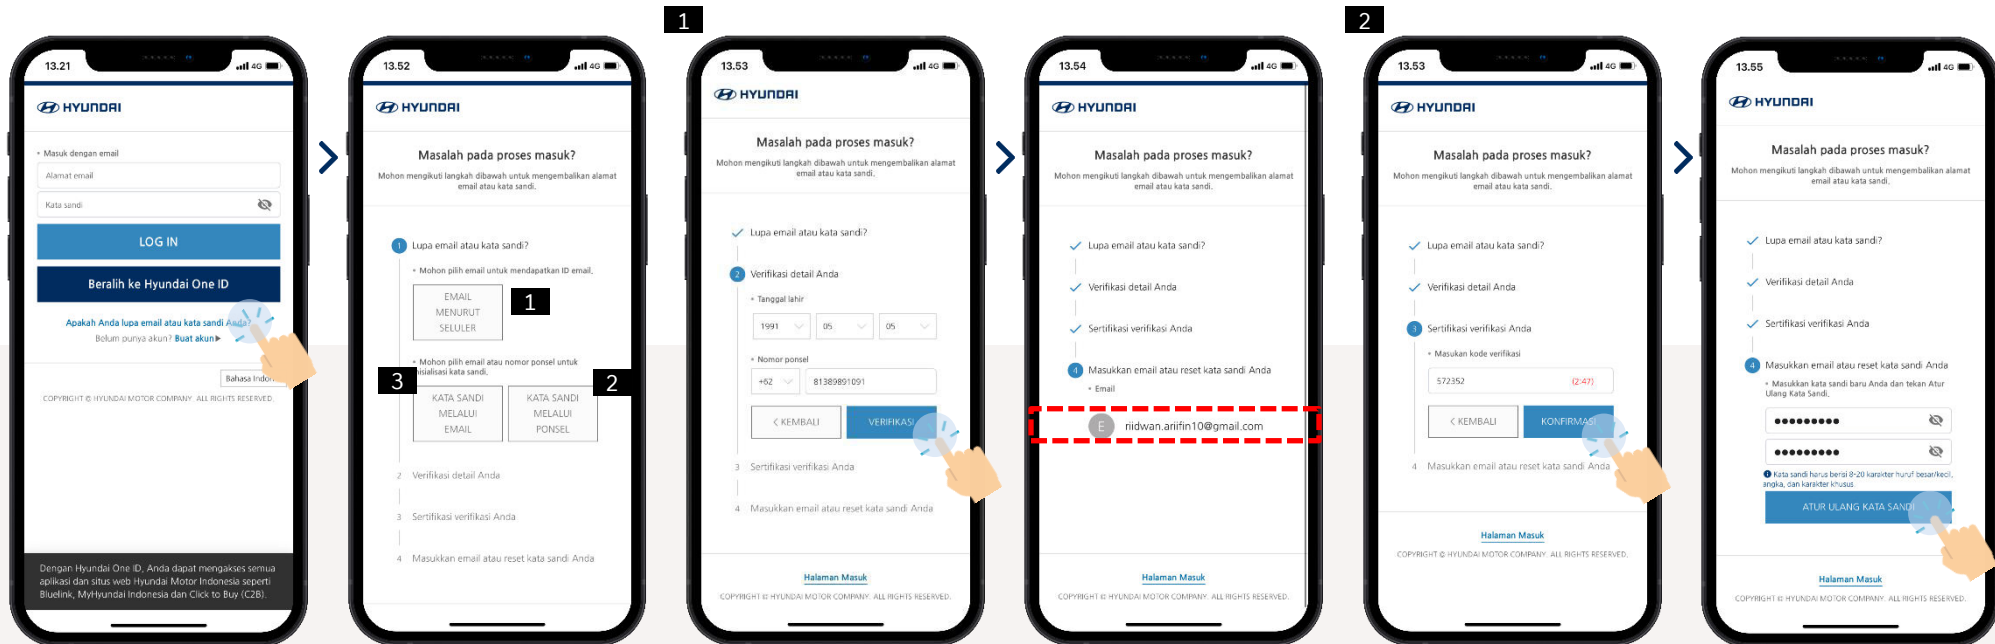

Lupa email atau kata sandi Anda?


Pilih opsi yang diinginkan

Temukan ID email Anda berdasarkan nomor telepon, verifikasi nomor telepon Anda

Anda dapat menemukan ID email Bluelink Anda

Atur Ulang Kata Sandi Anda dengan nomor telepon, verifikasi nomor telepon Anda

Masukkan kata sandi baru dan tekan Atur Ulang Kata Sandi




Bluelink mengirimkan kode verifikasi melalui SMS

Masuk ke Aplikasi

Temukan ID saya dan Reset Kata Sandi (2/2)

- Jika Anda lupa ID email atau kata sandi Anda, pilih opsi **“Apakah Anda lupa email atau kata sandi Anda?”** pilihan berada di Layar Login

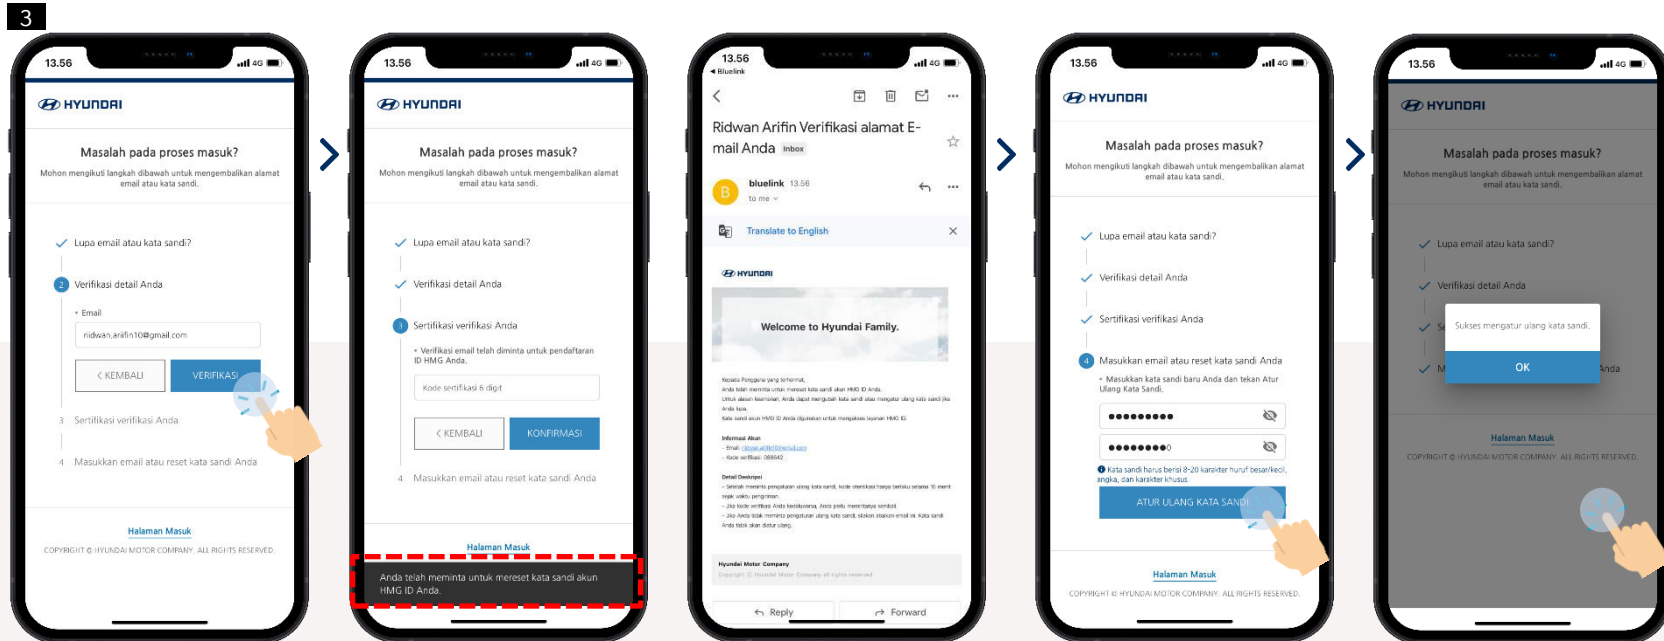

Atur ulang kata sandi Anda dengan memverifikasi alamat email Anda

Link verifikasi telah dikirimkan ke alamat email Anda

Verifikasi alamat email Anda


Masukkan kata sandi baru dan tekan Atur Ulang Kata Sandi

Anda telah berhasil mengatur ulang Kata Sandi

Menautkan Kendaraan

Aktivasi Layanan Menyeluruh

- Anda dapat menikmati semua layanan Bluelink setelah menautkan kendaraan Anda dengan akun Bluelink.

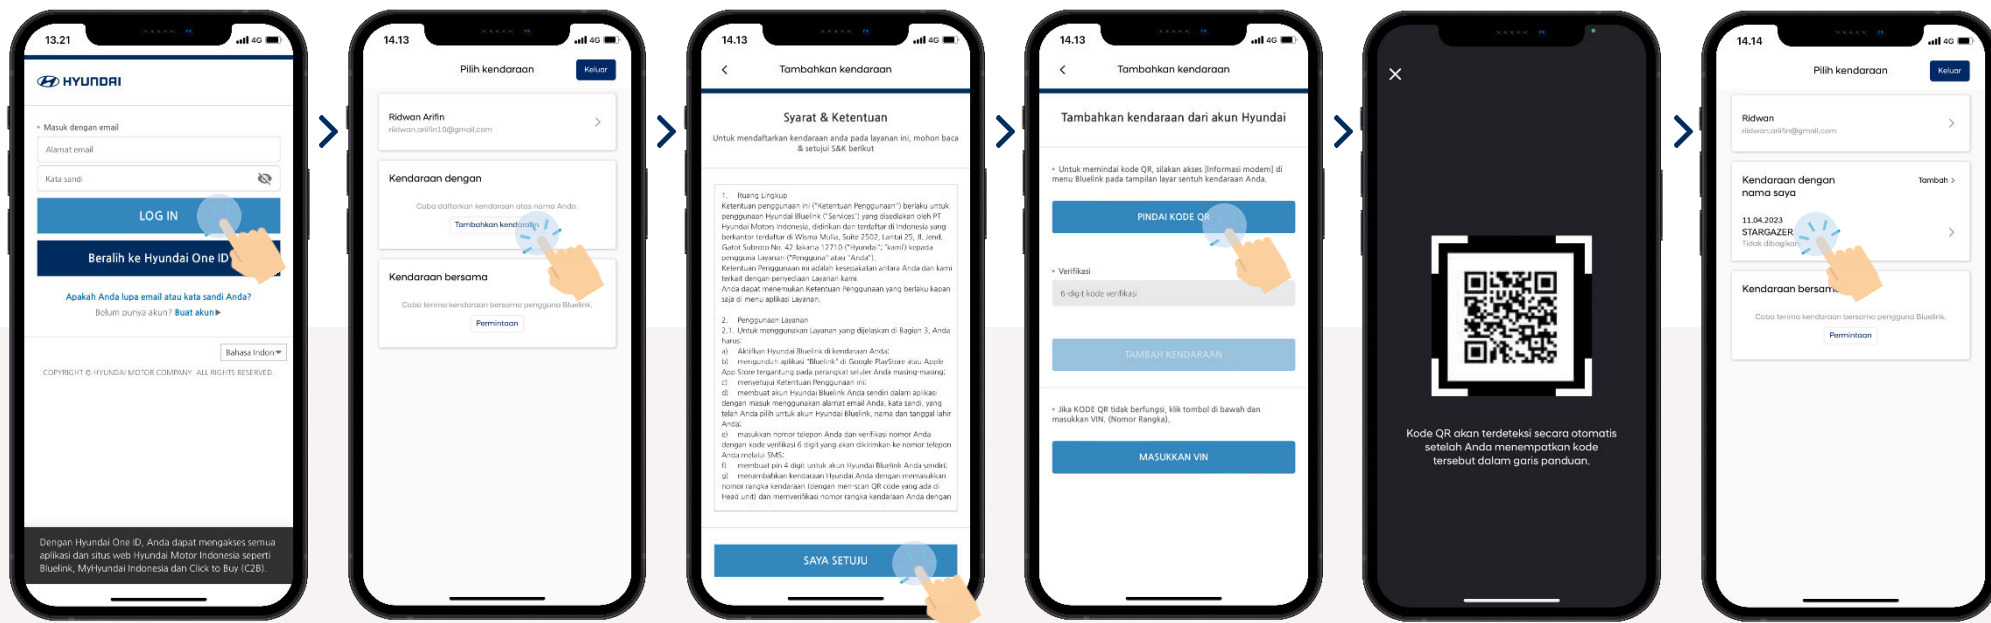

Masuk ke Aplikasi Bluelink


Tekan Tambahkan Kendaraan

Setujui Ketentuan Pengguna dan Kebijakan Privasi

Tekan Pindai Kode QR untuk menambahkan kendaraan

Pindai Kode QR pada menu Informasi Modem di head unit kendaraan

Kendaraan akan ditampilkan pada halaman Pilih Kendaraan. Tekan Kendaraan untuk menavigasi ke layar Utama

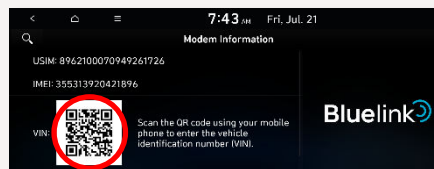


Kode QR VIN tersedia pada Informasi Modem di menu Bluelink Kendaraan

2. Pilih Kendaraan

Pilih Kendaraan

- Jika ini pertama kalinya Anda menambahkan kendaraan, silakan lihat panduan Cara mendaftar Bluelink* di situs web Hyundai.
- Setelah masuk, jika Anda telah menambahkan Hyundai sebelumnya, maka kendaraan akan terdaftar. Pilih kendaraan dan Anda akan diarahkan ke layar Beranda.

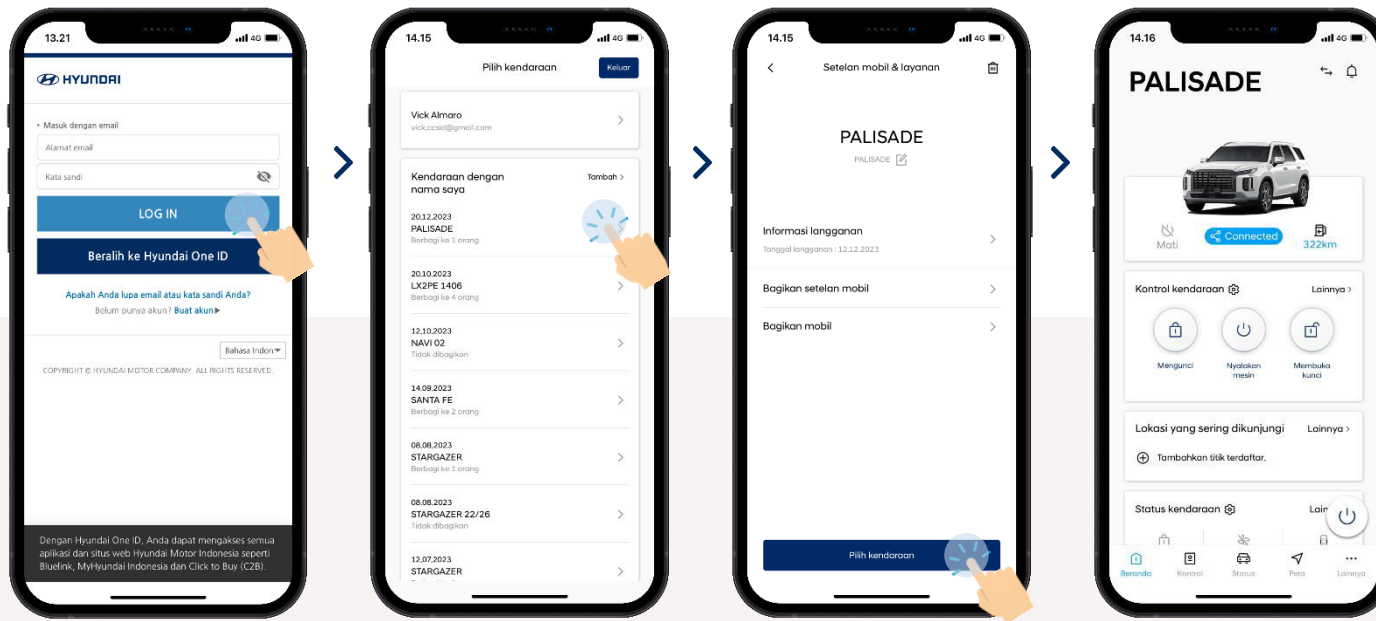

Login

Pilih kendaraan pada Daftar Kendaraan Terdaftar

Pilih Kendaraan

Bluelink siap digunakan dengan kendaraan Hyundai pilihan Anda

* <https://www.hyundai.com/id/id/hyundai-story/hyundaibluelink/enroll>

3. Daftar Fitur/Layanan

Daftar Fitur / Layanan (1/3)

KATEGORI	ITEM	CRETA	STARGAZER	IONIQ 5	PALISADE	SANTA FE	
Safety & Security	1. Auto Collision Notification (ACN)	◦	◦	◦	◦	◦	
	2. SOS/Emergency Assistance	◦	◦	◦	◦	◦	
	3. RSA (Road Side Assistance)	◦	◦	◦	◦	◦	
	4. Stolen Vehicle Notification	●	●	●	●	●	
	5. Stolen Vehicle Tracking	●	●	●	●	●	
	6. Stolen Vehicle Immobilization	◦	◦	◦	◦	◦	
	7. Rear Seat Passenger Alert	-	-	-	●	●	
	8. Valet Mode	◦	◦	●	◦	◦	
Vehicle Control	9. Remote Door Lock & Unlock	●	●	●	●	●	
	10. Remote Engine Start & Stop	●	●	-	●	●	
	11. Remote Light & Light-Horn	●	●	●	●	●	
	12. Remote Open & Close Window	-	-	-	●	-	
	13. Remote Window Ventilation Mode	-	-	-	●	-	
	14. Remote Start & Stop Climate Control	-	-	●	-	-	
	15. Remote Open & Close Charging Door	-	-	●	-	-	
	16. Remote Start & Stop Charging	-	-	●	-	-	
	Climate Setting						
	17. Windscreen Defogger	●	●	●	●	●	
	18. Side Mirror Heating	-	-	●	●	●	
	19. Rear Window Heating	●	-	●	●	●	
	20. Seat Heating/Ventilation	-	-	-	●	-	
	21. Set Schedule Charging/Climate Control	-	-	●	-	-	
	EV Service						
	22. Set Charging Limit	-	-	●	-	-	
	23. Charging Completion Alarm	-	-	●	-	-	
	24. Voice Command	-	-	●	●	●	

- Layanan diberikan melalui aplikasi Bluelink setelah kendaraan terhubung
- Layanan disediakan melalui kendaraan saja
- Layanan tidak tersedia

Semua fitur dapat bervariasi tergantung pada model kendaraan dan jenis trim. Kendaraan baik kendaraan listrik maupun non kendaraan listrik.

Daftar Fitur / Layanan (2/3)

KATEGORI	ITEM	CRETA	STARGAZER	IONIQ 5	PALISADE	SANTA FE	
Safety & Security	1. Auto Collision Notification (ACN)	○	○	○	○	○	
	2. SOS/Emergency Assistance	○	○	○	○	○	
	3. RSA (Road Side Assistance)	○	○	○	○	○	
	4. Stolen Vehicle Notification	●	●	●	●	●	
	5. Stolen Vehicle Tracking	●	●	●	●	●	
	6. Stolen Vehicle Immobilization	○	○	○	○	○	
	7. Rear Seat Passenger Alert	-	-	-	●	●	
	8. Valet Mode	○	○	●	○	○	
Vehicle Control	9. Remote Door Lock & Unlock	●	●	●	●	●	
	10. Remote Engine Start & Stop	●	●	-	●	●	
	11. Remote Light & Light-Horn	●	●	●	●	●	
	12. Remote Open & Close Window	-	-	-	●	-	
	13. Remote Window Ventilation Mode	-	-	-	●	-	
	14. Remote Start & Stop Climate Control	-	-	●	-	-	
	15. Remote Open & Close Charging Door	-	-	●	-	-	
	16. Remote Start & Stop Charging	-	-	●	-	-	
	Climate Setting						
	17. Windscreen Defogger	●	●	●	●	●	
	18. Side Mirror Heating	-	-	●	●	●	
	19. Rear Window Heating	●	-	●	●	●	
	20. Seat Heating/Ventilation	-	-	-	●	-	
	21. Set Schedule Charging/Climate Control	-	-	●	-	-	
	EV Service						
	22. Set Charging Limit	-	-	●	-	-	
23. Charging Completion Alarm	-	-	●	-	-		
24. Voice Command	-	-	●	●	●		

● Layanan diberikan melalui aplikasi Bluelink setelah kendaraan terhubung

○ Layanan disediakan melalui kendaraan saja

- Layanan tidak tersedia

Semua fitur dapat bervariasi tergantung pada model kendaraan dan jenis trim. Kendaraan baik kendaraan listrik maupun non kendaraan listrik.

Daftar Fitur / Layanan (3/3)

KATEGORI	ITEM	CRETA	STARGAZER	IONIQ 5	PALISADE	SANTA FE
Alert Service	49. Geofence Alert	•	•	•	•	•
	50. Speed Alert	•	•	•	•	•
	51. Time Fencing Alert	•	•	•	•	•
	52. Valet Alert	•	•	•	•	•
	53. Notification Service	•	•	•	•	•
Location Services	54. Find my Car	•	•	•	•	•
	55. Send to Car	-	-	•	•	•
	56. Last Mile Navigation	-	-	•	•	•
	57. Connected Routing	-	-	◦	◦	◦
	58. EV Driving Range	-	-	•	-	-
	59. Previous Destinations	-	-	•	•	•
	60. Set Favorite Destinations	•	•	•	•	•
	61. Local Search	•	•	•	•	•
	62. Nearby Eat & Drink	•	•	•	•	•
	63. Nearby Filling Station	•	•	-	•	•
	64. Nearby Multiplex	•	•	-	•	•
	65. Nearby Charging Station	-	-	•	-	-
	66. Nearby Parking	-	-	•	-	-
	67. Nearby Shopping	-	-	•	-	-
68. Weather	-	-	◦	◦	◦	
Vehicle Management	69. Infotainment Notification	◦	◦	◦	◦	◦
	70. Map & Infotainment System OTA Update	-	-	◦	◦	◦
Vehicle Diagnostic	71. Manual DTC Check	◦	◦	◦	◦	◦
	72. Automatic DTC Check	◦	◦	◦	◦	◦
Personalization	73. Calendar	•	•	•	•	•
	74. Personal Service	-	-	•	•	•
	75. User Profile Settings	-	-	•	•	•

- Layanan diberikan melalui aplikasi Bluelink setelah kendaraan terhubung
- Layanan disediakan melalui kendaraan saja
- Layanan tidak tersedia

Semua fitur dapat bervariasi tergantung pada model kendaraan dan jenis trim Kendaraan baik kendaraan listrik maupun non kendaraan listrik.


4. Beranda

- Navigasi Halaman
- Petunjuk Bermanfaat
- Halaman Utama
- Tampilan Kendaraan dan Kontrol Kendaraan [Non Kendaraan Listrik]
- Tampilan Kendaraan dan Kontrol Kendaraan [Kendaraan Listrik]
- Status Kendaraan [Non Kendaraan Listrik]
- Status Kendaraan [Kendaraan Listrik]
- Lokasi yang Sering Dikunjungi
- Kalender & Lainnya [Non Kendaraan Listrik]
- Kalender & Lainnya [Kendaraan Listrik]
- Status Mesin AKTIF/MATI
- Status Pengisian Daya [Kendaraan Listrik]
- Kontrol Jarak Jauh
- Mengatur Kontrol Jarak Jauh

Beranda

Navigasi Halaman

- Terdapat 5 layar utama yang dapat diakses melalui ikon di bagian bawah layar atau cukup dengan menggeser ke kiri dan kanan.

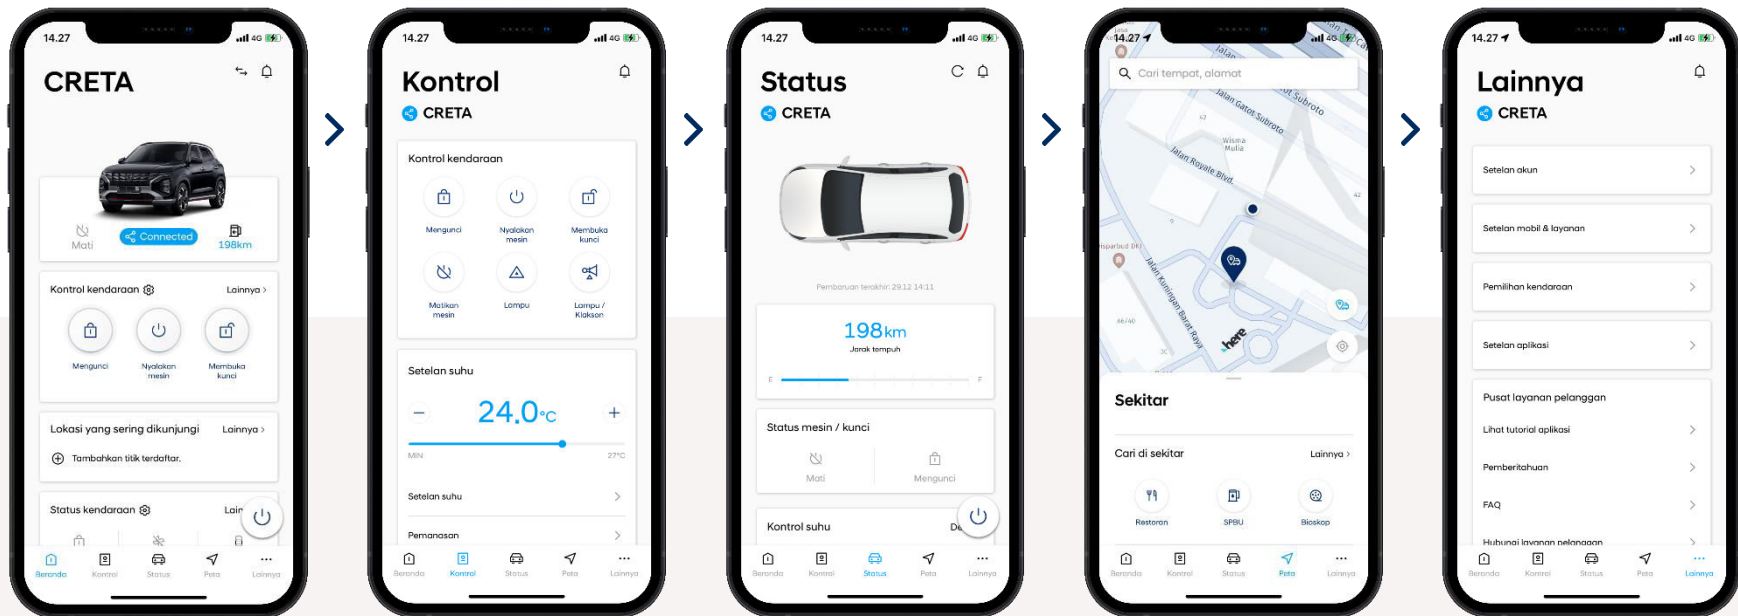


Beranda

Kontrol

Status

Peta

Lainnya




Pilih menu yang Anda inginkan melalui ikon di navigasi halaman.


Beranda

Petunjuk Bermanfaat


- Saat memasuki layar beranda, pop-up ditampilkan untuk memberikan penjelasan singkat tentang fitur-fitur utama

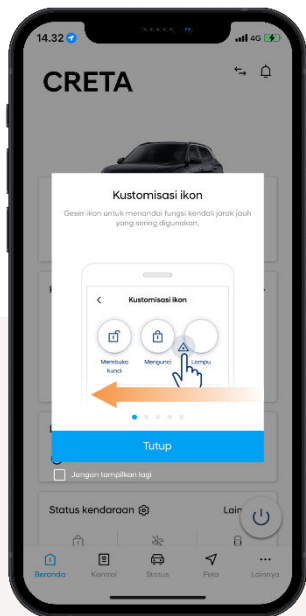


Kustomisasi Ikon

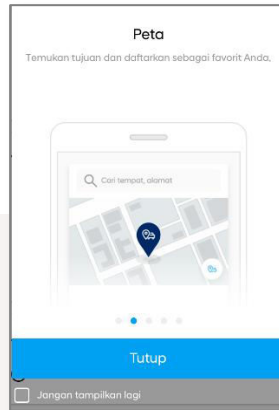


Peta

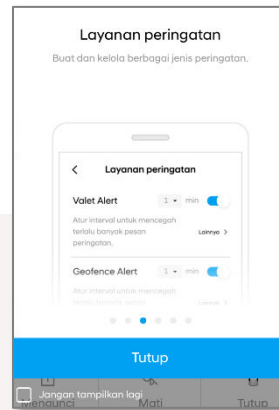


Layanan Peringatan

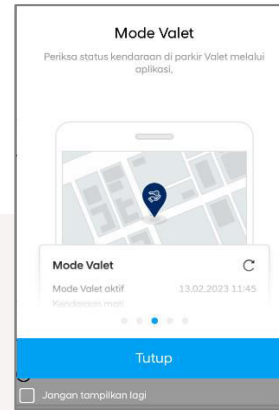

Mode Valet

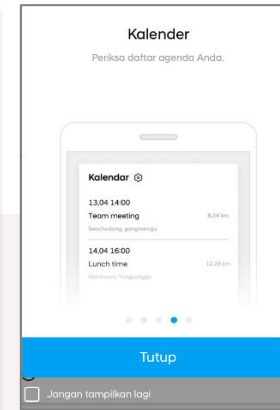

Kalender

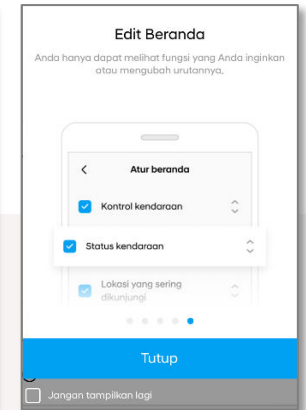


Edit Beranda

Beranda

Halaman Utama

- Setelah masuk, pilih kendaraan Anda untuk membuka layar beranda.
- Anda dapat menyesuaikan layar beranda untuk menampilkan fitur-fitur berikut termasuk:
 - Tombol kontrol jarak jauh
 - Status kendaraan saat ini
 - Lokasi yang sering dikunjungi
 - Kalender dan layanan lainnya

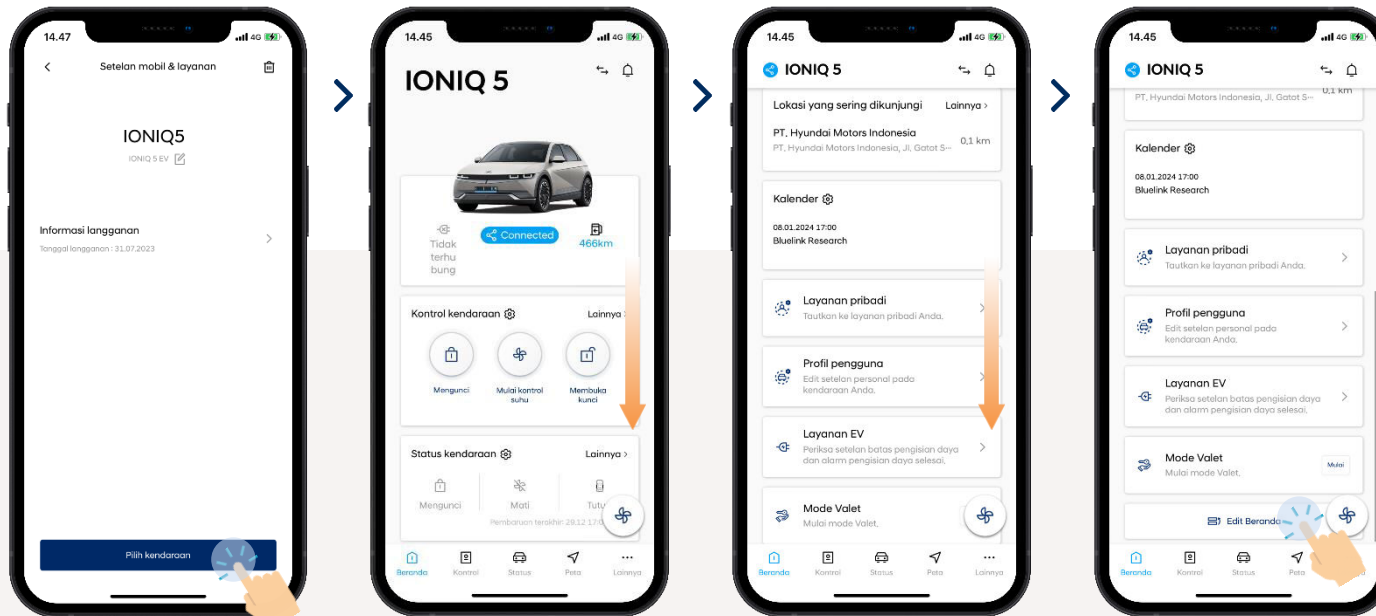

Pilih Kendaraan

Kontrol Kendaraan & Status Kendaraan


Layanan Lainnya

Pengguna dapat mengatur urutan menu yang ditampilkan di layar Beranda atau mengubah ke menu lain dengan mengetuk Edit Beranda

Beranda

Tampilan Kendaraan dan Kontrol Kendaraan [Non Kendaraan Listrik]

- Menampilkan informasi status kendaraan saat ini (status mesin Aktif/Mati, rentang jarak tempuh kendaraan berdasarkan bahan bakar, dll.)
- Fungsi kontrol jarak jauh utama juga dapat diakses

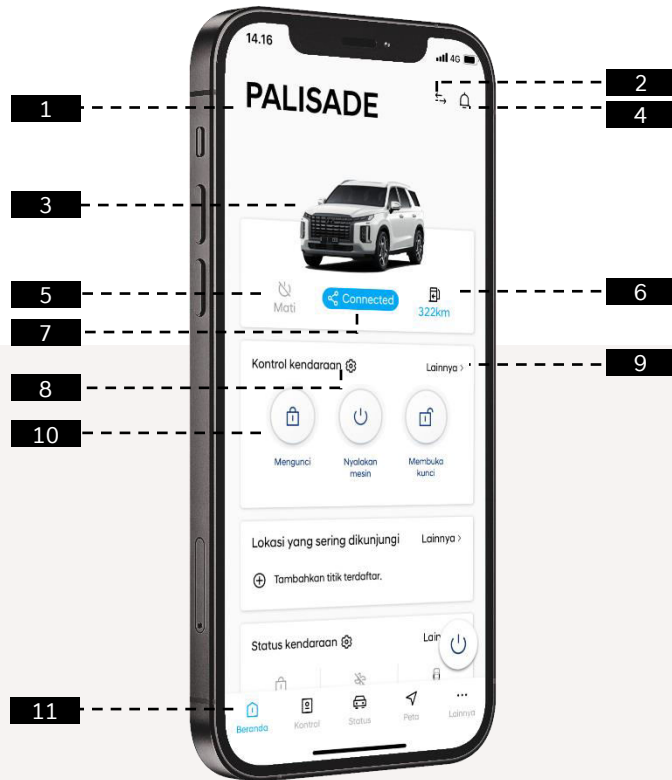


1	Nama Kendaraan	Nama kendaraan Anda
2	Ganti Kendaraan	Ganti kendaraan (jika lebih dari satu kendaraan terhubung ke akun)
3	Gambar Kendaraan	Gambar kendaraan Hyundai Anda
4	Notifikasi	Daftar notifikasi
5	Status Mesin	Status mesin Aktif/Mati
6	Jarak Tempuh	Rentang jarak tempuh kendaraan berdasarkan bahan bakar tersedia
7	Status Koneksi	Status koneksi antara kendaraan dan aplikasi
8	Kustomisasi Ikon	Mengubah urutan tombol kontrol
9	Lainnya	Lihat semua tombol kontrol kendaraan
10	Kontrol Kendaraan	Kontrol jarak jauh utama
11	Navigasi Halaman	Ikon navigasi halaman

Beranda

Tampilan Kendaraan dan Kontrol Kendaraan [Kendaraan Listrik]

- Menampilkan informasi status kendaraan saat ini (status kontrol suhu Aktif/Mati, status pengisian daya, jangkauan mengemudi kendaraan, dll.)
- Fungsi kontrol jarak jauh utama juga dapat diakses

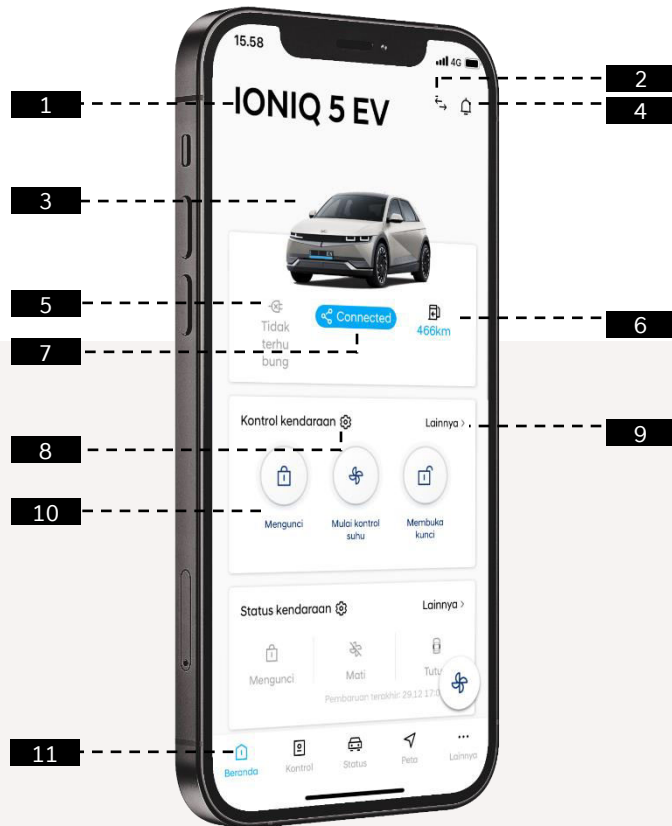


1	Nama Kendaraan	Nama kendaraan Anda
2	Ganti Kendaraan	Ganti kendaraan (jika lebih dari satu kendaraan terhubung ke akun)
3	Gambar Kendaraan	Gambar kendaraan Hyundai Anda
4	Notifikasi	Daftar notifikasi
5	Status Pengisian Daya	Tidak Terhubung/ Mengisi Daya/Menunggu
6	Jarak Tempuh	Rentang jarak tempuh kendaraan berdasarkan bahan bakar tersedia
7	Status Koneksi	Status koneksi antara kendaraan dan aplikasi
8	Kustomisasi Ikon	Mengubah urutan tombol kontrol
9	Lainnya	Lihat semua tombol kontrol kendaraan
10	Kontrol Kendaraan	Kontrol jarak jauh utama
11	Navigasi Halaman	Ikon navigasi halaman

Beranda


Status Kendaraan [Non Kendaraan Listrik]

- Status kendaraan memungkinkan Anda memilih & melihat hingga tiga status kendaraan di Layar Beranda

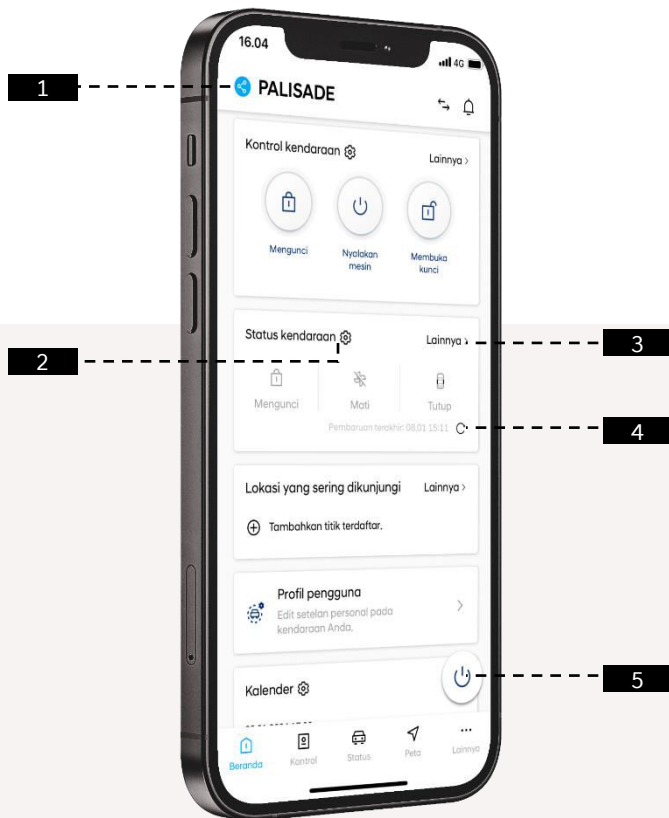

1 Bilah Aplikasi Ditampilkan saat menggulir

2 Atur Status Kendaraan

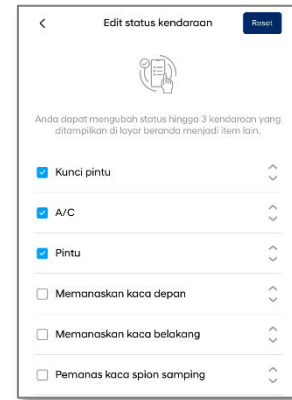

- Pilih untuk hanya melihat item yang Anda inginkan
- Tergantung pada pilihan kendaraannya, itemnya mungkin berbeda
- Tekan dan tahan untuk mengubah urutan

3 Lainnya Lihat semua item status kendaraan


4 Pembaruan Tombol pembaruan untuk status kendaraan

5 Tombol Pintasan Pintasan untuk menghidupkan mesin jarak jauh

Beranda


Status Kendaraan [Kendaraan Listrik]

- Status kendaraan memungkinkan Anda memilih & melihat hingga tiga status kendaraan di Layar Beranda

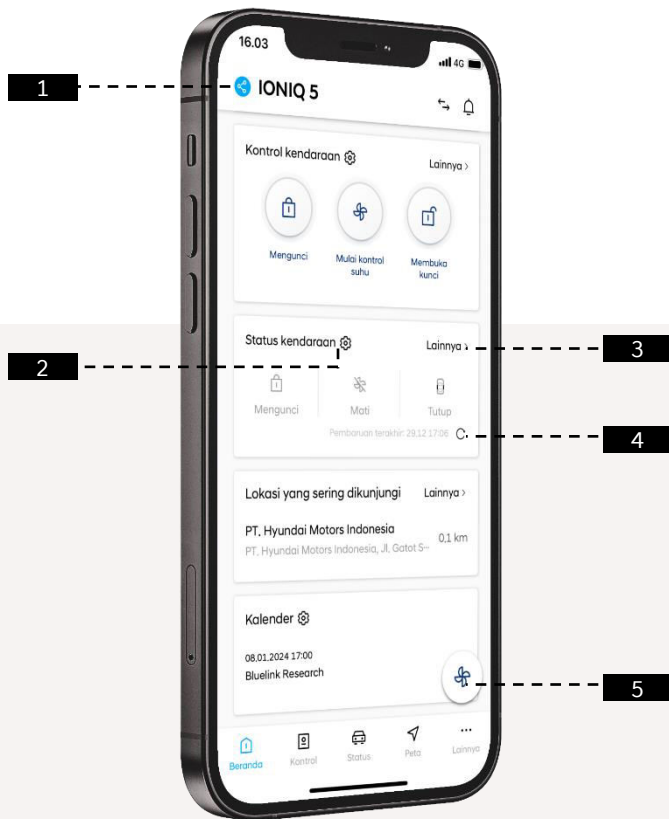

1 Bilah Aplikasi Ditampilkan saat menggulir

2 Atur Status Kendaraan

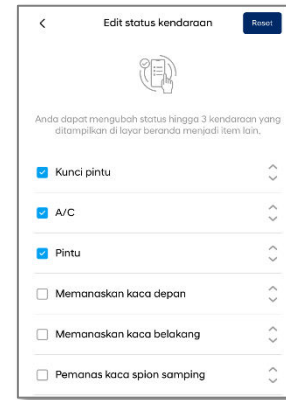

- Pilih untuk hanya melihat item yang Anda inginkan
- Tergantung pada pilihan kendaraannya, itemnya mungkin berbeda
- Tekan dan tahan untuk mengubah urutan

3 Lainnya Lihat semua item status kendaraan


4 Pembaruan Tombol pembaruan untuk status kendaraan

5 Tombol Pintasan Pintasan untuk menghidupkan mesin jarak jauh

Beranda

Lokasi yang Sering Dikunjungi

- Cari tujuan Anda melalui peta
- Jika kendaraan Anda berada dalam jarak 3 km, peta akan menampilkan lokasinya
- Menampilkan hingga tiga favorit

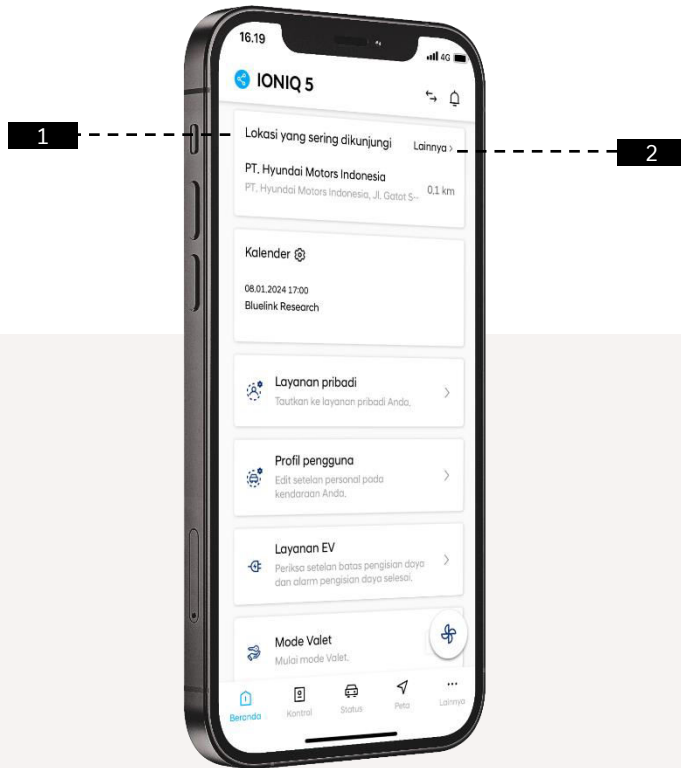


1	Lokasi yang sering dikunjungi	Menampilkan daftar lokasi terkini dan favorit
2	Lainnya	Navigasi ke halaman pencarian peta, Anda dapat mencari lokasi yang diinginkan, melihat lokasi terkini dan favorit, serta menemukan lokasi terdekat

Beranda

Kalender & Lainnya [Non Kendaraan Listrik]

- Menampilkan jadwal yang Anda simpan di kalender ponsel Anda

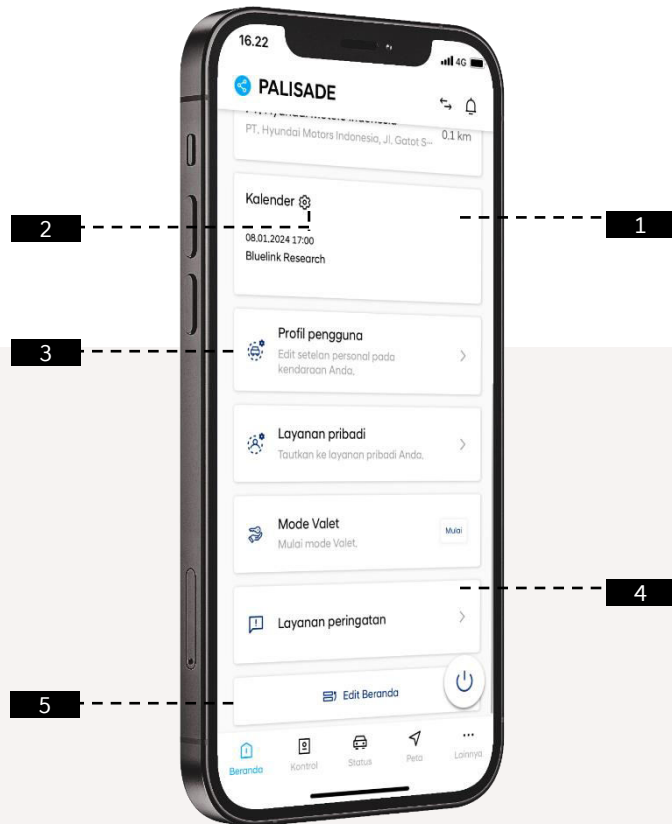


1	Kalender	Menampilkan agenda yang terdapat di kalender ponsel
2	Pengaturan Kalender	Mengatur kalender
3	Profil Pengguna	Ubah profil pengguna untuk kendaraan Anda termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Gambar profil: • Cadangkan profil pengguna Anda • Pengaturan kendaraan • Pengaturan akun pengemudi
4	Layanan Peringatan	Atur peringatan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Peringatan Valet • Peringatan Geo-fence • Peringatan Kecepatan • Peringatan Batas Waktu
5	Edit Beranda	Pilih item yang akan ditampilkan di Layar Beranda

Beranda

Kalender & Lainnya [Kendaraan Listrik]

- Menampilkan jadwal yang Anda simpan di kalender ponsel Anda


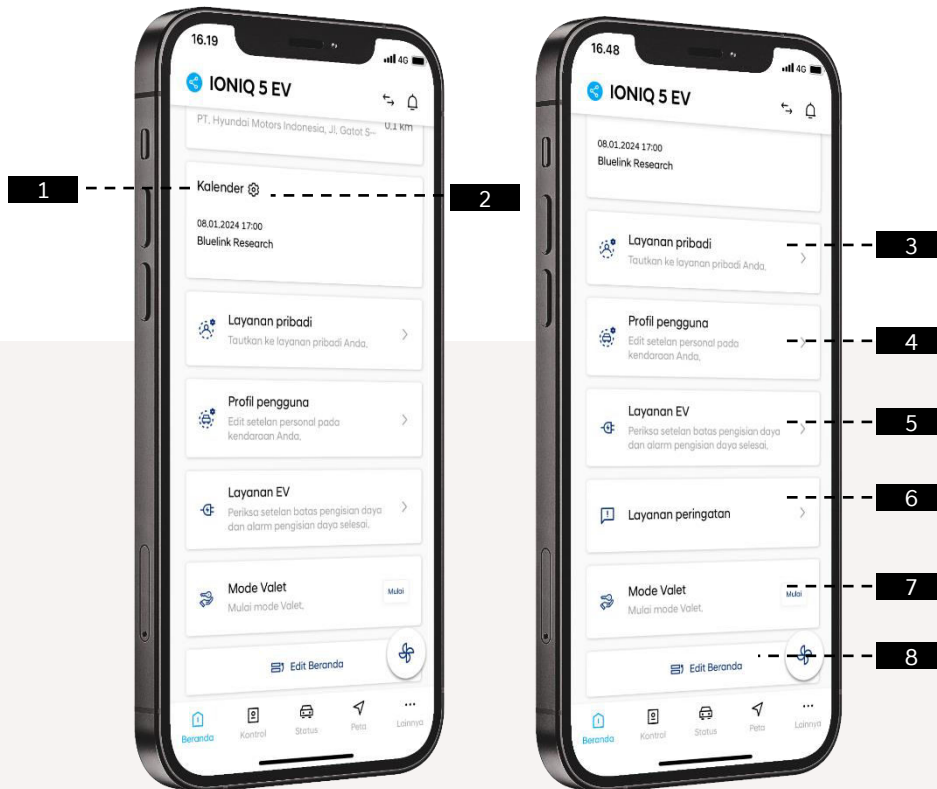


1	Kalender	Menampilkan agenda yang terdapat di kalender ponsel
2	Pengaturan Kalender	Mengatur kalender
3	Layanan Pribadi	Menautkan kalender pribadi yang tidak ada di ponsel Anda (Termasuk: kalender Google & iCloud)
4	Profil Pengguna	Ubah profil pengguna untuk kendaraan Anda termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Gambar profil: • Cadangkan profil pengguna Anda • Pengaturan kendaraan • Pengaturan akun pengemudi
5	Layanan EV	Tetapkan batas pengisian daya (DC & AC), lihat konsumsi energi dan atur alarm penyelesaian pengisian daya
6	Layanan Peringatan	Atur peringatan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Peringatan Valet • Peringatan Geo-fence • Peringatan Kecepatan • Peringatan Batas Waktu
7	Mode Valet	Aktifkan/non-aktifkan Mode Valet
8	Edit Beranda	Pilih item yang akan ditampilkan di Layar Beranda


Beranda

Status Mesin Aktif/Mati



- Ikon “Tersambung” memungkinkan Anda memeriksa koneksi antara kendaraan dan aplikasi Bluelink
- Ikon status mesin memungkinkan Anda mendapatkan informasi dengan cepat mengenai status mesin kendaraan Anda Aktif/Mati

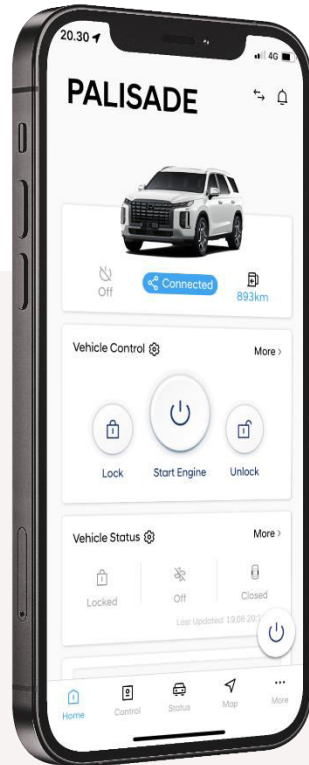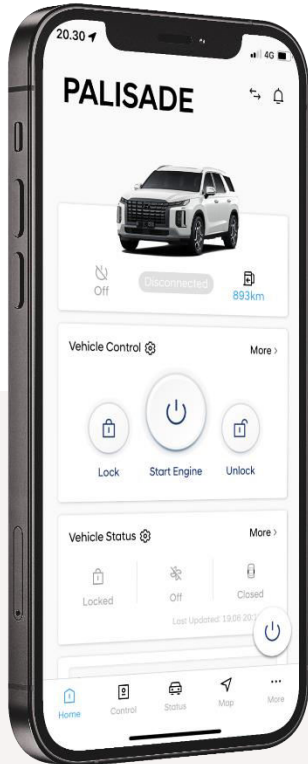


Ketika aplikasi terhubung ke kendaraan, ikon 'TIDAK TERHUBUNG' akan berubah menjadi 'TERHUBUNG'.

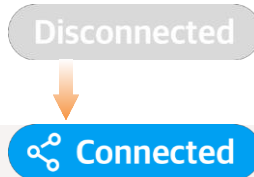

Bilah aplikasi juga menampilkan ikon di sisi kiri nama kendaraan.

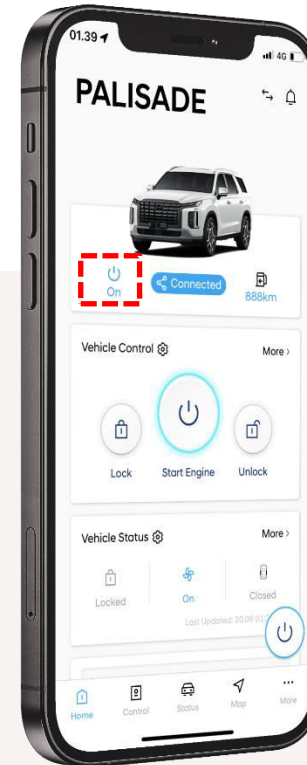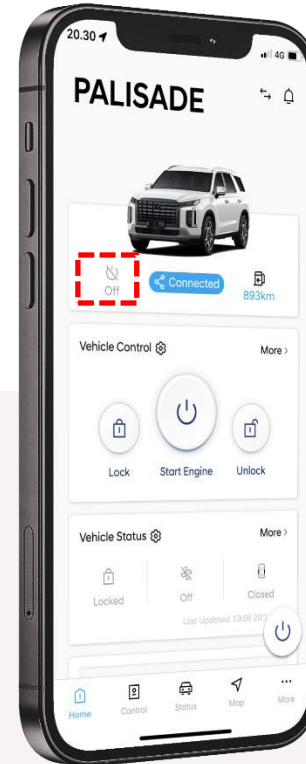



Saat kendaraan dihidupkan, ikon status mesin akan berkedip. (Untuk Kendaraan Listrik, ini ditampilkan sebagai status pengisian daya.)

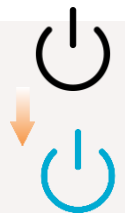


Beranda

Status Pengisian Daya [Kendaraan Listrik]



- Ikon “Tersambung” memungkinkan Anda memeriksa koneksi antara kendaraan dan aplikasi Bluelink
- Ikon status pengisi daya memungkinkan Anda dengan cepat melihat status pengisian daya yang sedang dilakukan kendaraan Anda

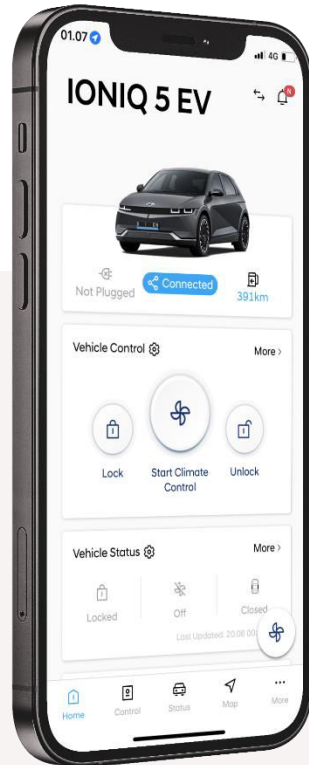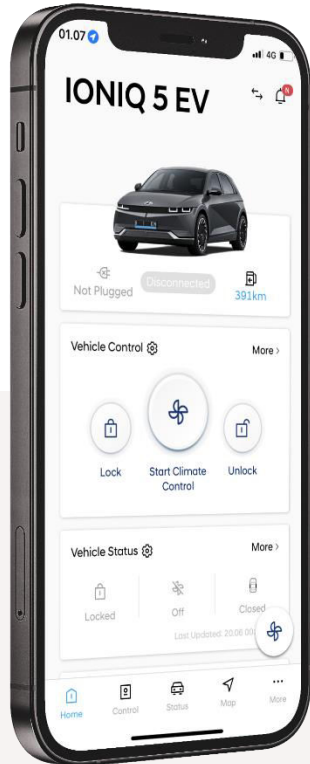


Ketika aplikasi terhubung ke kendaraan, ikon 'TIDAK TERHUBUNG' akan berubah menjadi 'TERHUBUNG'.

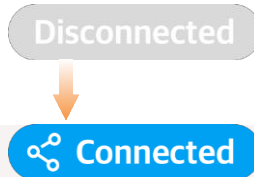


Bilah aplikasi juga menampilkan ikon di sisi kiri nama kendaraan.

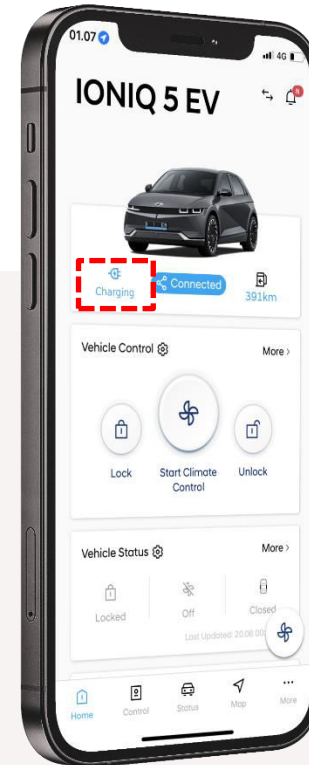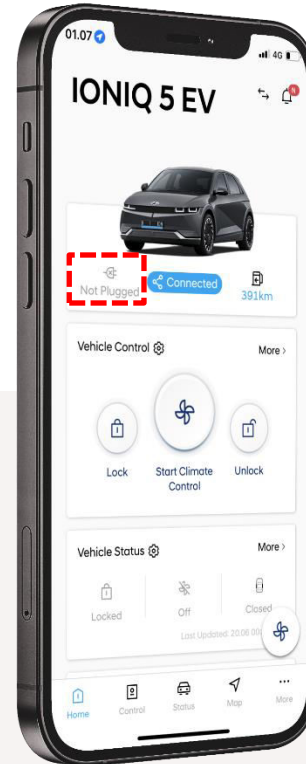


Ikon status pengisian daya akan berubah tergantung pada kondisi pengisian daya kendaraan.




Charger tidak terpasang

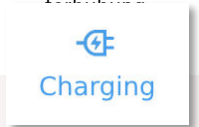

Mengisi Daya



Standby

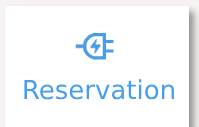


Menunggu jadwal pengisian daya

Beranda

Kontrol Kendaraan

- Tekan ikon kontrol jarak jauh yang diinginkan pada menu kontrol kendaraan
- Masukkan PIN dan konfirmasi
- Ikon kontrol jarak jauh yang dipilih berkedip saat perintah dikirim ke kendaraan
- Setelah selesai statusnya ditampilkan pada pesan pop-up

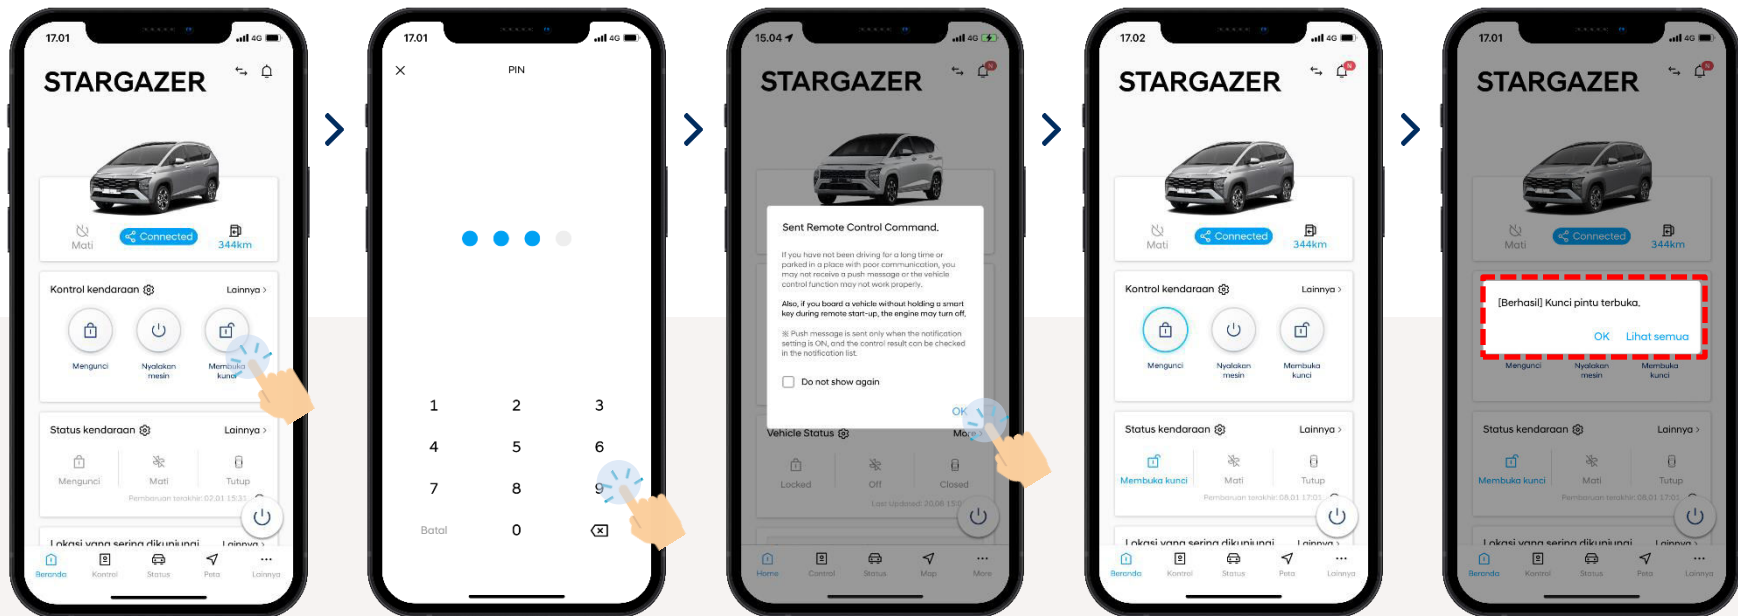

Pilih tombol kontrol jarak jauh yang diinginkan

Masukkan PIN

Konfirmasi



Tombol berkedip saat menghubungkan ke kendaraan

Setelah perintah selesai pesan sukses/gagal ditampilkan

Beranda

Kustomisasi Ikon

- Anda dapat mengedit layar Beranda dengan tombol kontrol jarak jauh yang Anda sukai
- Tekan dan tahan tombol kontrol kendaraan yang diperlukan untuk memindahkannya ke posisi yang diinginkan

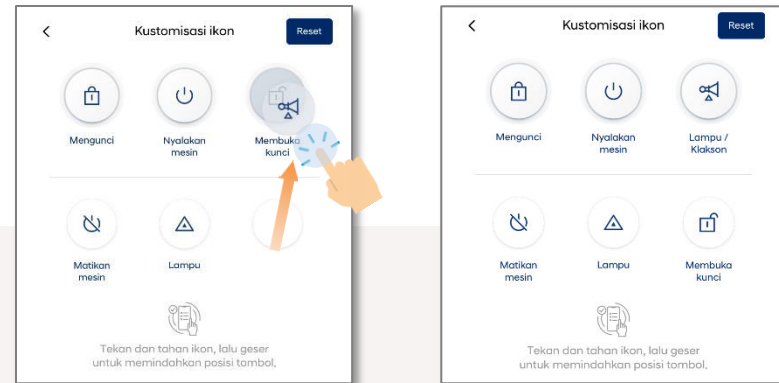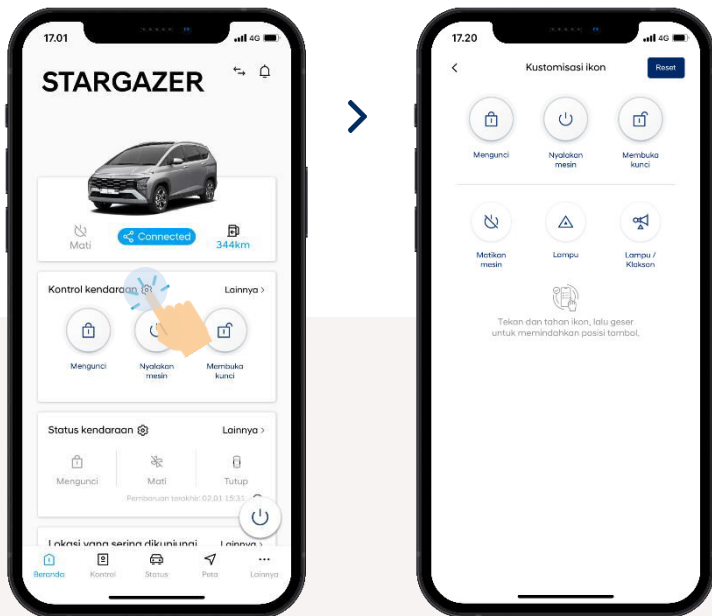

Seret dan lepas ikon yang Anda inginkan ke lokasi yang Anda inginkan. Tiga ikon di bagian atas layar ditampilkan di layar Beranda


5. Kontrol

- Tampilan Utama [Non Kendaraan Listrik]
- Tampilan Utama [Kendaraan Listrik]
- Kontrol Kendaraan
- Setelan Suhu
- Pemanas
- Setelan Kursi
- Durasi
- Atur Jadwal [Kendaraan Listrik]

Kontrol

Tampilan Utama [Non Kendaraan Listrik]

- Tersedia berbagai kontrol kendaraan dari jarak jauh. Setelan suhu, pemanasan, dan durasi *idle* dapat diatur saat meminta mesin dihidupkan dari jarak jauh. Fitur kendali jarak jauh mungkin berbeda-beda tergantung pilihan kendaraan

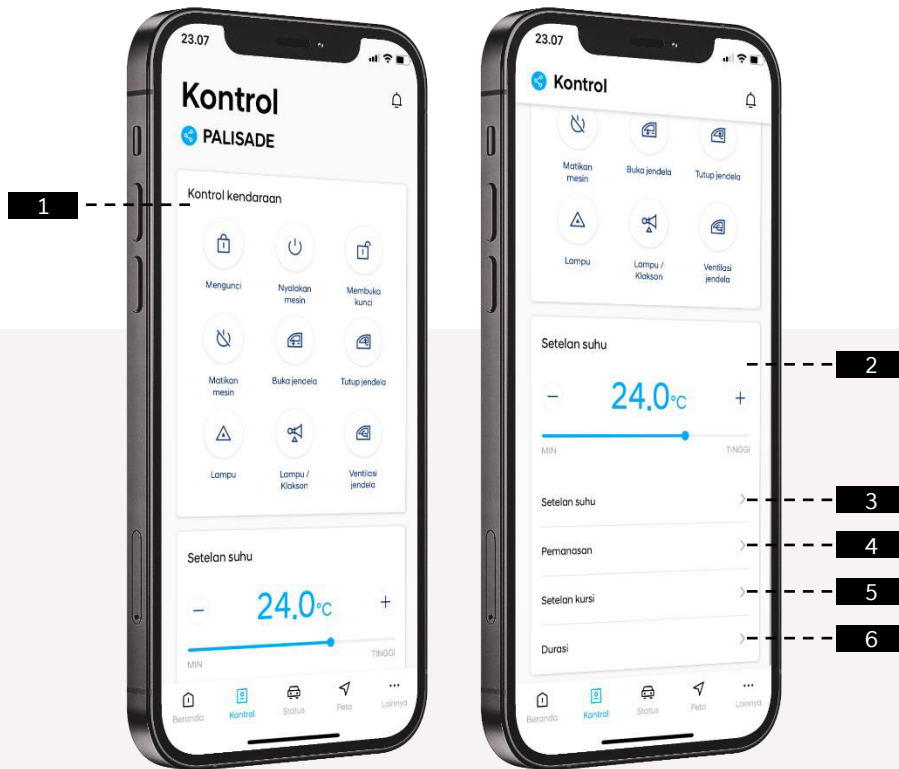


1	Kontrol Kendaraan	Tombol kontrol jarak jauh yang tersedia*
2	Suhu	Sesuaikan suhu ke tingkat yang Anda inginkan saat menghidupkan mesin Nilai suhu dapat diatur dengan menekan tombol (-), (+) atau dengan menggeser <i>bar</i>
3	Setelan Suhu	Nyalakan mesin dengan AC Nyala/Mati atau suhu yang disetel terakhir
4	Pemanas	Menyetel pemanas kaca depan, pemanas jendela belakang, dan pemanas kaca spion*
5	Setelan Kursi	Mengatur pemanas dan ventilasi kursi*
6	Durasi	Atur waktu <i>idle</i> mesin antara 2 dan 10 menit

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Kontrol

Tampilan Utama [Kendaraan Listrik]

- Tersedia berbagai kontrol kendaraan dari jarak jauh. Setelan suhu, pemanasan, dan durasi idle dapat diatur saat meminta mesin dihidupkan dari jarak jauh. Fitur kendali jarak jauh mungkin berbeda-beda tergantung pilihan kendaraan
- Tetapkan jadwal pengisian daya berdasarkan waktu keberangkatan berikutnya, tarif di luar jam sibuk, dan tetapkan suhu target untuk kabin

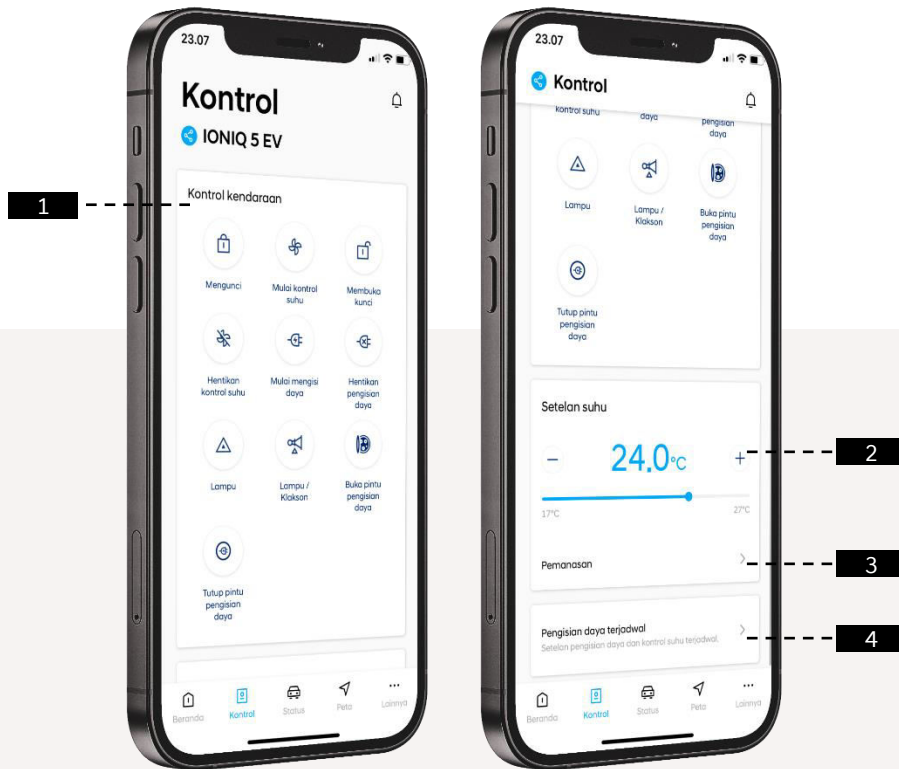


1	Kontrol Kendaraan	Tombol kontrol jarak jauh yang tersedia*
2	Suhu	Sesuaikan suhu ke tingkat yang Anda inginkan saat menghidupkan mesin Nilai suhu dapat diatur dengan menekan tombol (-), (+) atau dengan menggeser <i>bar</i>
3	Pemanas	Menyetel pemanas kaca depan, pemanas jendela belakang, dan pemanas kaca spion*
4	Atur Jadwal	Atur pengisian daya dan kontrol suhu terjadwal


Kontrol

Kontrol Kendaraan


- Pilih ikon fungsi jarak jauh yang diinginkan pada menu Kontrol Kendaraan
- Masukkan PIN dan konfirmasi
- Ikon fungsi jarak jauh yang dipilih berkedip saat perintah dikirim ke kendaraan
- Setelah selesai hasilnya ditampilkan pada pesan *pop-up*

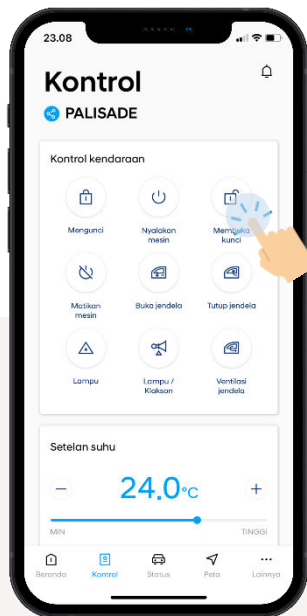


Pilih tombol kendali jarak jauh yang diinginkan

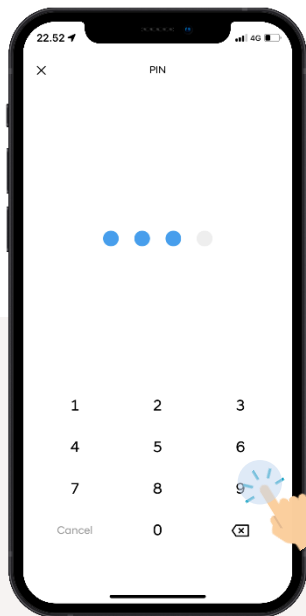


Masukkan PIN

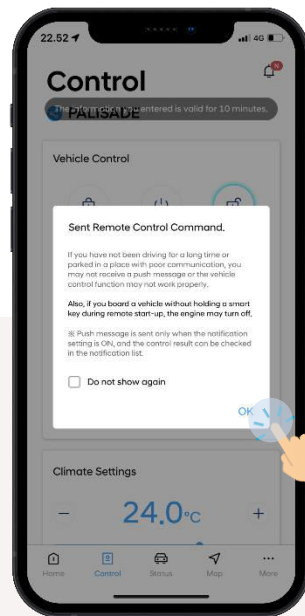

Konfirmasi perintah kontrol kendaraan

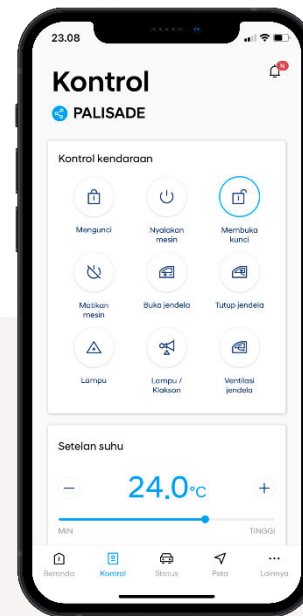

Tombol berkedip saat menghubungkan ke kendaraan

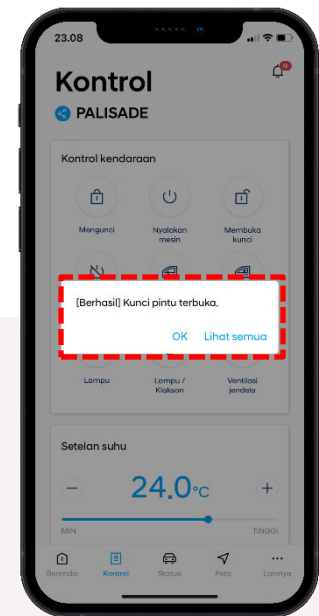


Menampilkan pesan *pop-up* jika perintah berhasil atau gagal

Kontrol

Setelan Suhu

- Anda dapat mengatur suhu yang diinginkan saat mesin menghidupkan kendaraan Anda dari jarak jauh

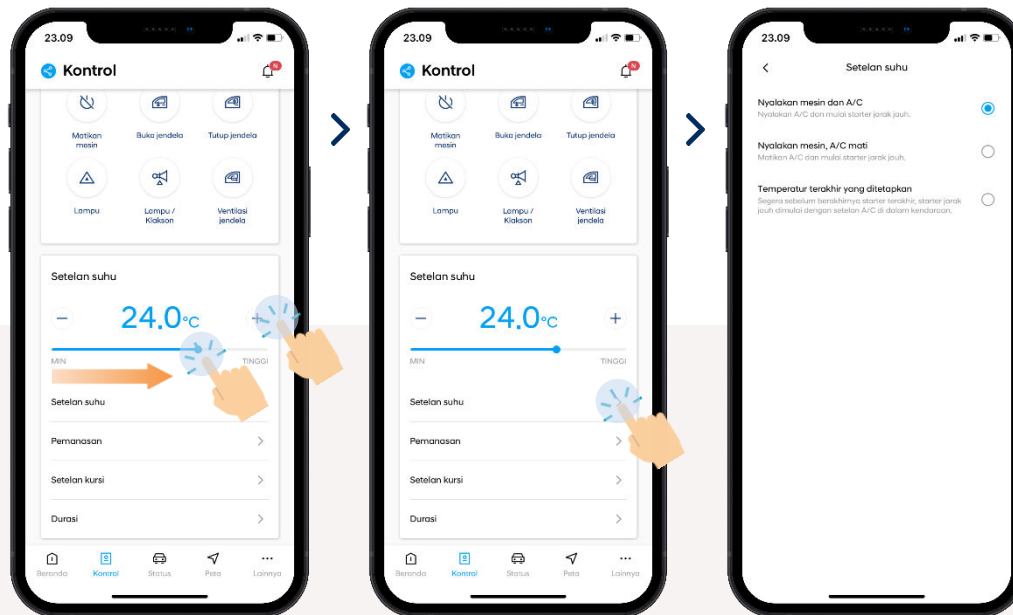

Suhu dapat diatur dengan menekan tombol (-) atau (+) atau dengan menggeser bar


Tekan setelan suhu

Nyalakan mesin dengan AC Nyalas/Mati atau suhu yang disetel terakhir

Kontrol

Pemanas*

- Pilih apakah Anda ingin menyalakan pemanas kaca depan, pemanas kaca spion, dan pemanas kaca belakang saat menyalakan mesin jarak jauh

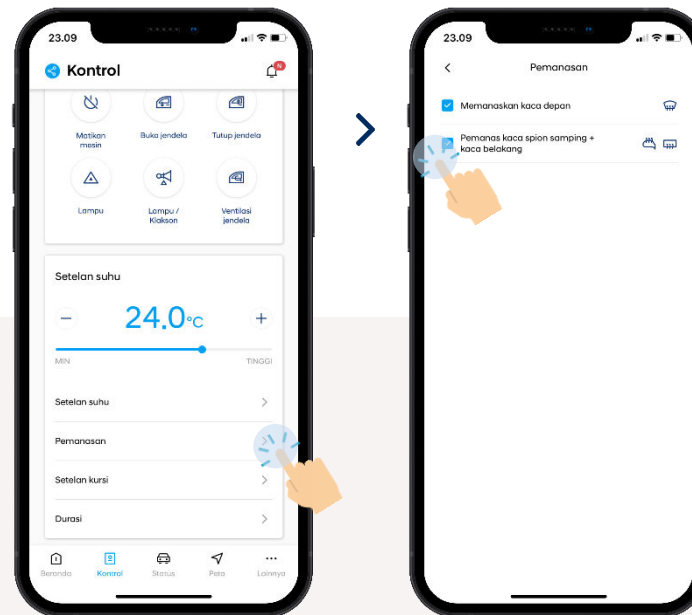

Tekan Pemanas


Anda dapat mengatur untuk menyalakan pemanas kaca depan, pemanas kaca spion, dan pemanas kaca belakang

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Kontrol

Setelan Kursi*

- Pilih apakah Anda ingin kursi berventilasi atau berpemanas menyala saat menyalakan mesin jarak jauh

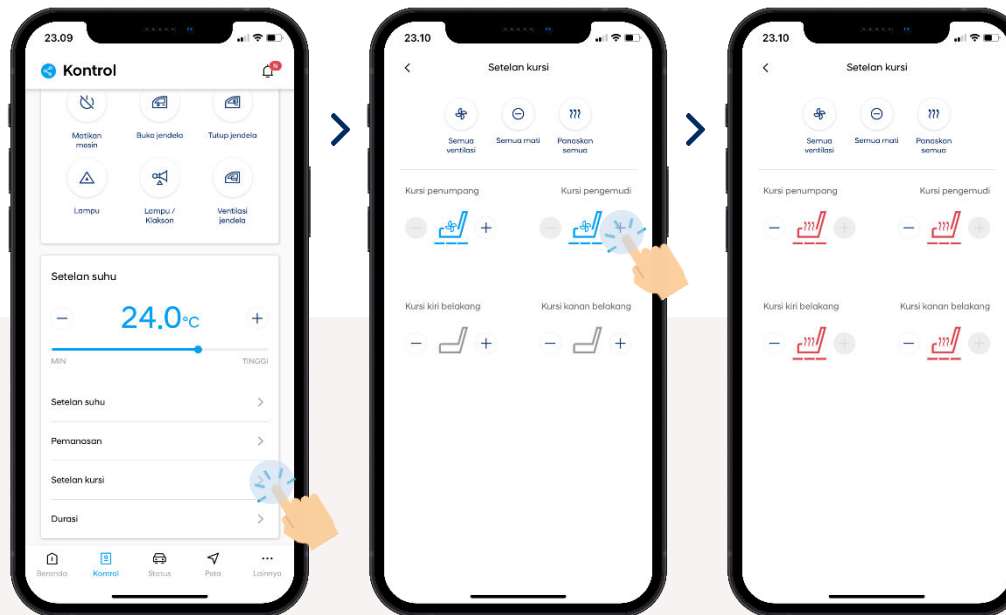

Tekan Setelan Kursi

Pilih kursi dan sesuaikan tingkat ventilasi menggunakan tombol (-), (+) atau ketuk Ventilasi Semua untuk ventilasi semua kursi


Pilih kursi dan sesuaikan tingkat pemanasan menggunakan tombol (-), (+) atau tekan Panaskan Semua untuk memanaskan semua kursi

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Kontrol

Durasi

- Anda dapat mengatur durasi waktu *idle* setelah menyalakan mesin jarak jauh antara 2 hingga 10 menit
- Anda dapat mengubah waktu *idle* dengan menekan tombol (-), tombol (+) atau menggeser *bar*

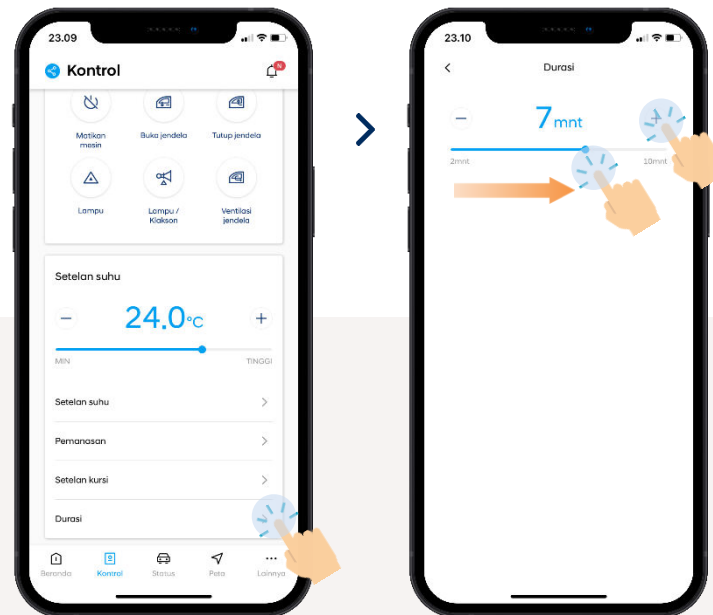


Tekan Durasi

Atur durasi *idle*

Kontrol

Atur Jadwal > Next Departure Time [Kendaraan Listrik]

- Pengisian daya terjadwal dan kontrol suhu terjadwal akan diaktifkan sesuai dengan waktu keberangkatan.
- Waktu pengisian daya dapat bervariasi tergantung pada jenis atau kondisi pengisian daya.

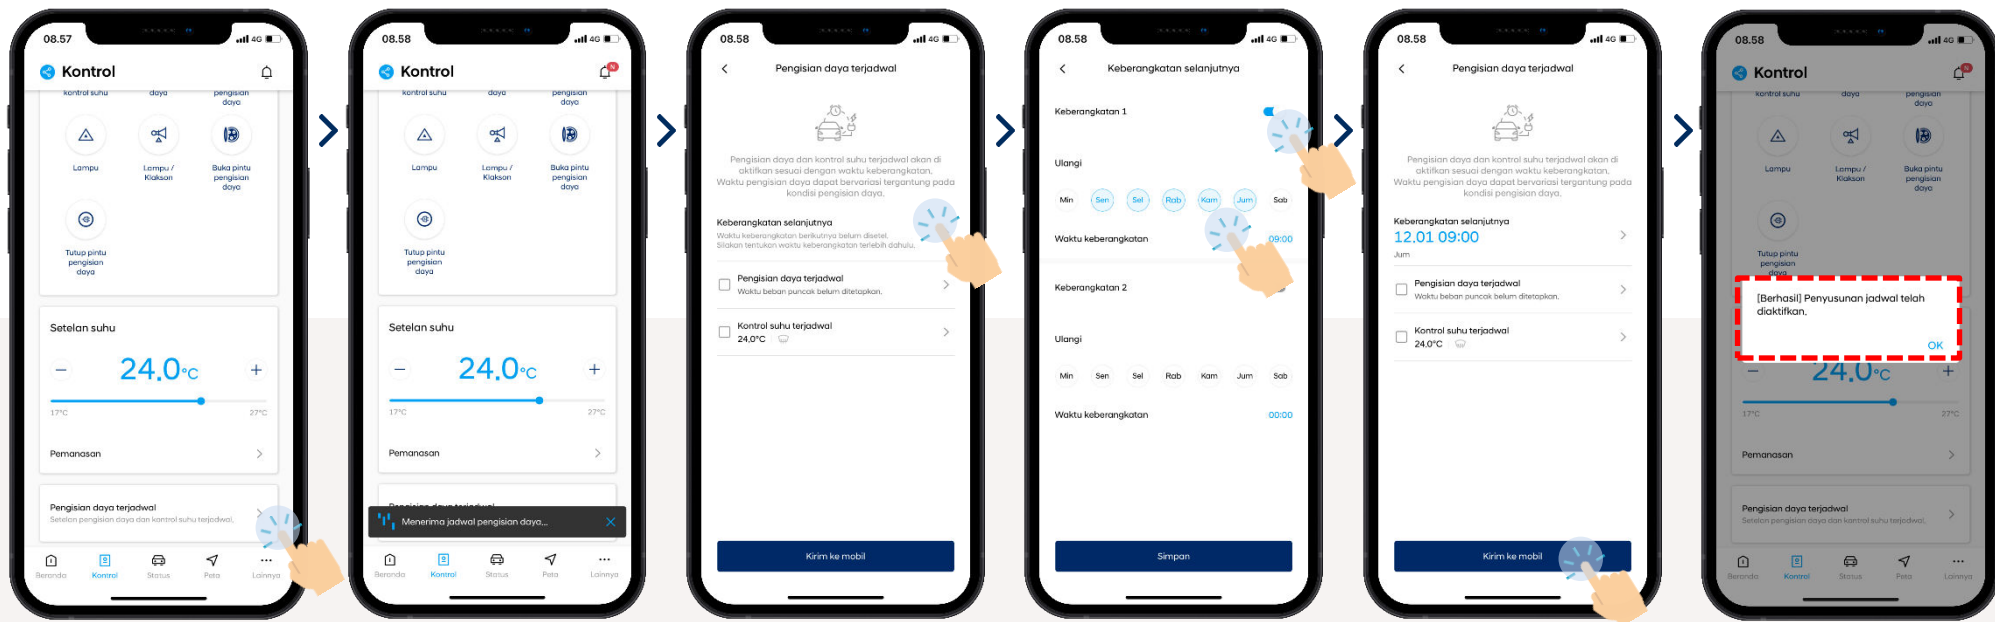

Tekan Pengisian daya terjadwal


Menampilkan pesan pop up proses menerima jadwal pengisian daya dari kendaraan

Tekan Keberangkatan selanjutnya

Atur waktu keberangkatan untuk hari berulang. Pilih waktu berangkat kemudian Aktifkan pengaturan Keberangkatan. Tekan tombol Simpan

Jika pengaturan sudah selesai, pilih Kirim ke Mobil

Setelah selesai pesan sukses ditampilkan di aplikasi

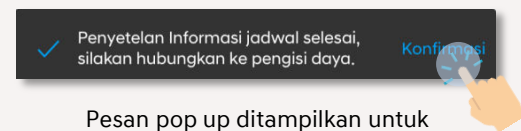


Pesan pop up ditampilkan untuk mengonfirmasi pengaturan jadwal kendaraan telah selesai

Kontrol

Atur Jadwal > Pengisian Daya Terjadwal [Kendaraan Listrik]

- Pengisian terjadwal dan suhu target akan diaktifkan sesuai waktu keberangkatan. Manfaatkan Tarif Off-peak dengan menjadwalkan waktu pengisian selama waktu ini baik Tarif Off-peak Prioritas atau Tarif Off-peak Only. Waktu pengisian daya dapat bervariasi tergantung pada jenis atau kondisi pengisian daya

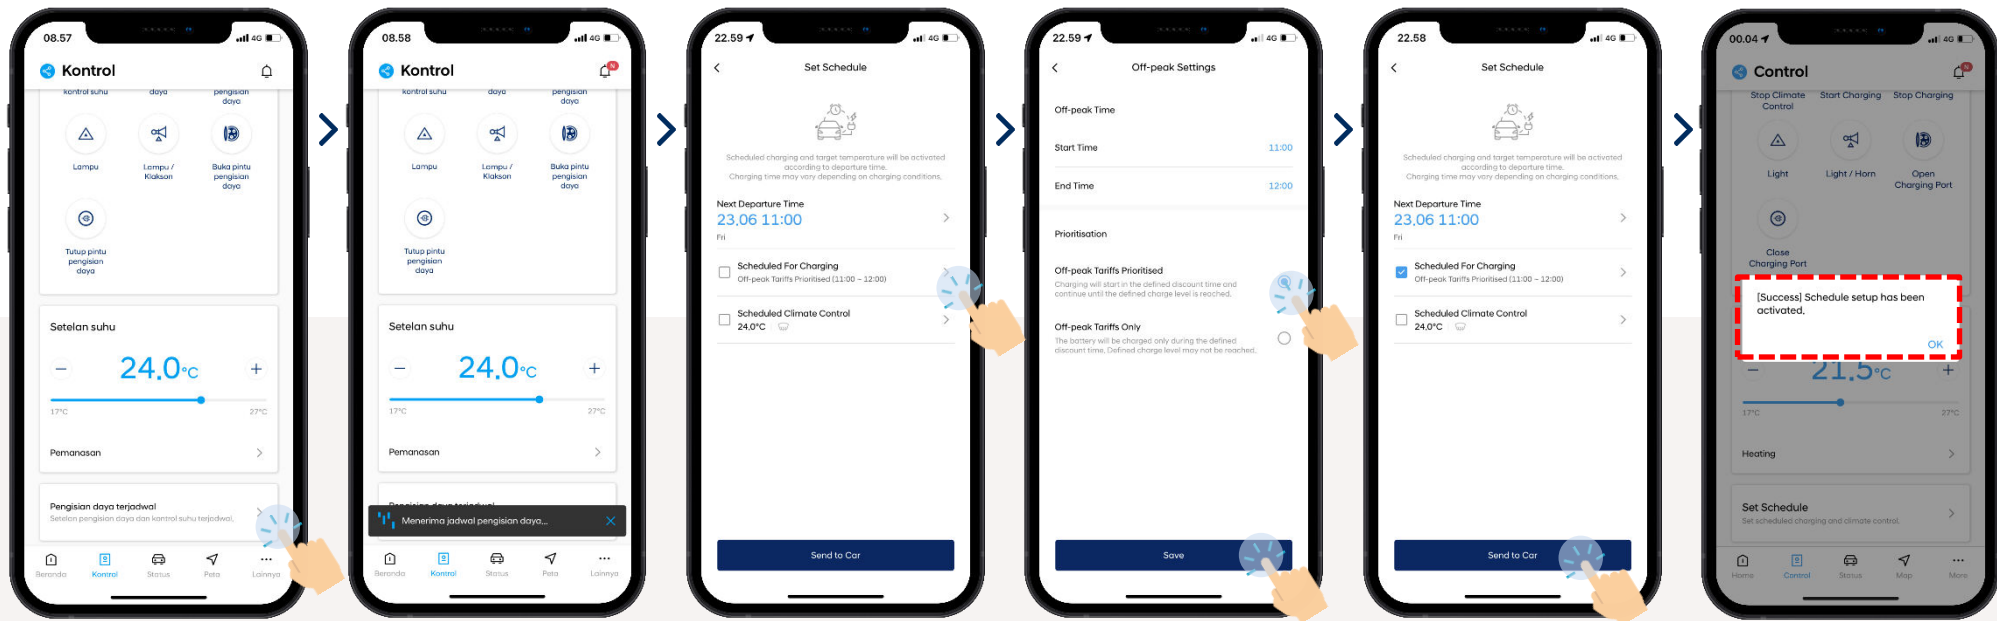

Tekan Pengisian daya terjadwal


Menampilkan pesan pop up proses menerima jadwal pengisian daya dari kendaraan

Pilih Pengisian daya terjadwal

Atur prioritas waktu beban puncak. Tetapkan waktu mulai dan waktu berakhir pengisian daya. Tekan Simpan.

Jika telah selesai, tekan Kirim ke Mobil.

Setelah selesai pesan sukses ditampilkan di aplikasi

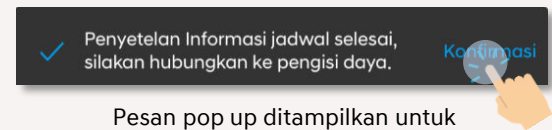


Pesan pop up ditampilkan untuk mengonfirmasi pengaturan jadwal kendaraan telah selesai

Kontrol

Atur Jadwal > Kontrol Suhu Terjadwal [Kendaraan Listrik]

- Kontrol suhu terjadwal akan diaktifkan sesuai dengan waktu keberangkatan.
- Suhu target akan tercapai 30 menit sebelum waktu keberangkatan.

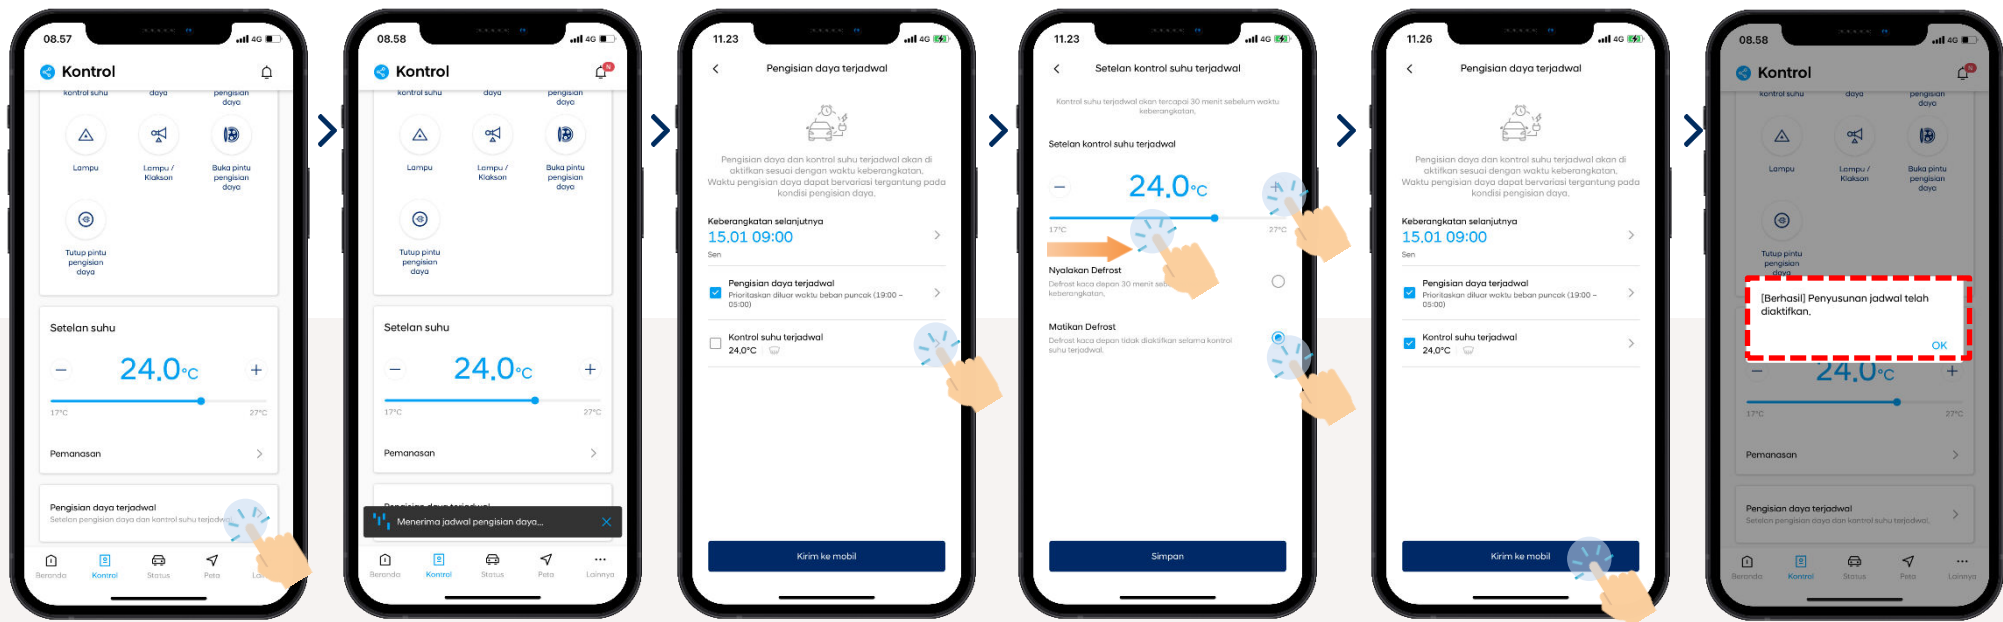

Tekan Pengisian daya terjadwal


Menampilkan pesan pop up proses menerima jadwal pengisian daya dari kendaraan

Tekan Kontrol suhu terjadwal

Atur suhu yang diinginkan kemudian atur Pemanas Nyala/Mati. Tekan Simpan

Jika telah selesai, tekan Kirim ke Mobil.

Setelah selesai pesan sukses ditampilkan di aplikasi

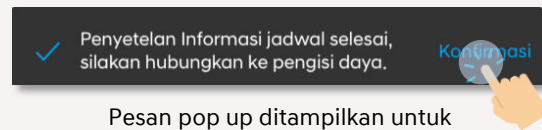

Pesan pop up ditampilkan untuk mengonfirmasi pengaturan jadwal kendaraan telah selesai



6. Status

- Tampilan Utama Status Kendaraan [Non Kendaraan Listrik]
- Tampilan Utama Status Kendaraan [Kendaraan Listrik]
- Laporan Kendaraan

Status

Tampilan Utama Status Kendaraan [Non Kendaraan Listrik]

- Menu yang menampilkan status kendaraan, memberikan informasi terkini terkait dengan status kendaraan didukung melalui tampilan atas kendaraan dan ikon status untuk setiap fungsi

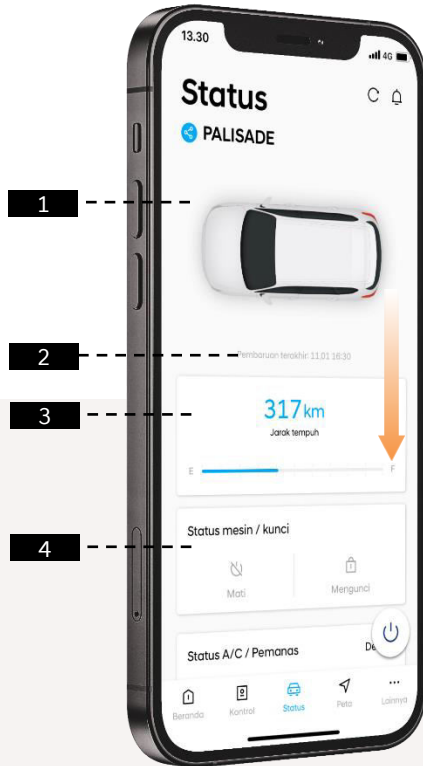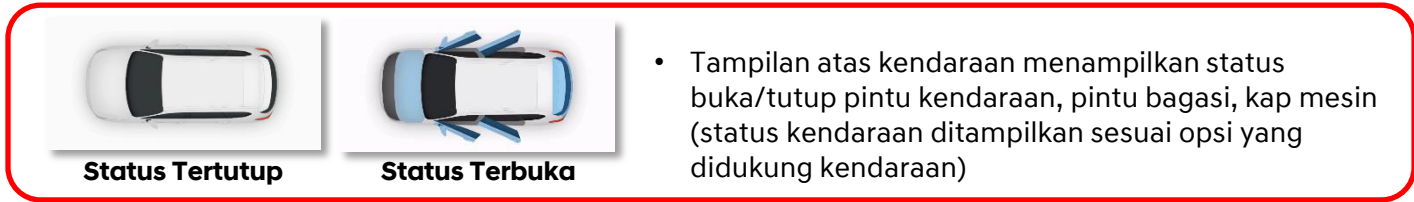



1	Tampilan Status Kendaraan	Menampilkan status kendaraan
2	Pembaruan Terakhir	Menampilkan tanggal dan waktu status kendaraan terakhir diperbarui
3	Jarak Tempuh	Menampilkan jangkauan kendaraan berdasarkan jumlah bahan bakar yang tersisa
4	Status Mesin/Kunci	Menampilkan status Mesin Aktif/Mati dan Pintu Mengunci/Membuka Kunci
5	Status Kontrol Suhu	Menampilkan status A/C, Pemanas/Ventilasi Kursi, Pemanas Kaca Depan, Pemanas Kaca Belakang, Pemanas Spion Samping*
6	Lainnya	Menampilkan status pintu, jendela, pintu bagasi, kap mesin, lampu, baterai*
7	Laporan Kendaraan	Menampilkan informasi tentang penggunaan kendaraan dan diagnosa kesehatan kendaraan

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Status

Tampilan Utama Status Kendaraan [Kendaraan Listrik]

- Menu yang menampilkan status kendaraan, memberikan informasi terkini terkait dengan status kendaraan didukung melalui tampilan atas kendaraan dan ikon status untuk setiap fungsi

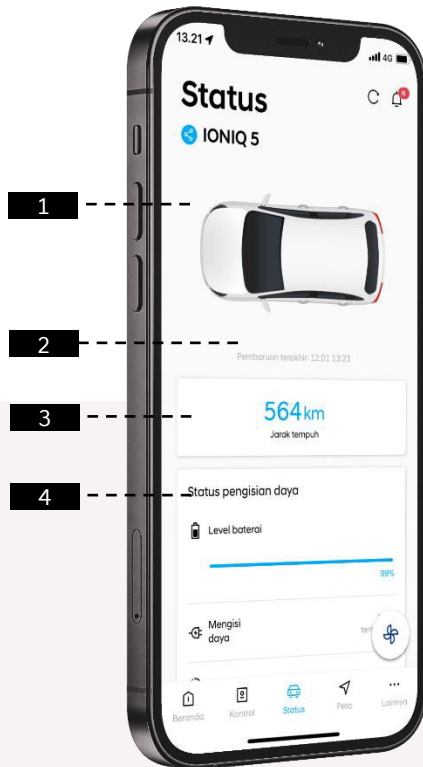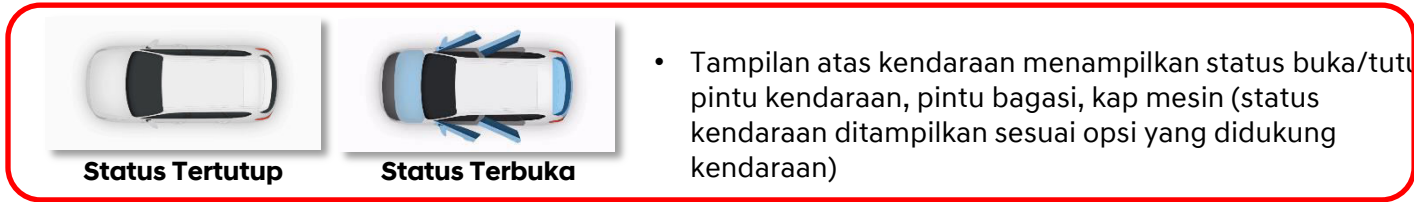


1	Tampilan Status Kendaraan	Menampilkan status kendaraan
2	Pembaruan Terakhir	Menampilkan tanggal dan waktu status kendaraan terakhir diperbarui
3	Jarak Tempuh	Menampilkan jangkauan kendaraan berdasarkan jumlah daya yang tersisa
4	Status Pengisian Daya	Menampilkan status pengisian daya, level baterai, pengisian daya terjadwal, dan kontrol suhu terjadwal
5	Status Penguncian	Menampilkan informasi status penguncian pintu
6	Status Kontrol Suhu	Menampilkan status A/C, Pemanas Kaca Depan, Pemanas Kaca Belakang, Pemanas Spion Samping*
7	Lainnya	Menampilkan status pintu, pintu bagasi, kap mesin, Pintu pengisian daya, Baterai*
8	Laporan Kendaraan	Menampilkan informasi tentang penggunaan kendaraan, konsumsi listrik dan diagnosa kesehatan kendaraan

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan


Status

Geser Layar Kebawah Untuk Memperbarui Status Kendaraan


- Halaman status kendaraan kini mendukung gerakan geser ke bawah untuk menerima informasi status terkini tentang kendaraan.

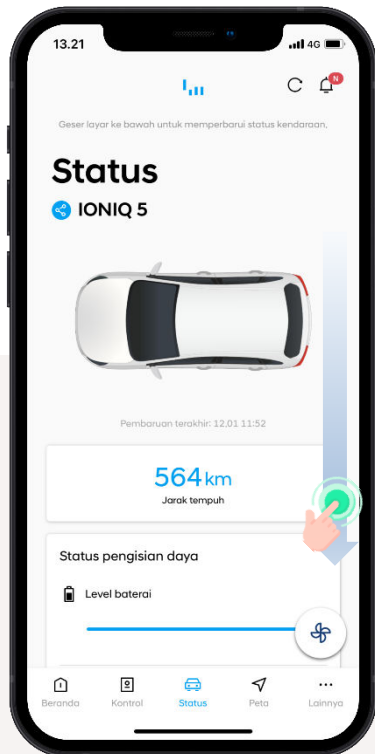

Geser layar kebawah untuk memperbarui status kendaraan

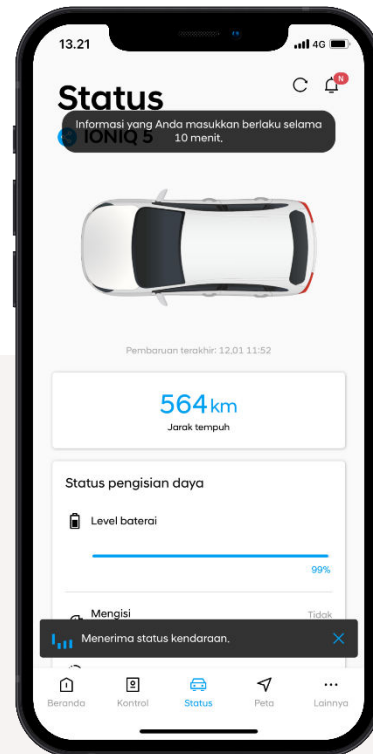

Menerima proses informasi update status kendaraan

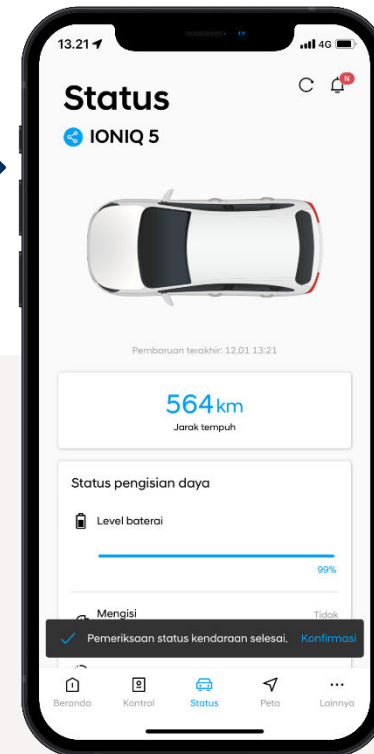


Status kendaraan diperbarui

Status

Lihat di sekitar kendaraan saya


- Melalui fitur ini, pengguna dapat mengambil gambar di sekitar kendaraan menggunakan kamera 360 kendaraan melalui smartphone.
- Tampilan gambar yang ditampilkan adalah tampak atas, tampak depan, tampak kanan, tampak belakang, dan tampak kiri.

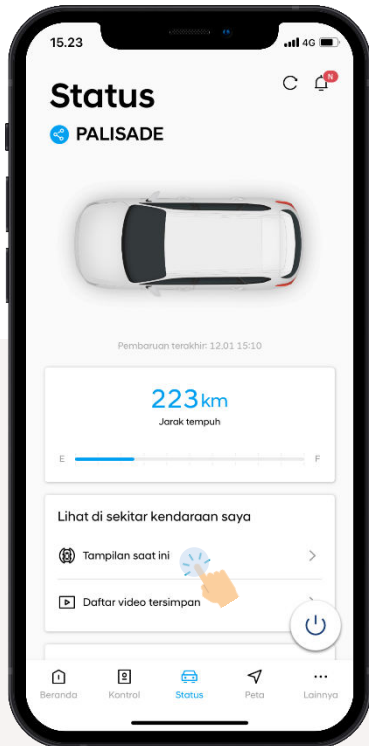

Tekan Tampilan Saat Ini untuk mengambil gambar di sekitar kendaraan




Menampilkan pemberitahuan untuk item pra-kondisi. Tekan Ya

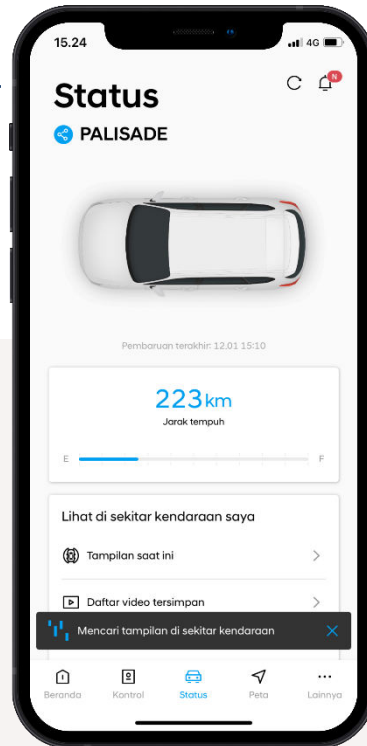

Proses pengambilan gambar. Kaca spion dibuka sementara.



Menampilkan gambar yang diambil. Pengguna dapat memilih tampak atas, tampak depan, tampak kanan, tampak belakang, dan tampak kiri untuk menampilkan gambar.

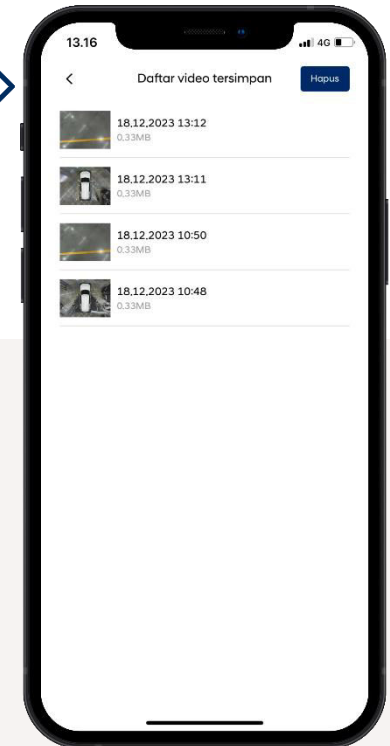


Ketuk Daftar gambar tersimpan untuk Menampilkan riwayat gambar yang diambil.


Status

Manajemen Kendaraan > Laporan Kendaraan [Non Kendaraan Listrik]


- Menampilkan informasi tentang penggunaan kendaraan dan diagnosa kesehatan kendaraan

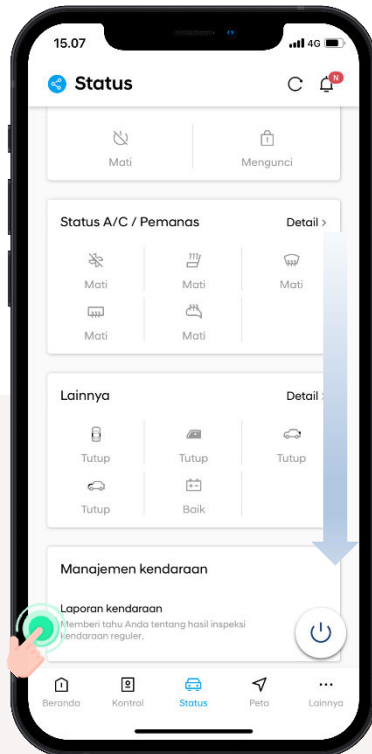


Tekan Laporan kendaraan untuk mengakses hasil pemeriksaan kendaraan rutin atau informasi berkendara

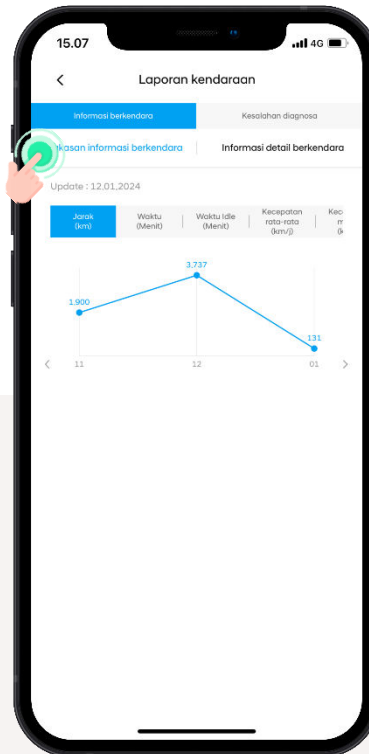

Ringkasan informasi berkendara. Tinjau catatan data mengemudi; jarak (km), Waktu (Menit), Waktu Idle (Menit), Rata-rata Kecepatan (km/jam), dan Kecepatan Maks (km/jam)

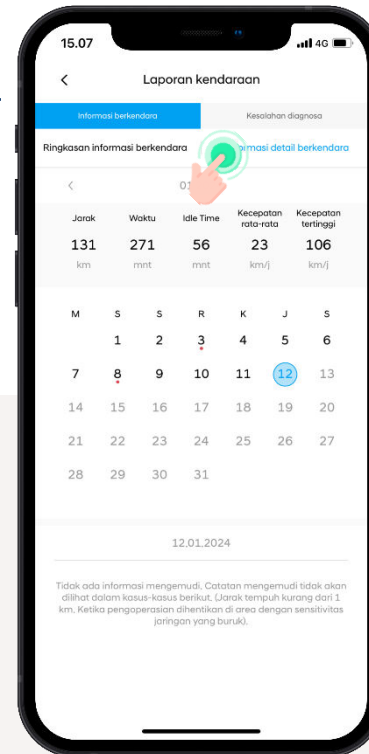

Informasi detail berkendara. Sebelumnya myTrips, Tinjau catatan data berkendara; Jarak (km), Waktu (Menit), Waktu Idle (Menit), Rata-rata Kecepatan (km/jam), dan Kecepatan Tertinggi (km/jam) berdasarkan tanggal dan Waktu

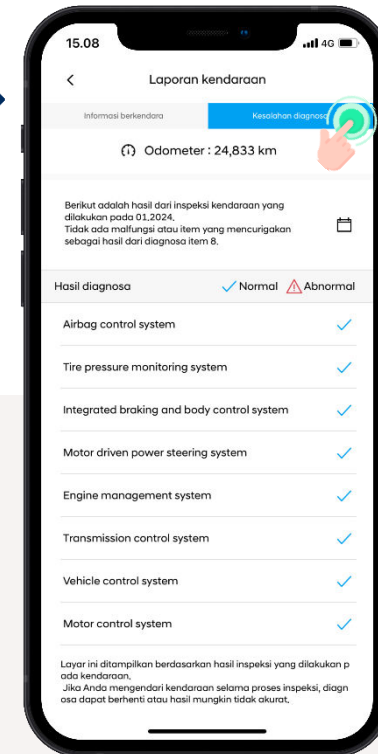


Diagnosa kesalahan. Sebelumnya Status Kendaraan, Review Hasil Pemeriksaan (Diagnosis DTC)

Status

Manajemen Kendaraan > Laporan Kendaraan [Kendaraan Listrik]

- Menampilkan informasi tentang penggunaan kendaraan dan diagnosa kesehatan kendaraan

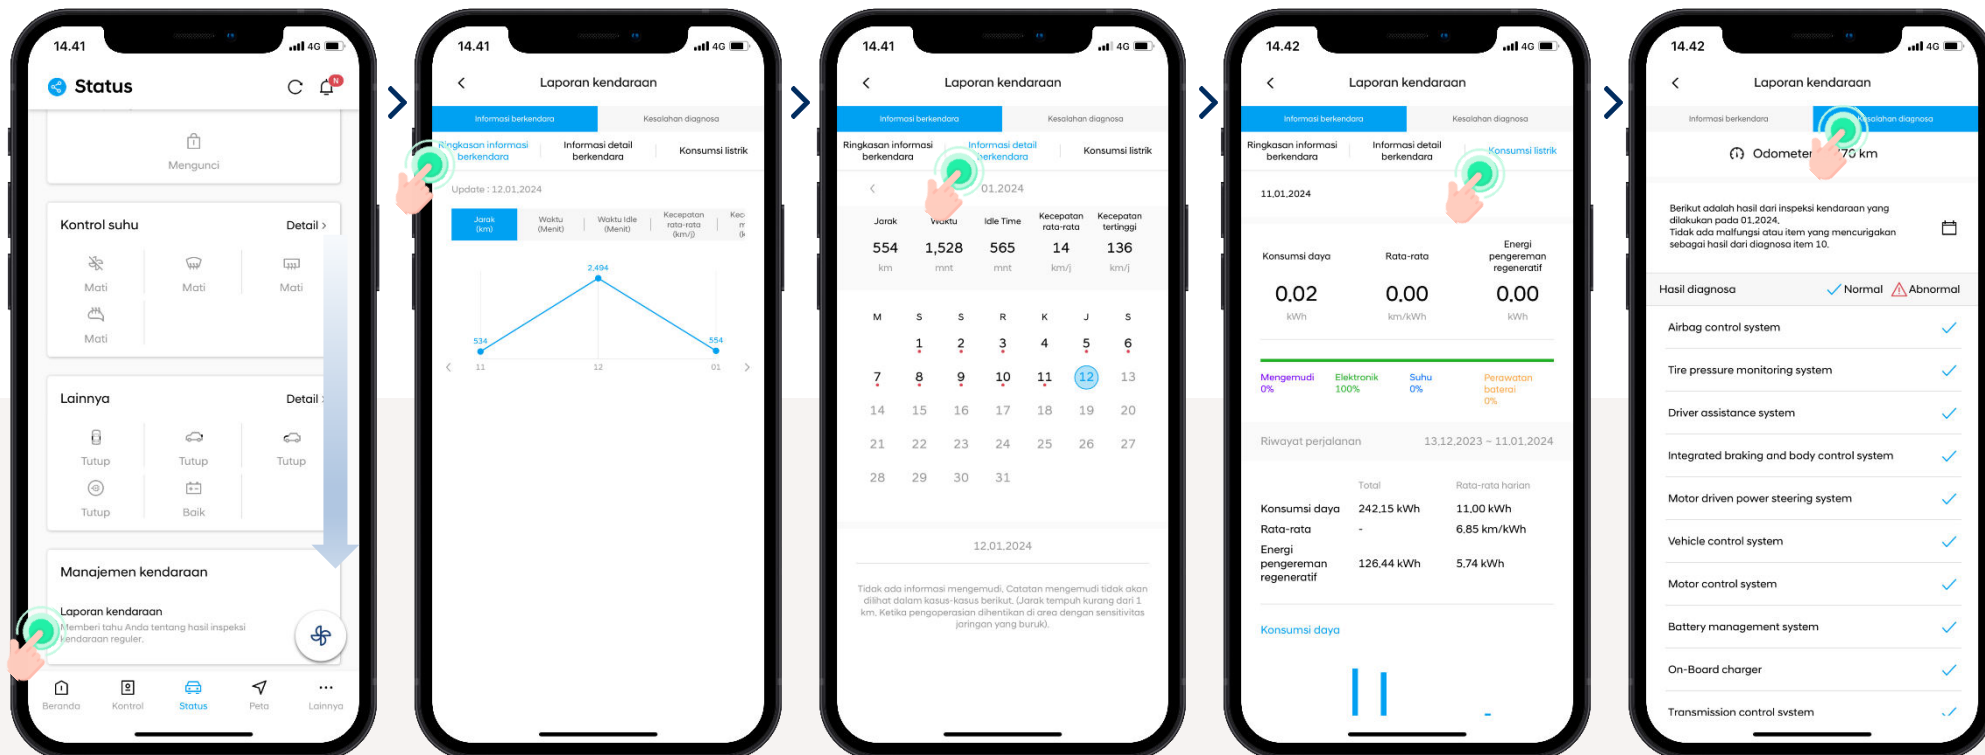

Tekan Laporan kendaraan untuk mengakses hasil pemeriksaan kendaraan rutin atau informasi kendaraan

Ringkasan informasi berkendara. Tinjau catatan data mengemudi; jarak (km), Waktu (Menit), Waktu Idle (Menit), Rata-rata Kecepatan (km/jam), dan Kecepatan Maks (km/jam)

Informasi detail berkendara. Sebelumnya myTrips, Tinjau catatan data berkendara; Jarak (km), Waktu (Menit), Waktu Idle (Menit), Rata-rata Kecepatan (km/jam), dan Kecepatan Tertinggi (km/jam) berdasarkan tanggal dan Waktu

Konsumsi listrik. Menginformasikan statistik konsumsi energy, jangkauan mengemudi serta riwayat perjalanan

Diagnosa kesalahan. Sebelumnya Status Kendaraan, Review Hasil Pemeriksaan (Diagnosis DTC)


7. Peta

- Tampilan Utama
- Temukan Lokasi Saya
- Temukan Mobil Saya
- Jarak Mengemudi EV [Kendaraan Listrik]
- Lokasi Mobil Saya
- Tujuan Sebelumnya
- Cari di Sekitar [Non Kendaraan Listrik]
- Cari di Sekitar [Kendaraan Listrik]
- Pencarian Lokasi
- Kirim ke Mobil

Peta

Tampilan Utama

- Area peta dapat dimaksimalkan atau diperkecil untuk menyesuaikan kriteria pencarian Anda

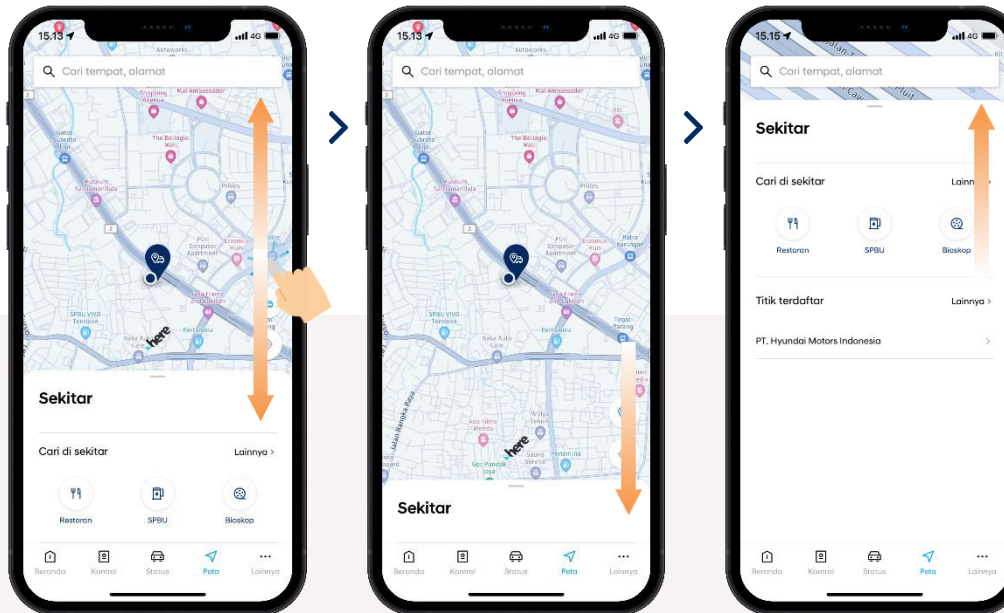

Layar utama peta Area dapat disesuaikan dengan menggulir keatas atau kebawah.


Maksimalkan area peta dengan menyeret area informasi ke arah bawah.

Memaksimalkan area informasi bawah untuk mengaktifkan fungsi pencarian terdekat/sebelumnya dan fungsi favorit.

Peta

Temukan Lokasi Saya

- Dengan menekan tombol lokasi saat ini di peta, peta akan kembali terpusat untuk menampilkan lokasi Anda saat ini yang diidentifikasi pada dengan ikon lingkaran biru di peta

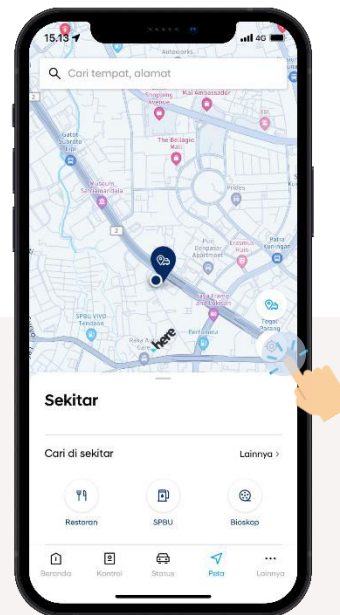


Tekan ikon lokasi Saya
untuk menampilkan
lokasi terkini Anda

Peta

Temukan Mobil Saya


- Jika Anda memilih tombol Temukan Lokasi Mobil Saya di peta, lokasi kendaraan Anda akan ditampilkan di peta.

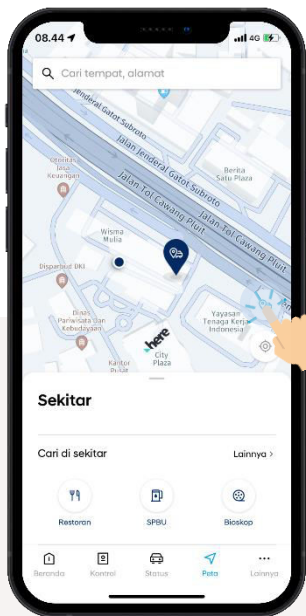


Tekan ikon untuk menemukan lokasi mobil saya




Masukkan PIN

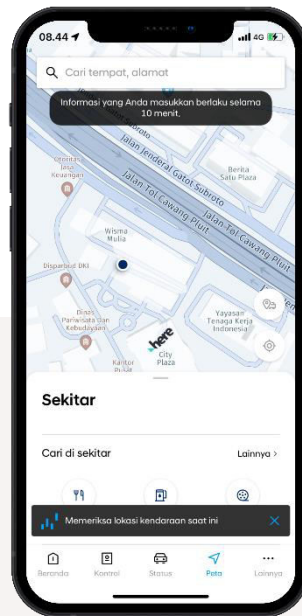

Menampilkan pesan pop up saat mencari lokasi

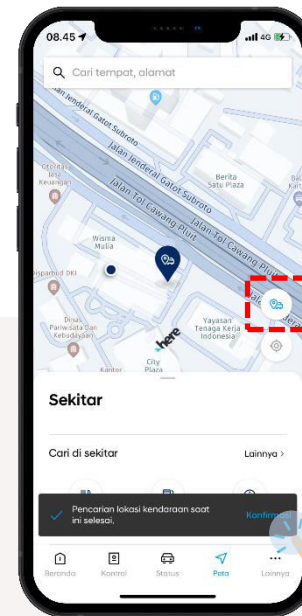

Sukses menemukan lokasi mobil

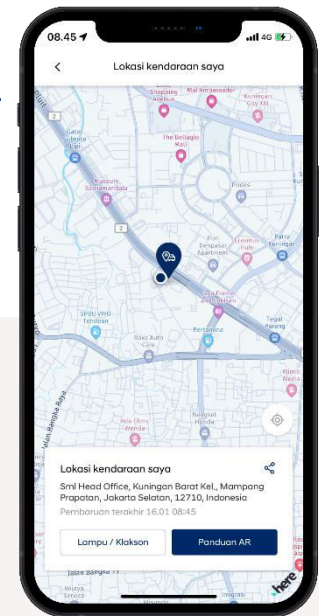

Tekan ikon lokasi kendaraan untuk melihat informasi detail lokasi dan mengirimkan perintah nyalakan Lampu/Klakson atau panduan AR



Jika lokasi kendaraan tidak dapat ditemukan




Jika Anda menemukan lokasi kendaraan

Peta

Jarak Mengemudi EV [Kendaraan Listrik]

- Jika Anda menekan tombol Jarak Tempuh EV di peta, jangkauan dan radius mengemudi kendaraan Anda akan ditampilkan di peta (pencarian lokasi kendaraan harus aktif agar fungsi radius jarak mengemudi berfungsi)

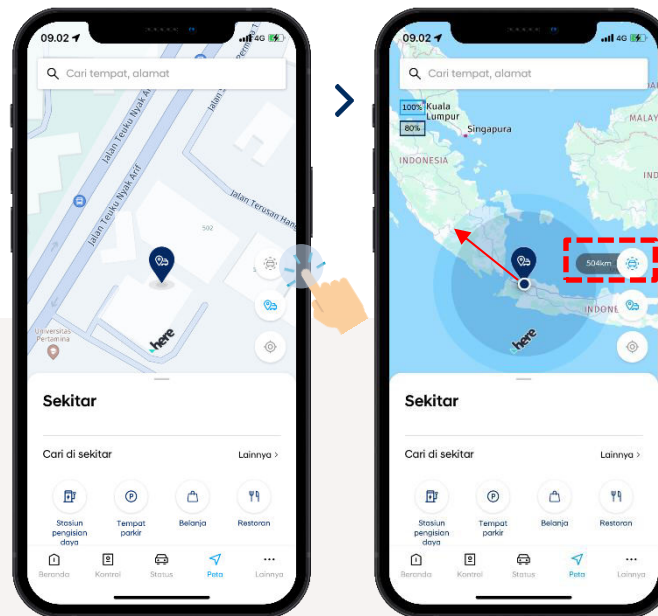

Tekan ikon Jarak Tempuh EV

Radius jarak berkendara. Ditampilkan (80% dan 100%) Informasi rentang jarak dalam satuan KM juga ditampilkan.



Fitur Jarak Mengemudi EV dimatikan




Fitur Jarak Mengemudi EV dihidupkan


Peta

Lokasi Mobil Saya


- Jika Anda menekan ikon kendaraan di peta, Anda dapat melihat alamat lokasi kendaraan dan Anda dapat menggunakan panduan *Augmented Reality* (AR) untuk memandu Anda menuju kendaraan.

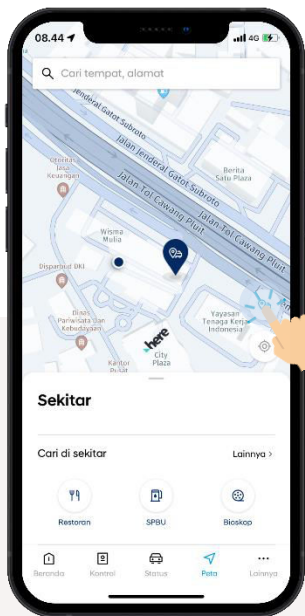


Tekan ikon mobil saya di peta

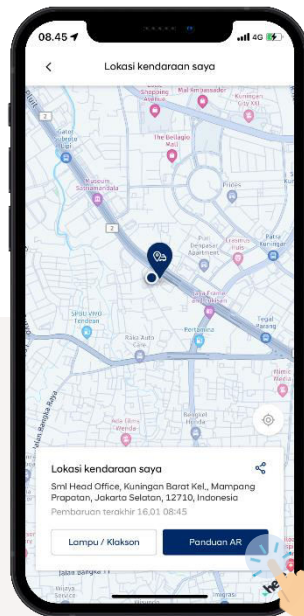

Menampilkan lokasi detail lokasi kendaraan Anda. Pilih panduan AR untuk menemukan kendaraan Anda atau memicu Lampu/Klakson jika berada di dekatnya.

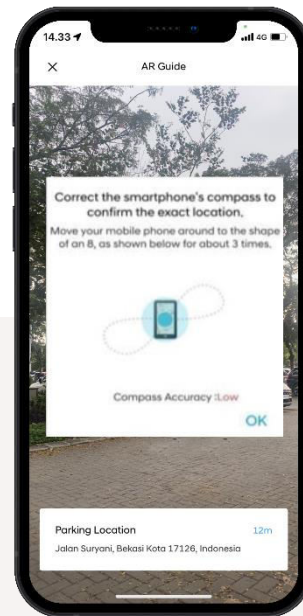

Menyediakan fungsi penyesuaian akurasi kompas ponsel untuk meningkatkan akurasi lokasi (Khusus Android).

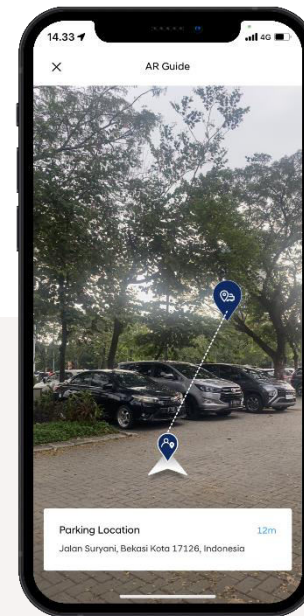


Memberikan panduan dari lokasi pengguna ke lokasi kendaraan dalam mode AR. (Memberikan garis lurus dari lokasi Anda ke kendaraan).

Peta

Tujuan Sebelumnya

- Fitur Tujuan Sebelumnya akan memberikan informasi kepada pengguna mengenai lokasi yang pernah dikunjungi sebelumnya sehingga memudahkan pengguna untuk mengunjungi kembali lokasi tersebut.

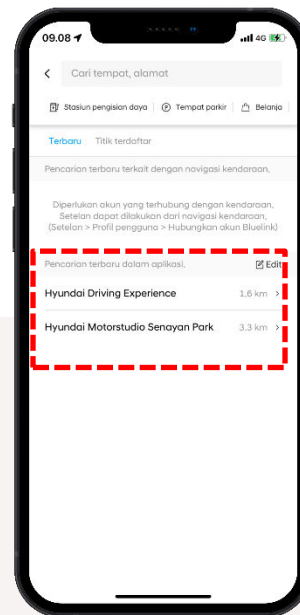


Hasil pencarian
sebelumnya
ditampilkan

**Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan*

Peta

Cari di Sekitar [Non Kendaraan Listrik]

- Memilih kategori pencarian di bagian bawah layar utama peta akan menampilkan daftar pencarian terdekat untuk kategori tersebut. Anda dapat mencari lokasi **Restoran**, **SPBU**, dan **Bioskop** berdasarkan lokasi Anda.
- Anda dapat mengirimkan lokasi terdekat ke mobil Anda untuk mendapatkan panduan navigasi dengan mengetuk tombol Kirim ke Mobil*.

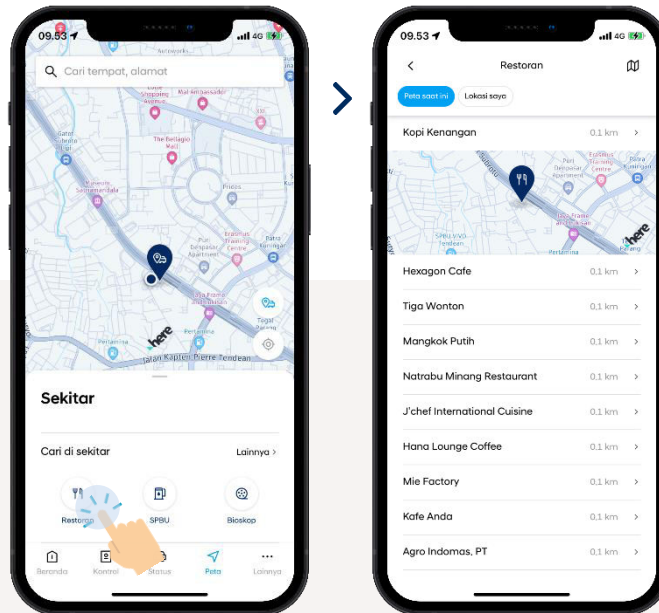

Layar utama peta.
Pilih kategori
pencarian.


Contoh: Restoran

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Peta

Cari di Sekitar [Kendaraan Listrik]

- Memilih kategori pencarian di bagian bawah layar utama peta akan menampilkan daftar pencarian terdekat untuk kategori tersebut. Anda dapat mencari lokasi **Stasiun Pengisian Daya**, **Tempat Parkir**, **Belanja** dan **Restoran** berdasarkan lokasi Anda.
- Anda dapat mengirimkan lokasi terdekat ke mobil Anda untuk mendapatkan panduan navigasi dengan menyetuk tombol Kirim ke Mobil*.

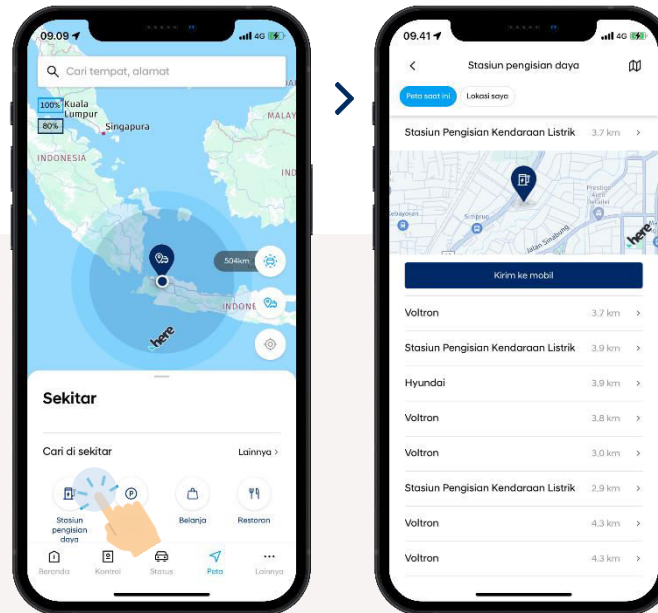


Layar utama peta.
Pilih kategori pencarian

Contoh: Stasiun
Pengisian Daya


Peta

Pencarian Lokasi


- Jika Anda memilih Pencarian lokasi di bagian atas layar Peta, Anda dapat mencari lokasi yang diinginkan dan menampilkan informasi rinci tentang tujuan yang dipilih.

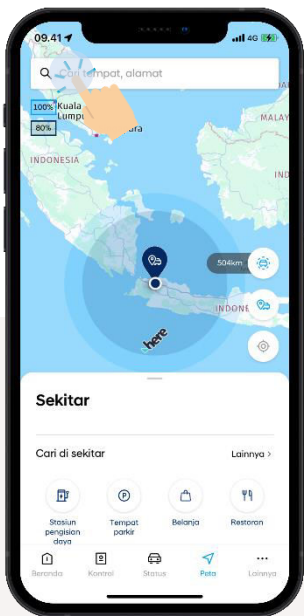


Mulailah pencarian dengan memasukkan lokasi dikolom pencarian

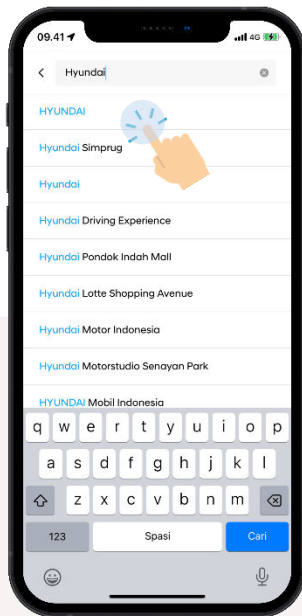

Penyelesaian pencarian otomatis sesuai dengan kriteria pencarian

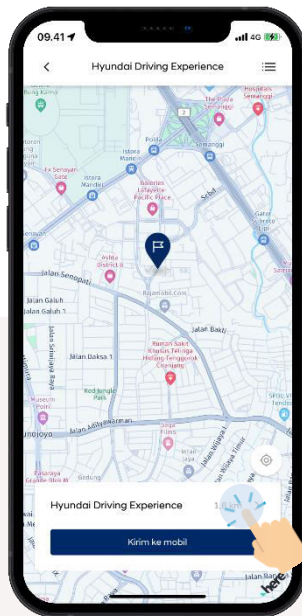

Menampilkan hasil daftar pencarian dan tampilan peta

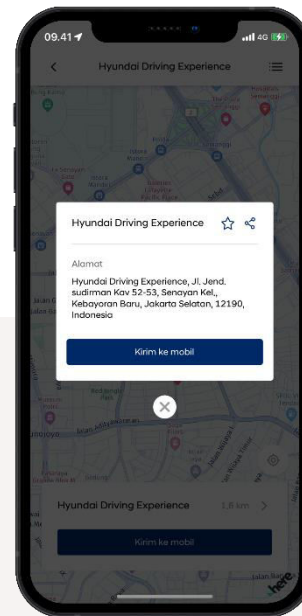

Jika Anda menekan nama lokasi, Anda dapat mendaftarkan tempat favorit atau membagikan hasil pencarian



Daftarkan Favorit

Hasil pencarian dapat didaftarkan sebagai favorit dengan memilih ikon bintang.




Bagikan Hasil Pencarian

Bila Anda ingin membagikan hasil pencarian Anda dengan orang lain, Anda dapat membagikannya melalui berbagai aplikasi di ponsel Anda.


Peta

Pencarian lokasi di area peta


- Jika Anda memilih area pencarian di bagian atas layar Peta, Anda dapat mencari lokasi yang diinginkan dan menampilkan informasi rinci tentang tujuan yang dipilih

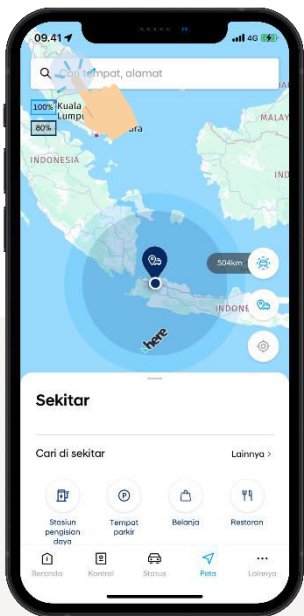


Mulailah pencarian dikolom pencarian

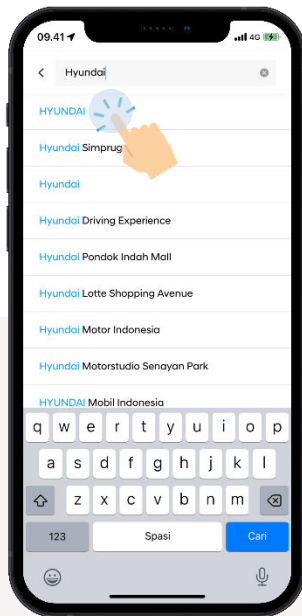

Penyelesaian pencarian otomatis sesuai dengan kriteria pencarian

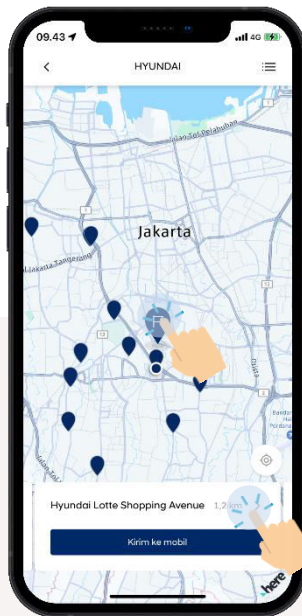

Menampilkan hasil daftar pencarian dan tampilan peta, tekan ikon lokasi di Peta

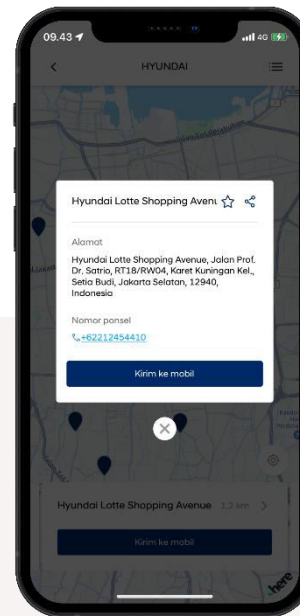

Anda dapat mendaftarkan tempat favorit atau membagikan hasil pencarian.



Daftarkan Favorit

Hasil pencarian dapat didaftarkan sebagai favorit dengan memilih ikon bintang.




Bagikan Hasil Pencarian

Bila Anda ingin membagikan hasil pencarian Anda dengan orang lain, Anda dapat membagikannya melalui berbagai aplikasi di ponsel Anda.


Peta

Kirim ke Mobil*


- Setelah Anda menemukan lokasi yang Anda inginkan menggunakan aplikasi Bluelink, Anda dapat mengirimkan detail lokasi ke mobil yang siap digunakan sebagai panduan navigasi saat Anda memulai perjalanan.

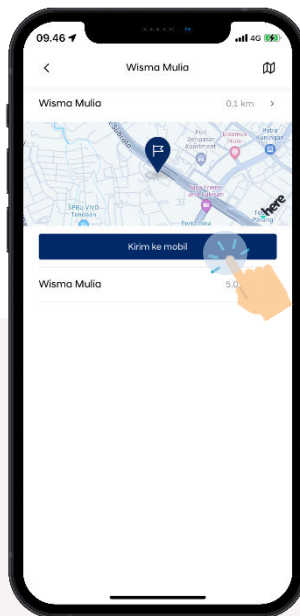

Tekan tombol Kirim ke Mobil pada hasil pencarian lokasi di aplikasi Bluelink

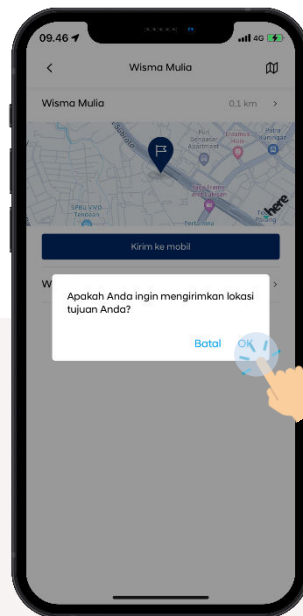

Konfirmasi pada pesan pop-up Anda ingin mengirimkan lokasi ke kendaraan

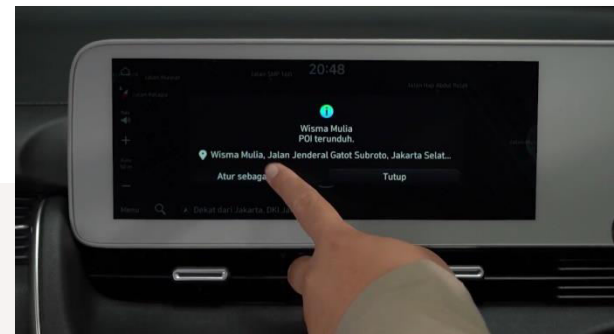

Lokasi akan muncul pada tampilan navigasi saat Anda menyalakan kendaraan

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan


8. Lainnya

- Tampilan Utama [Non Kendaraan Listrik]
- Tampilan Utama [Kendaraan Listrik]
- Setelan Akun
- Setelan Mobil & Layanan
- Pemilihan Kendaraan
- Setelan Aplikasi [Non Kendaraan Listrik]
- Setelan Aplikasi [Kendaraan Listrik]
- Layanan EV [Kendaraan Listrik]
- Layanan Peringatan
- Hubungi Layanan Pelanggan

Lainnya

Tampilan Utama [Non Kendaraan Listrik]

- Layar Lainnya memungkinkan Anda mengubah pengaturan aplikasi dan melihat informasi berlangganan. Selain itu, Anda dapat melihat tutorial aplikasi, FAQ, dan Menghubungi Layanan Pelanggan

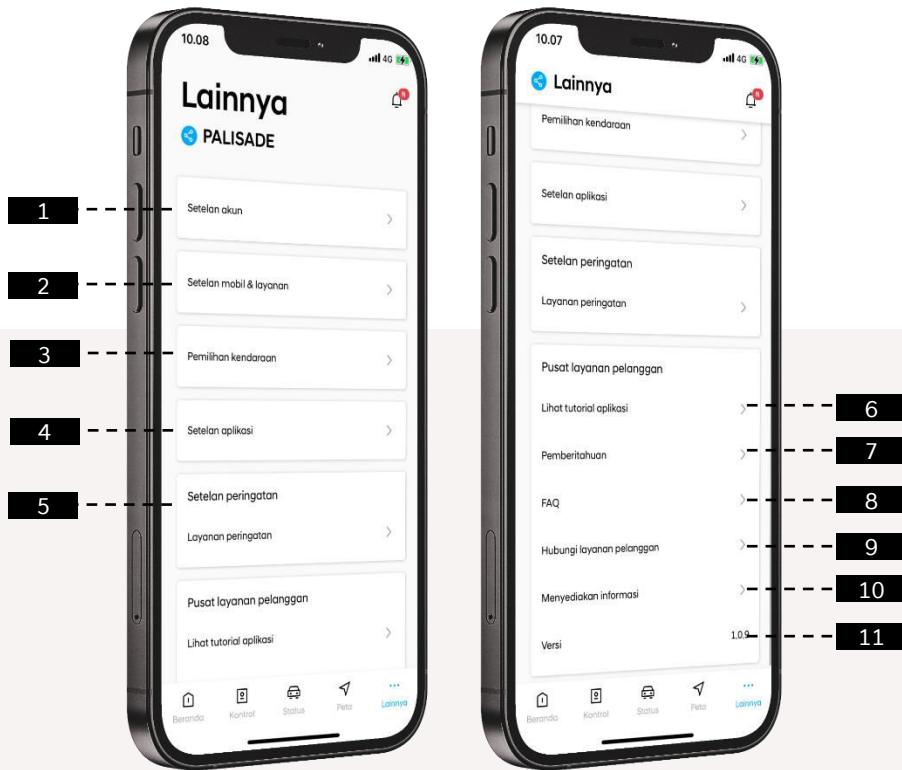


1	Setelan Akun	Memilih pengaturan akun
2	Setelan Mobil & Layanan	Memilih pengaturan kendaraan dan layanan
3	Pemilihan Kendaraan	Menambah atau mengubah kendaraan atau meminta untuk berbagi kendaraan
4	Setelan Aplikasi	Pindah ke layar pengaturan utama aplikasi
5	Setelan Peringatan	Atur berbagai pengaturan peringatan
6	Lihat Tutorial Aplikasi	Tutorial untuk fungsi umum Bluelink
7	Pemberitahuan	Tampilkan pemberitahuan aplikasi
8	FAQ	Menampilkan pertanyaan yang sering diajukan
9	Hubungi Layanan Pelanggan	Lihat atau hubungi Hyundai Call Center (0800-1-878-878 Bebas Pulsa)
10	Menyediakan Informasi	Informasi lisensi sumber terbuka
11	Versi	Informasi versi pengembangan aplikasi

Lainnya

Tampilan Utama [Kendaraan Listrik]

- Layar Lainnya memungkinkan Anda mengubah pengaturan aplikasi dan melihat informasi berlangganan. Selain itu, Anda dapat melihat tutorial aplikasi, FAQ, dan Menghubungi Layanan Pelanggan

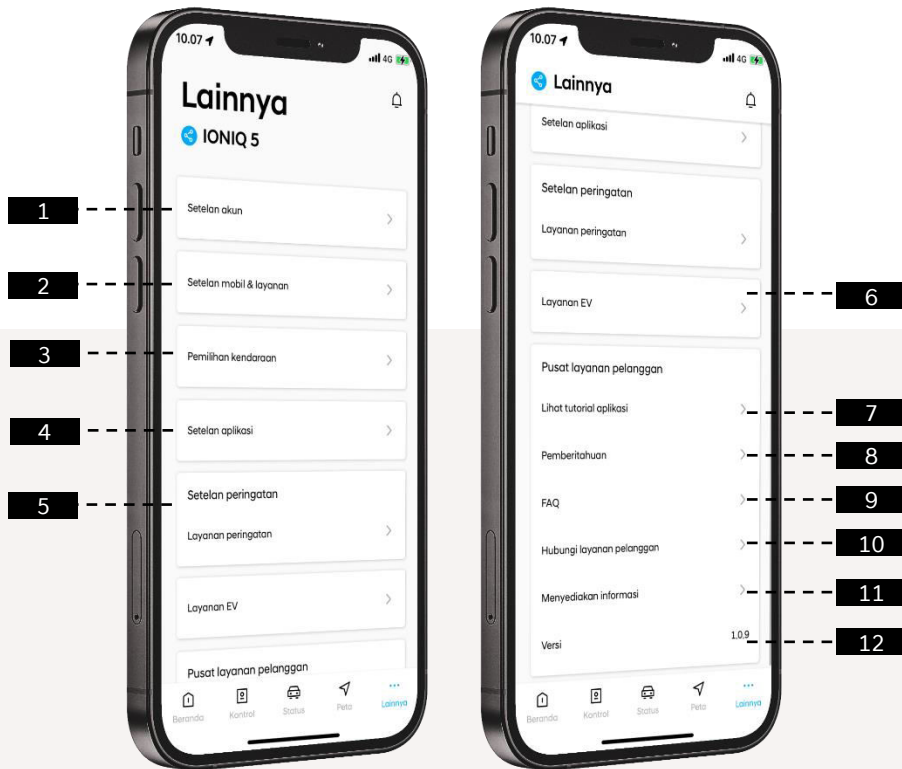


1	Setelan Akun	Memilih pengaturan akun
2	Setelan Mobil & Layanan	Memilih pengaturan kendaraan dan layanan
3	Pemilihan Kendaraan	Menambah atau mengubah kendaraan atau meminta untuk berbagi kendaraan
4	Setelan Aplikasi	Pindah ke layar pengaturan utama aplikasi
5	Setelan Peringatan	Atur berbagai pengaturan peringatan
6	Layanan EV	Tetapkan berbagai pengaturan untuk Kendaraan Listrik
7	Lihat Tutorial Aplikasi	Tutorial untuk fungsi umum Bluelink
8	Pemberitahuan	Tampilkan pemberitahuan aplikasi
9	FAQ	Menampilkan pertanyaan yang sering diajukan
10	Hubungi Layanan Pelanggan	Lihat atau hubungi Hyundai Call Center (0800-1-878-878 Bebas Pulsa)
11	Menyediakan Informasi	Informasi lisensi sumber terbuka
12	Versi	Informasi versi pengembangan aplikasi


Lainnya

Setelan Akun


- Di layar setelan akun, Anda dapat:
 1. Ganti dan reset PIN Anda untuk otorisasi layanan fitur jarak jauh & layanan lokasi
 2. Ganti kata sandi yang Anda gunakan saat login
 3. Reset akun Anda
 4. Tutup akun Anda

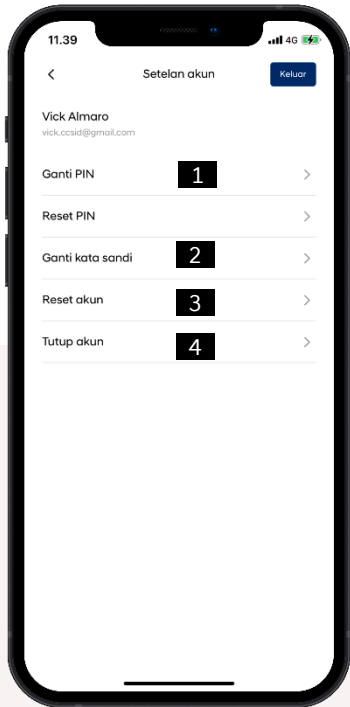


Informasi akun pengguna, PIN, dan kata sandi akun dapat diatur.

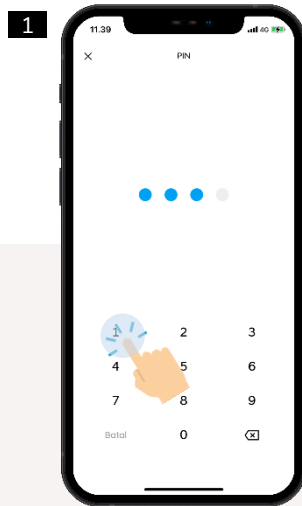


Ganti atau reset ulang PIN yang digunakan untuk fitur jarak jauh & layanan lokasi.

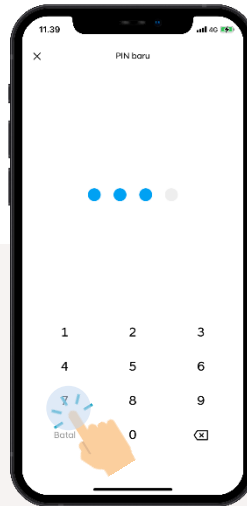

Ganti kata sandi login

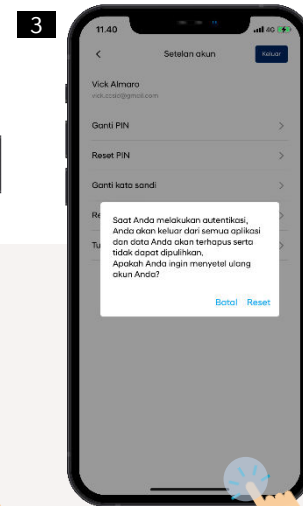

Reset akun akan menghapus semua data. Setelah dihapus, data tidak dapat diakses kembali

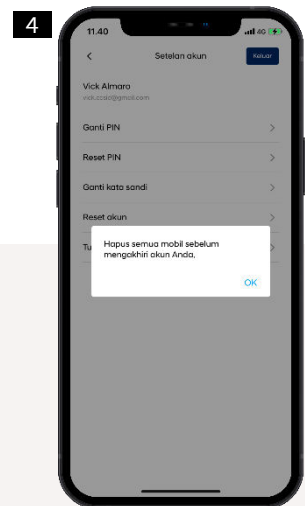


Tutup akun akan menghapus akun Anda dan semua data. Setelah dihapus, akun tersebut tidak dapat diakses kembali dan Anda harus membuat akun baru.

Lainnya

Setelan Mobil & Layanan (1/2)

- Ubah nama kendaraan Anda
- Lihat informasi berlangganan
- Tambahkan atau hapus pengguna yang berbagi mobil Anda dan kelola setelan berbagi mobil
- Tautkan kalender Google atau iCloud pribadi Anda ke dalam aplikasi

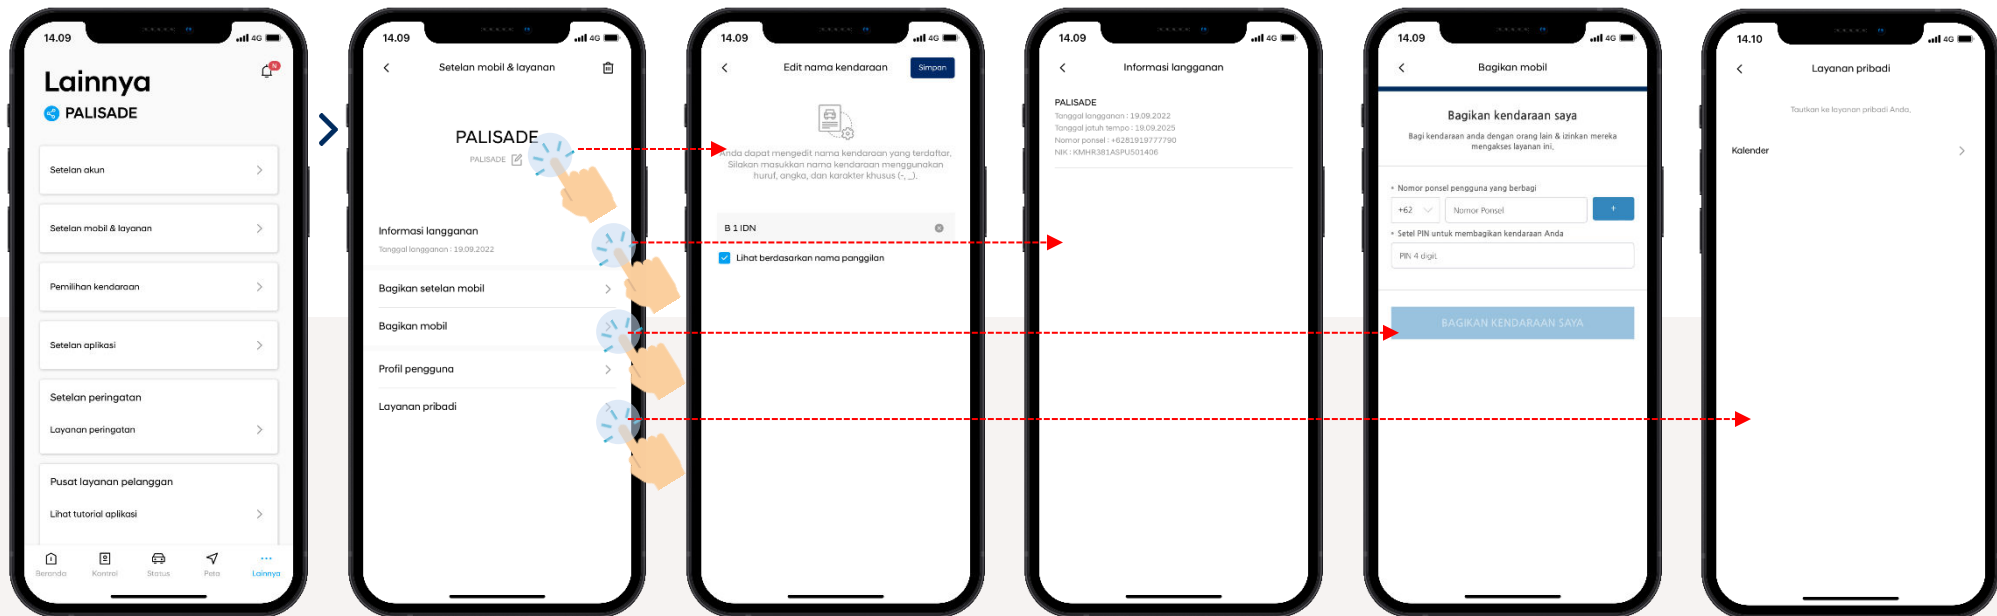

Tekan setelan mobil & layanan

Tampilan utama halaman setelan mobil & layanan

Ubah nama kendaraan

Informasi berlangganan

Halaman bagikan akses kendaraan


Menautkan kalender Google atau iCloud Anda ke dalam aplikasi

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Lainnya

Setelan Mobil & Layanan (2/2)

- Profil Pengguna memungkinkan Anda untuk:
 1. Mencadangkan Profil Pengguna Anda
 2. Tambahkan avatar gambar ke profil Anda
 3. Konfigurasi pengaturan kendaraan Anda
 4. Tautkan akun pengemudi untuk digunakan di beberapa kendaraan

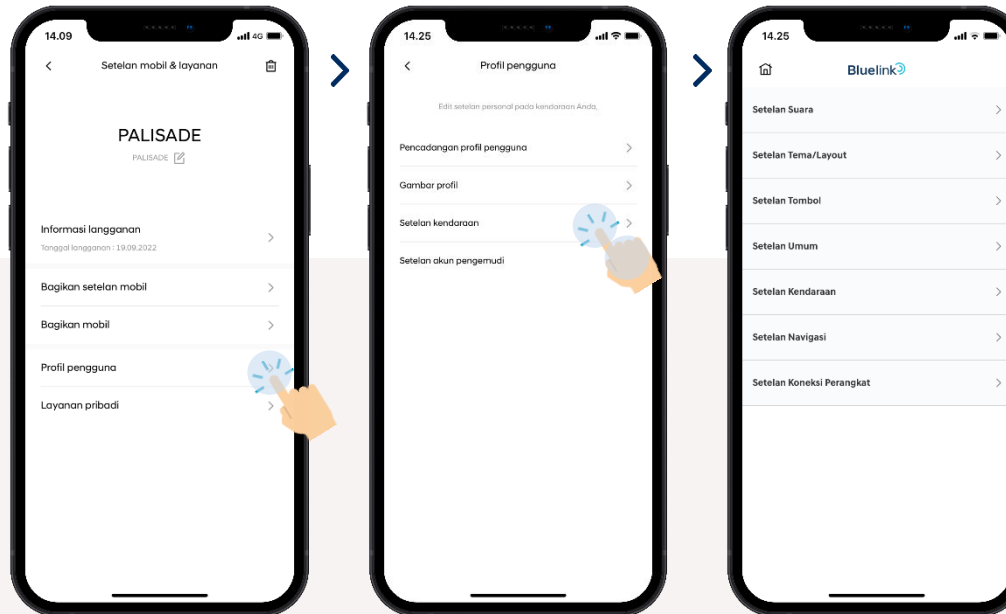

Tampilan utama setelan mobil & layanan

Setelan profil pengguna


Memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi pengaturan kendaraan melalui aplikasi

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Lainnya

Pemilihan Kendaraan

- Jika Anda memiliki lebih dari satu kendaraan yang ditautkan ke akun Anda, Anda dapat berpindah antar kendaraan dari halaman pemilihan kendaraan
- Jika Anda memiliki kendaraan bersama yang tertaut ke akun Anda, Anda juga dapat memilihnya dari halaman ini

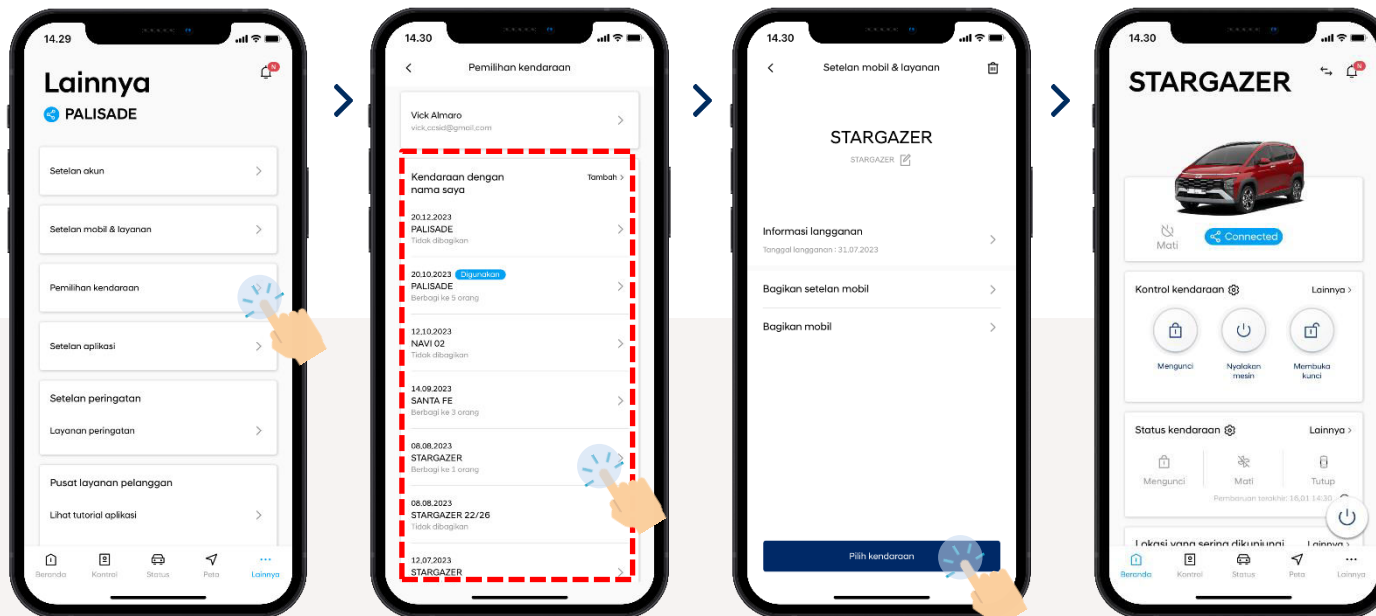

Tekan pemilihan kendaraan

Menampilkan daftar kendaraan yang ditautkan, kendaraan atas nama Anda dan kendaraan bersama


Hubungkan kendaraan Anda di aplikasi Bluelink dengan tap Pilih Kendaraan

Anda akan diarahkan ke Layar Beranda Bluelink

More

Tambahkan Kendaraan > Tambah Kendaraan (1/2)

- Anda dapat menambahkan kendaraan Anda ke aplikasi Bluelink atau berbagi mobil dengan pengguna Bluelink lainnya
- 1 Kendaraan hanya dapat dipasangkan ke 1 akun master Bluelink, namun Anda dapat berbagi akses ke 5 pengguna Bluelink lainnya

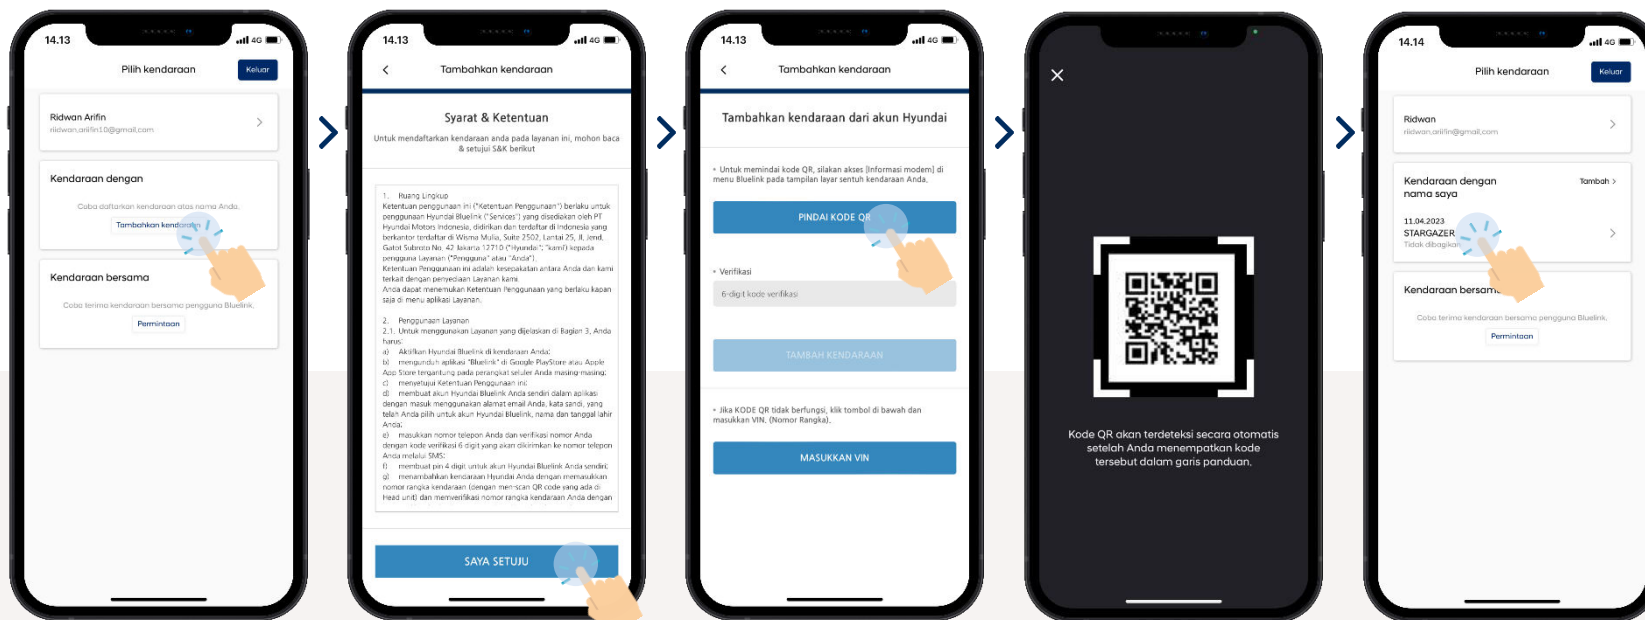


Tekan Tambahkan Kendaraan

Setujui Ketentuan Pengguna dan Kebijakan Privasi


Tekan Pindai Kode QR untuk menambahkan kendaraan

Pindai Kode QR pada menu Informasi Modem di head unit kendaraan


Kendaraan akan ditampilkan pada halaman Pilih Kendaraan. Tekan Kendaraan untuk menavigasi ke layar Utama

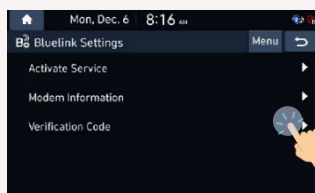

Tekan informasi modem

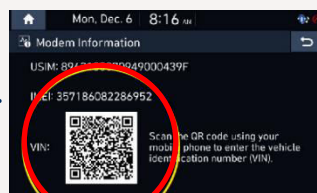

Pindai QR Code di aplikasi Bluelink

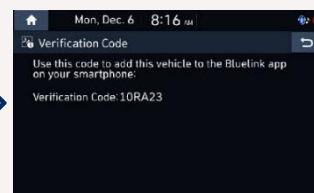


Masukkan kode verifikasi



Lainnya

Tambahkan Kendaraan > Tambah Kendaraan (2/2)

- Anda dapat menambahkan kendaraan Anda ke aplikasi Bluelink atau berbagi mobil dengan pengguna Bluelink lainnya
- 1 Kendaraan hanya dapat dipasangkan ke 1 akun master Bluelink, namun Anda dapat berbagi akses ke 5 pengguna Bluelink lainnya

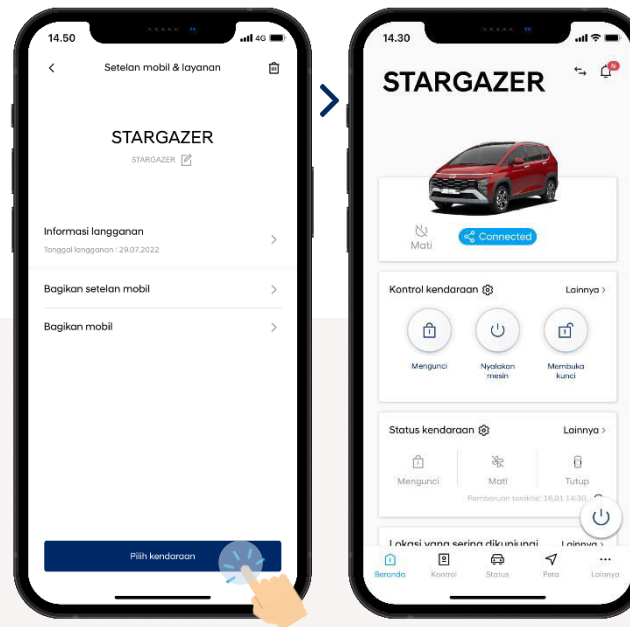


Pilih kendaraan

Anda akan diarahkan ke halaman Beranda aplikasi Bluelink

Lainnya

Pemilihan Kendaraan > Hapus Kendaraan

- Anda dapat menghapus kendaraan Anda melalui aplikasi Bluelink dengan menyetuk tombol hapus pada halaman pemilihan kendaraan – Setelan mobil & layanan

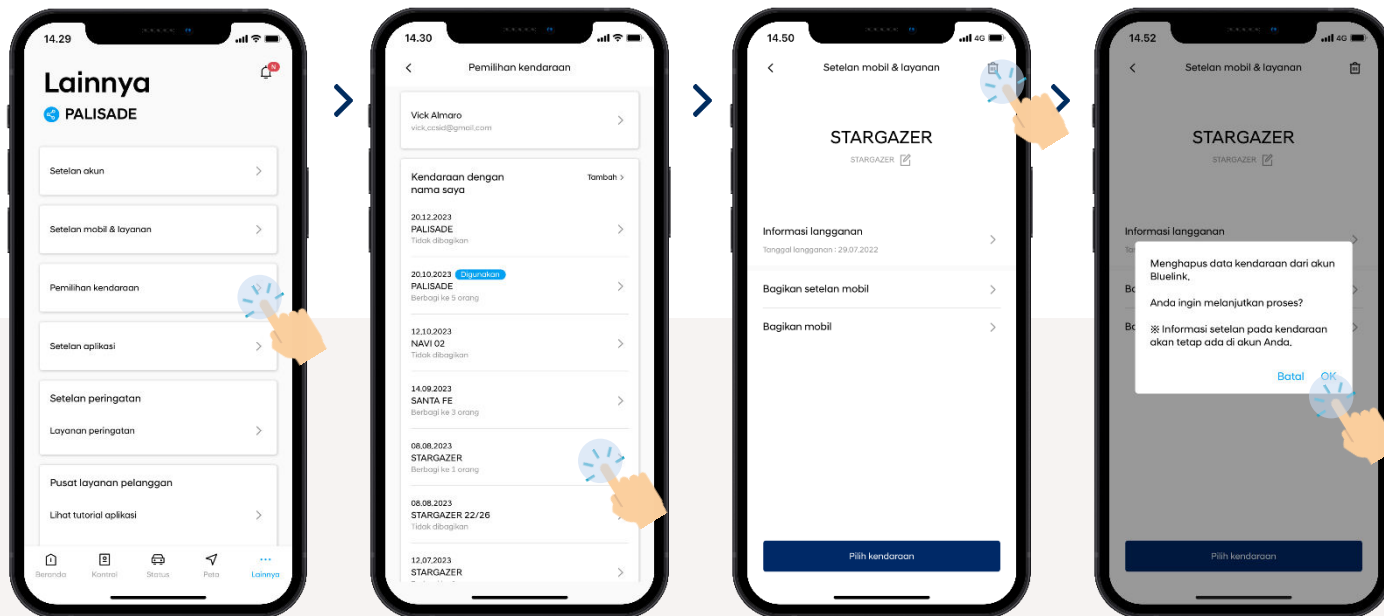

Tekan pemilihan kendaraan

Menampilkan daftar kendaraan yang ditautkan, ketuk kendaraan untuk memilih


Hapus kendaraan Anda dari aplikasi Bluelink dengan menekan ikon hapus

Konfirmasi penghapusan kendaraan dari aplikasi Bluelink

Lainnya

Pemilihan Kendaraan > Meminta Berbagi Kendaraan

- Anda dapat meminta akses kendaraan bersama dari Pengguna Bluelink lainnya

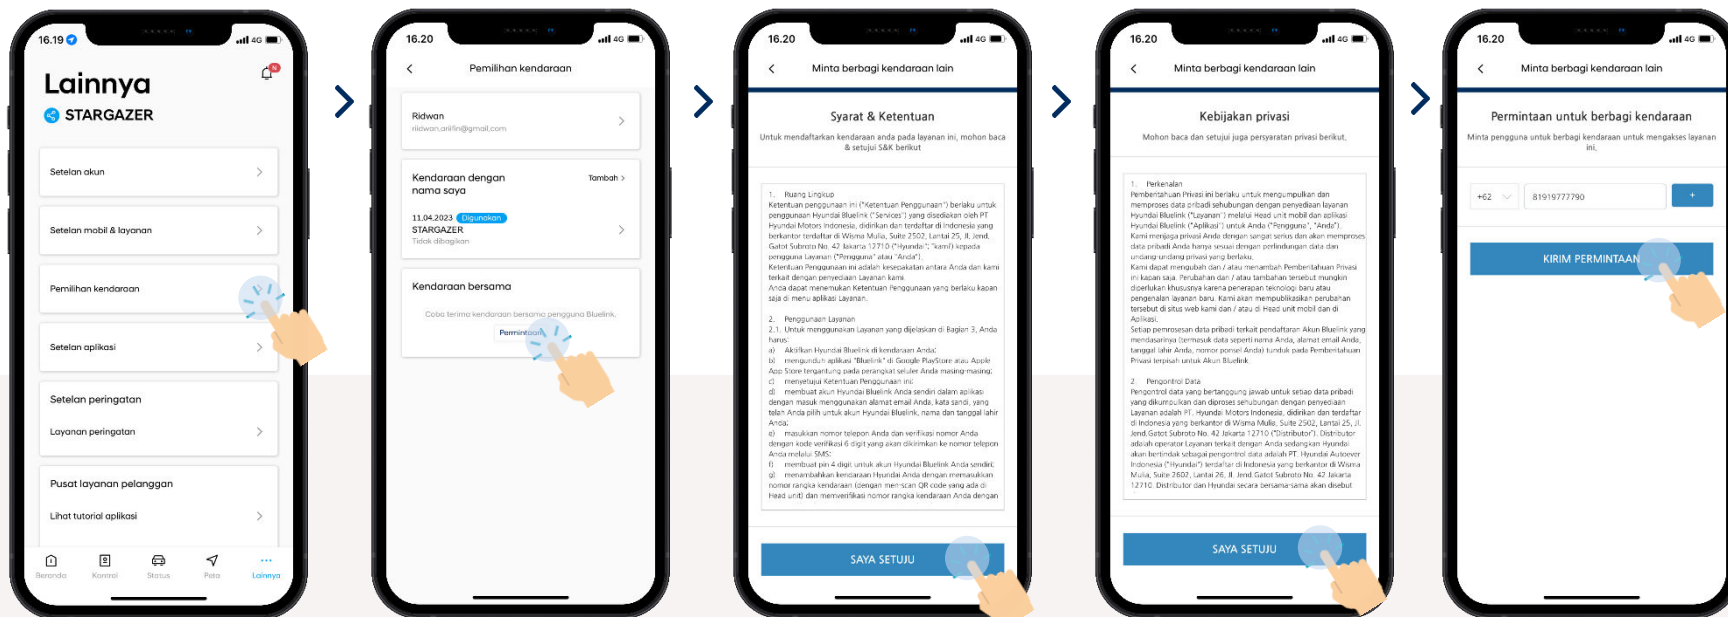


Tekan pemilihan kendaraan

Tekan tombol permintaan

Setujui Syarat & Ketentuan

Setujui Kebijakan Privasi

Masukkan nomor telepon akun master kendaraan yang diminta akses



Berbagi mobil

Ridwan telah meminta untuk berbagi kendaraan.


Batal Konfirmasi

Akun master akan diberitahu permintaan Berbagi mobil. Jika akun master telah mengizinkan, kendaraan bersama akan ditampilkan pada pilihan kendaraan. Akun master dapat menghapus pengguna berbagi mobil melalui pengaturan mobil & layanan


Lainnya

Pemilihan Kendaraan > Bagikan Mobil (1/2)*


- Anda dapat membagikan kendaraan Anda kepada Pengguna Bluelink lainnya
- Berbagi mobil hanya tersedia di akun master kendaraan

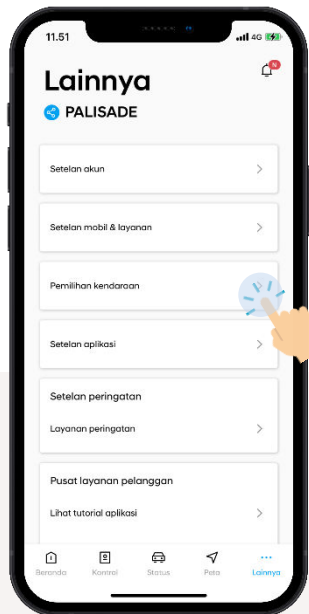


Tekan pemilihan kendaraan

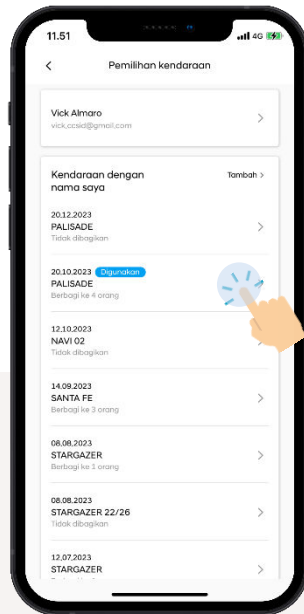


Pilih kendaraan yang akan dibagikan

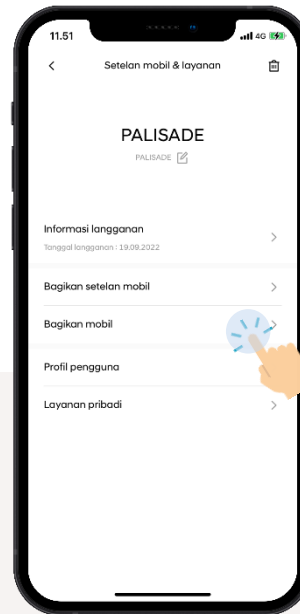

Tekan bagikan mobil

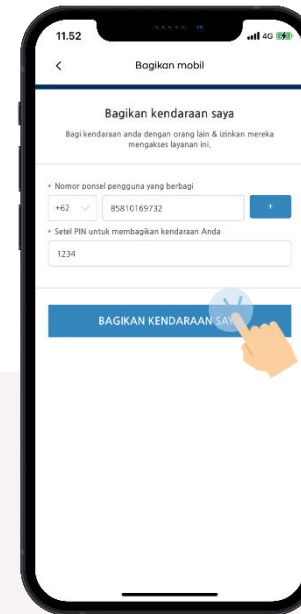

Masukkan nomor telepon akun yang akan dibagikan akses kendaraan. Tetapkan PIN berbagi kendaraan sebagai autentikasi

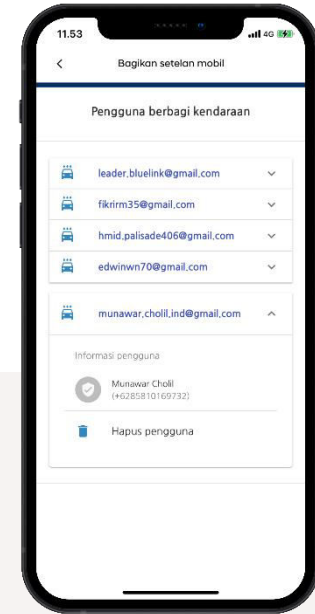


Anda dapat melihat atau menghapus akses berbagi kendaraan

*Bagikan akses kendaraan melalui akun master


More

Pemilihan Kendaraan > Bagikan Mobil (1/2)**


- Pengguna Bluelink lainnya akan diberitahu jika mereka menerima akses berbagi kendaraan

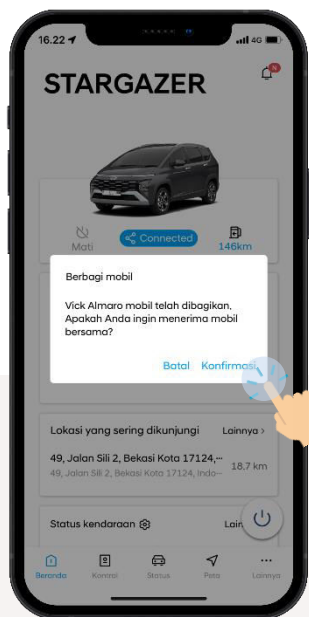

Konfirmasi pada pesan notifikasi berbagi mobil

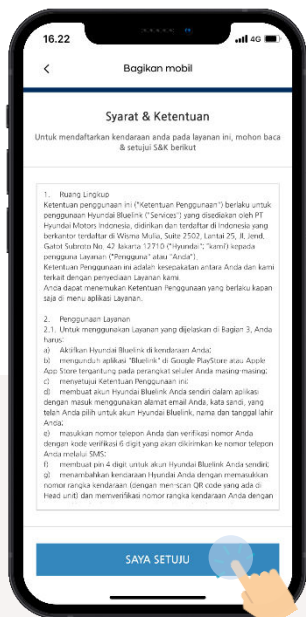


Setujui Syarat & Ketentuan

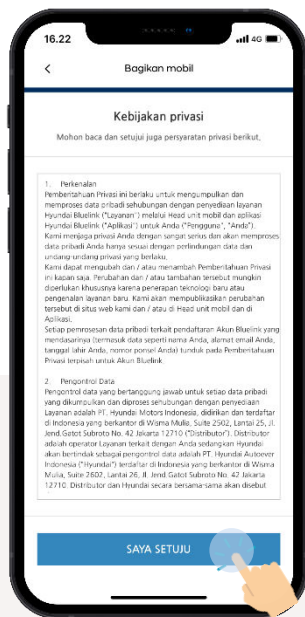


Setujui Kebijakan Privasi



Masukkan kode PIN berbagi yang diatur oleh akun master saat membagikan kendaraan kemudian tekan terima berbagi kendaraan

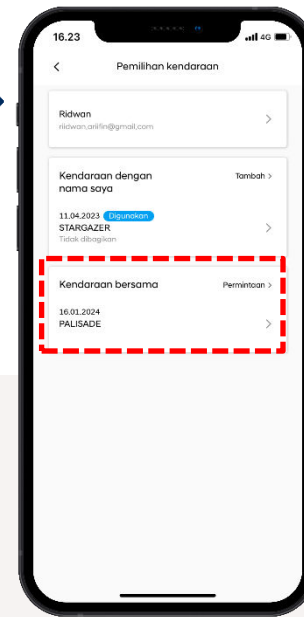

Anda dapat melihat kendaraan bersama pada halaman pemilihan kendaraan




Pengguna lain juga diberitahu melalui *push notification*

**Menerima akses kendaraan dari akun Bluelink lainnya

Lainnya

Setelan Aplikasi [Non Kendaraan Listrik]

- Memungkinkan Anda melakukan konfigurasi fungsi dan pengaturan utama aplikasi Bluelink

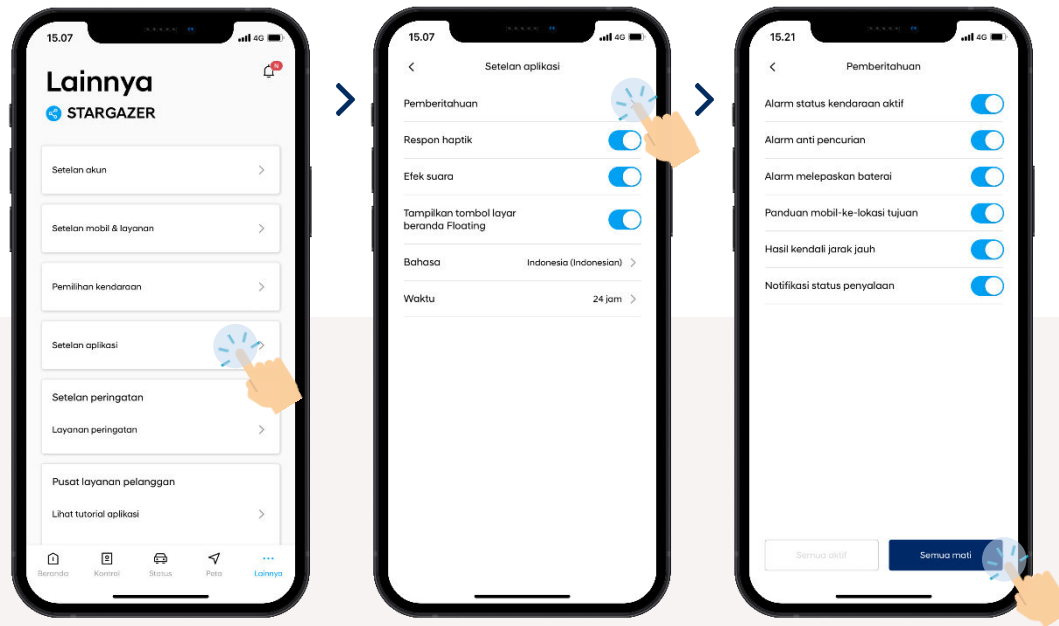

Tekan Setelan Aplikasi

Pengaturan Aplikasi memungkinkan Anda untuk:

Aktifkan atau nonaktifkan notifikasi berikut*:

1. Alarm Status Kendaraan Aktif
2. Alarm Anti Pencurian
3. Alarm pelepasan Baterai
4. Panduan Mobil-ke-lokasi tujuan
5. Hasil kendali jarak jauh
6. Notifikasi status penyalaan


1. Melakukan konfigurasi notifikasi yang ingin Anda terima
2. Mengaktifkan/menonaktifkan identifikasi biometric
3. Aktifkan/nonaktifkan umpan balik haptic
4. Mengaktifkan/menonaktifkan Efek Suara untuk fungsi kontrol jarak jauh
5. Mengaktifkan/menonaktifkan tombol floating di layar Beranda
6. Menampilkan pilihan Bahasa
7. Menampilkan pilihan format waktu 24 jam/12 jam

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Lainnya

Setelan Aplikasi [Kendaraan Listrik]

- Memungkinkan Anda melakukan konfigurasi fungsi dan pengaturan utama aplikasi Bluelink

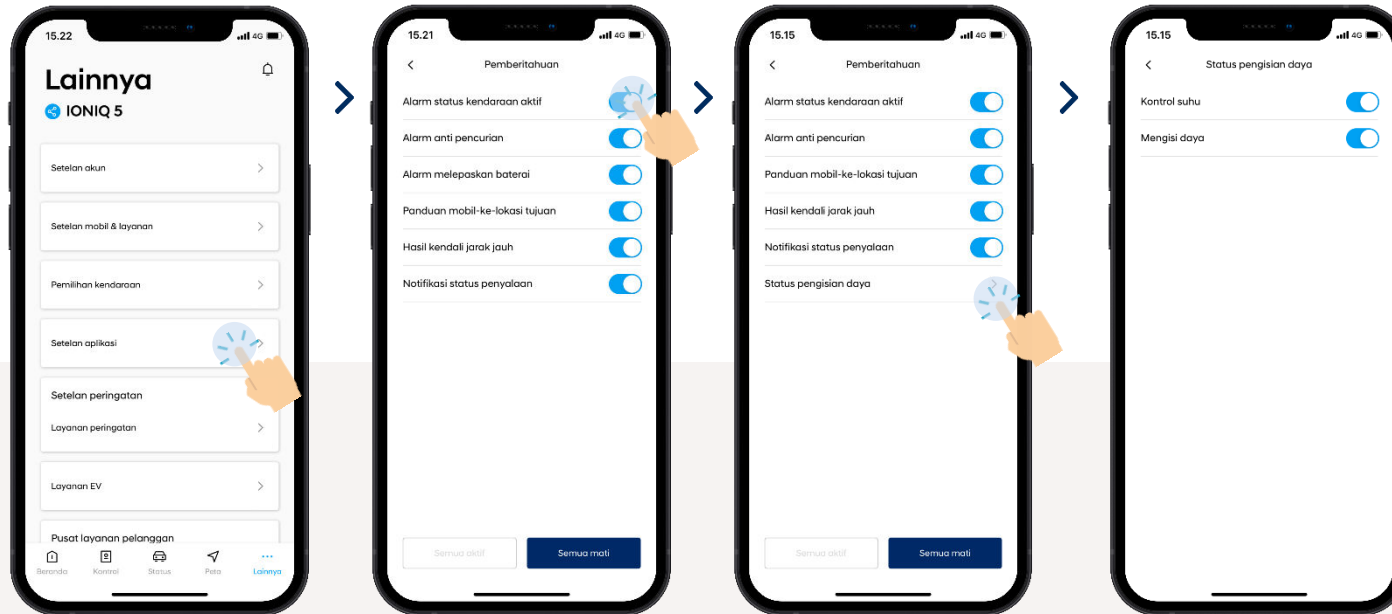

Aktifkan atau nonaktifkan notifikasi berikut*:

1. Alarm Status Kendaraan Aktif
2. Alarm Anti Pencurian
3. Alarm Pelepasan Baterai
4. Panduan Mobil-ke-lokasi tujuan
5. Hasil kendali jarak jauh
6. Pemberitahuan Status pengaktifan
7. Status Pengisian Daya EV (Aktifkan atau Nonaktifkan status Kontrol suhu dan Mengisi Daya)

Tekan setelan aplikasi

Pengaturan Aplikasi memungkinkan Anda untuk:


1. Melakukan konfigurasi notifikasi yang ingin Anda terima
2. Mengaktifkan/menonaktifkan identifikasi biometric
3. Aktifkan/nonaktifkan umpan balik haptic
4. Mengaktifkan/menonaktifkan Efek Suara untuk fungsi kontrol jarak jauh
5. Mengaktifkan/menonaktifkan tombol floating di layar Beranda
6. Menampilkan pilihan Bahasa
7. Menampilkan pilihan format waktu 24 jam/12 jam

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Lainnya

Layanan EV [Kendaraan Listrik]

- Tetapkan setelan batas pengisian daya, dan atur alarm pengisian daya selesai

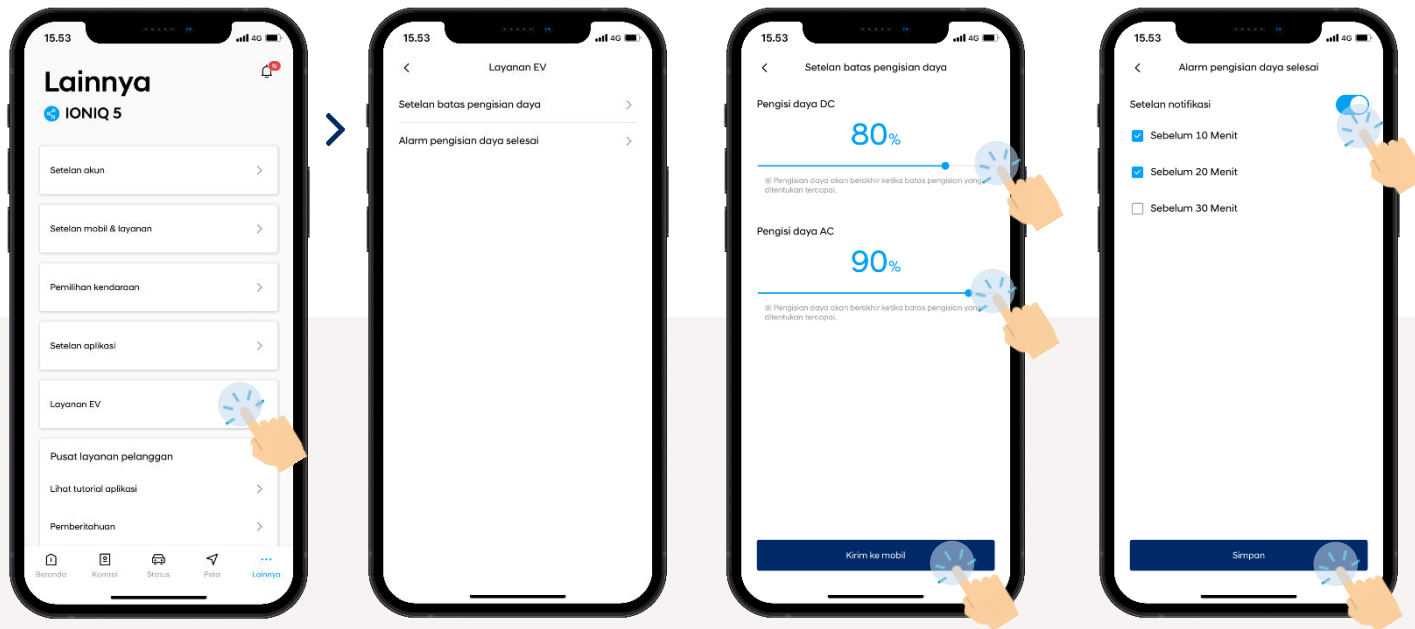

Tekan Layanan EV

Tampilan halaman Layanan EV


Atur tingkat pengisian daya DC dan/atau AC (rentang 50% – 100%).
Kirim ke Mobil

Atur alarm pengisian daya selesai dengan mengaktifkan pengaturan waktu notifikasi dan memilih satu atau rentang waktu peringatan

Lainnya

Layanan Peringatan > Peringatan Valet

- Setiap kali Anda meninggalkan kendaraan Anda dengan petugas valet, Anda dapat mengatur Peringatan Valet untuk memberi tahu Anda informasi terkait dengan batasan jarak mengemudi, batasan kecepatan mengemudi dan batasan waktu idle yang dilanggar oleh petugas Valet

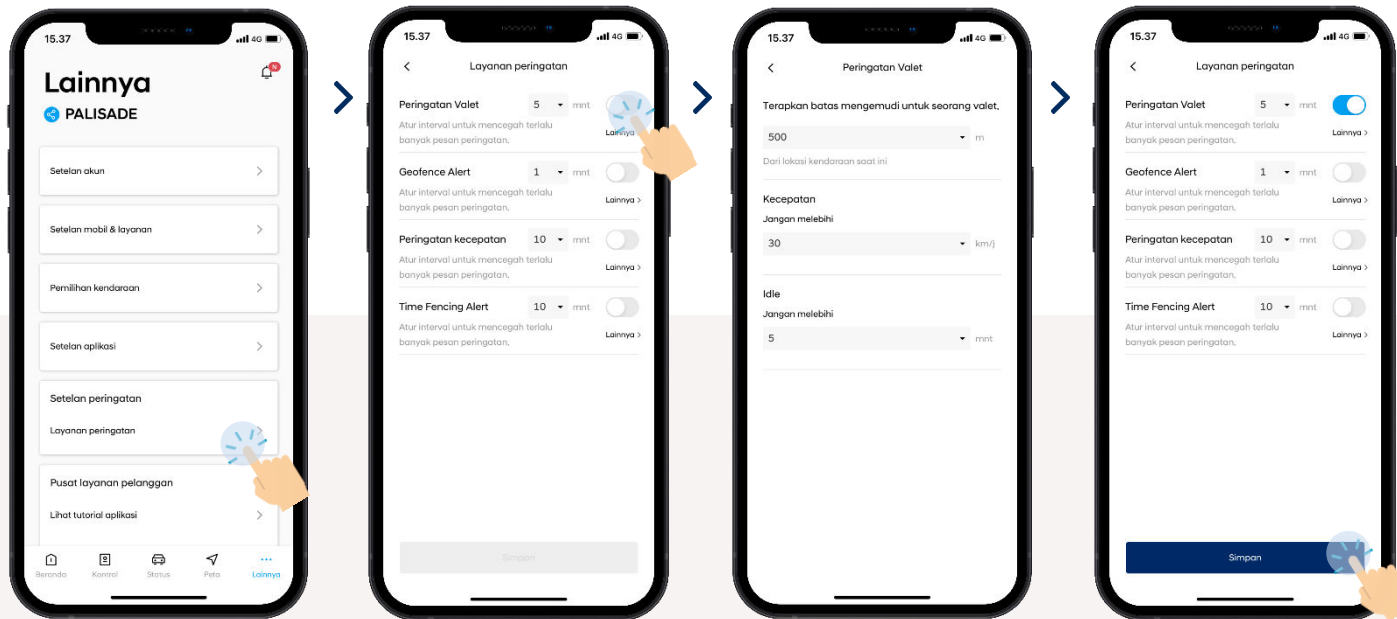

Tekan Layanan Peringatan

Aktifkan peringatan valet


Terapkan batasan mengemudi (Jarak, Kecepatan, dan Waktu Idle)

Simpan pengaturan


Lainnya

Layanan Peringatan > Geo-fence Alert


- Fitur ini memungkinkan Anda menetapkan batasan lokasi berkendara yang dipilih untuk kendaraan Anda
- Anda akan diberitahu jika kendaraan Anda keluar atau masuk area yang dipilih

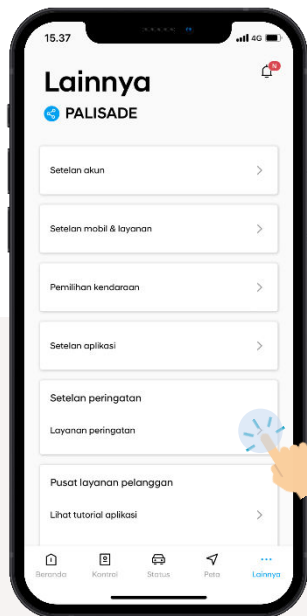


Tekan Layanan Peringatan

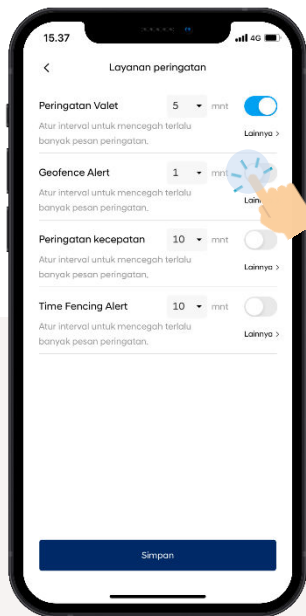


Enable Geo-fence Alert

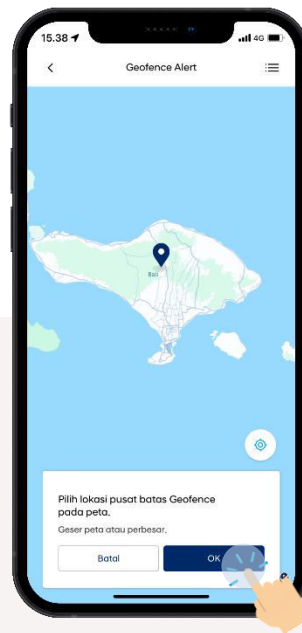

Select center of geo-fence boundary

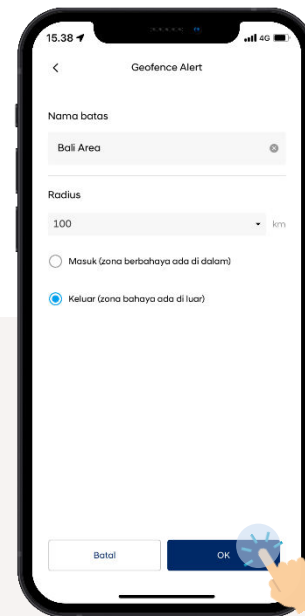

Add new geo-fence alert

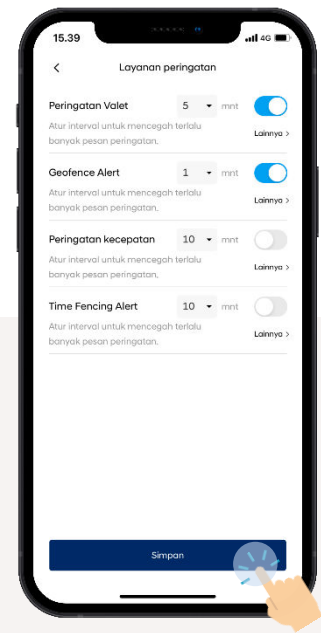


Simpan pengaturan

Lainnya

Layanan Peringatan > Peringatan Kecepatan

- Fitur ini memungkinkan Anda mengatur batas kecepatan kendaraan Anda
- Anda akan diberitahu jika kendaraan Anda melebihi batas kecepatan ini

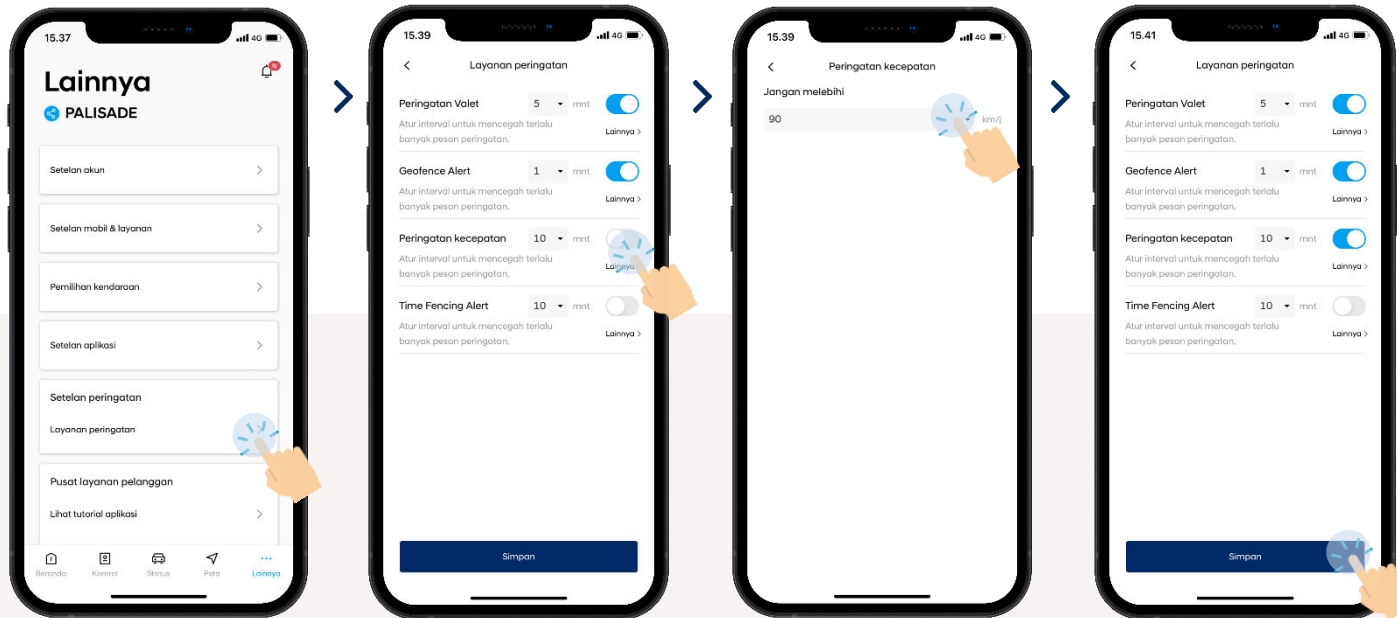

Tekan Layanan Peringatan

Aktifkan Peringatan Kecepatan


Atur kecepatan yang diizinkan (rentang kecepatan 10 - 200 km/j)

Simpan pengaturan

Lainnya

Layanan Peringatan > Time Fencing Alert

- Fitur ini memungkinkan Anda mengatur interval waktu kapan kendaraan Anda dapat dikendarai
- Anda akan diberitahu jika batasan waktu yang diatur terlampaui

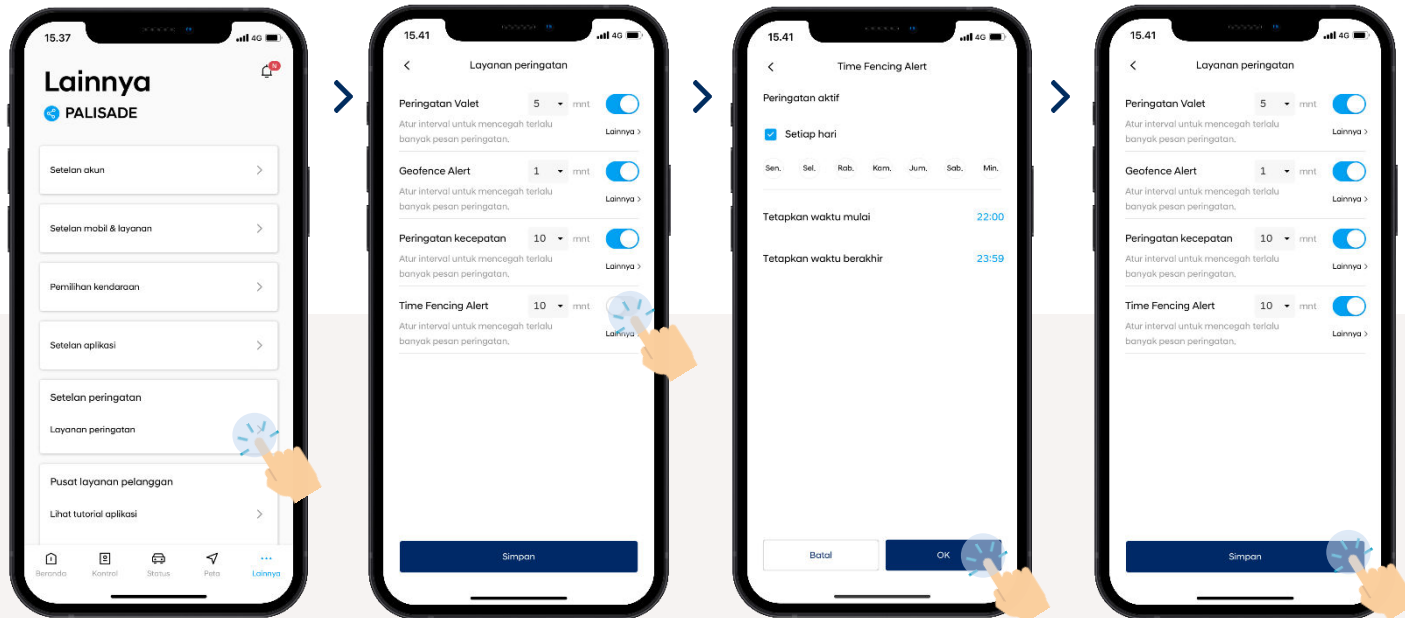

Tekan Layanan Peringatan

Aktifkan Time Fencing Alert


Atur interval waktu (hari dan jam)

Simpan pengaturan

Lainnya

Pusat Layanan Pelanggan

- Di pusat layanan pelanggan, Anda dapat menemukan informasi tutorial aplikasi termasuk menghubungi layanan pelanggan, versi aplikasi. Tersedia juga beberapa pertanyaan umum (FAQ)

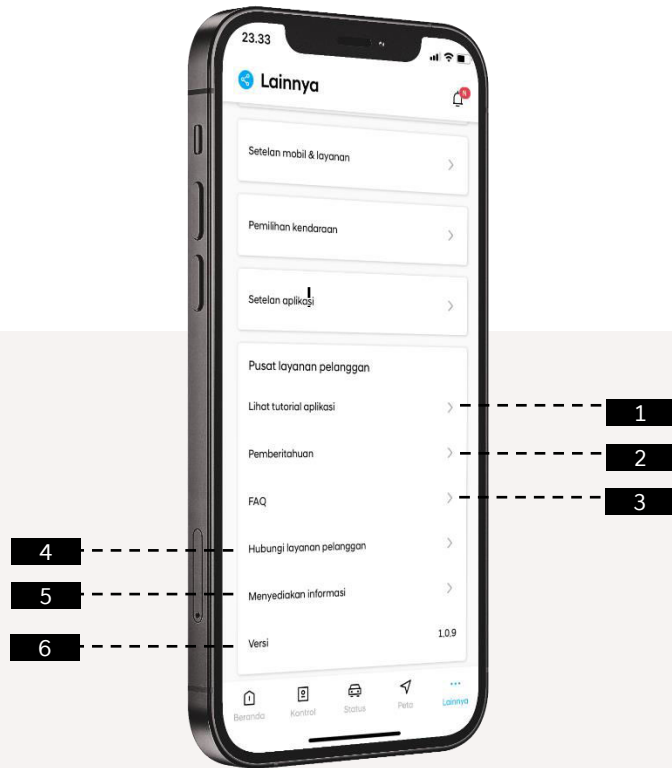


1	Lihat Tutorial Aplikasi	Tutorial penggunaan layanan Bluelink
2	Pemberitahuan	Menampilkan pemberitahuan
3	Pertanyaan Umum	Menampilkan pertanyaan umum terkait layanan Bluelink
4	Hubungi Layanan Pelanggan	Lihat nomor atau Hubungi Hyundai Call Center (0800-1-878-878 Bebas Pulsa)
5	Menyediakan Informasi	Informasi lisensi <i>Open-source</i>
6	Versi	Informasi versi aplikasi terinstal

9. Fitur Lainnya

- Notifikasi *Infotainment*
- *Map & Infotainment System OTA Update*
- *Manual & Automatic DTC Check*
- *Last Mile Navigation*
- *Connected Routing*
- Cuaca

Notifikasi *Infotainment*

- Kami dapat mengirimkan informasi tentang kendaraan Anda. Kami akan menggunakan layanan ini hanya untuk informasi penting.
- Informasi tersebut akan muncul sebagai pop-up di sistem *Infotainment Anda*. Anda dapat menonaktifkan penerimaan jenis informasi tertentu di pengaturan atau saat menerima pop-up.

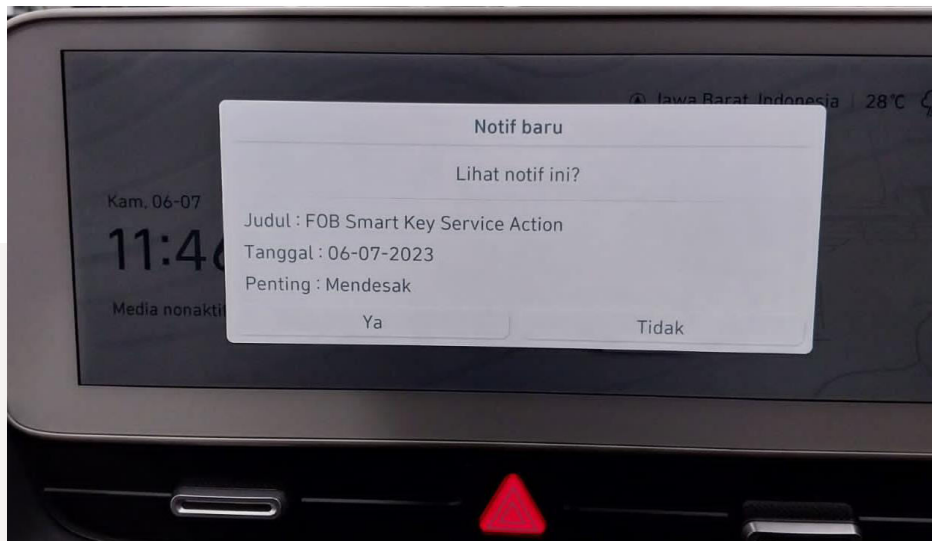

Map & Infotainment System OTA Update*

- Sistem Infotainment Anda akan secara berkala memeriksa apakah versi perangkat lunak baru tersedia.
- Pembaruan perangkat lunak apa pun yang tersedia akan diunduh secara otomatis ke kendaraan Anda.
- Anda masih dapat menggunakan sistem Infotainment selama pengunduhan. Sebelum instalasi pembaruan perangkat lunak dilakukan, sistem akan menanyakan bagaimana Anda ingin melanjutkan. Anda dapat memilih di antara dua opsi perbarui sekarang atau nanti. Jika Anda memilih nanti, Anda dapat memilih waktu. Dalam kedua kasus tersebut Anda masih dapat menggunakan sistem selama proses instalasi.



Setelan Umum > Info/Pembaruan perangkat lunak

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Manual & Automatic DTC Check

- Diagnostik kendaraan memungkinkan pengguna menerima atau memeriksa informasi tentang kode masalah yang aktif (pesan kesalahan kendaraan).



Ketuk Diagnostik mobil pada menu Bluelink di sistem Infotainment kendaraan




Diagnostik Kendaraan akan memindai kondisi kendaraan




Menampilkan informasi status diagnostik kendaraan, Anda dapat menggulir untuk melihat semua informasi

Last Mile Navigation*


- Anda mungkin harus memarkir mobil Anda di suatu tempat sebelum mencapai tujuan sebenarnya. Jika Anda berada dalam jarak 200m hingga 2km, Anda dapat melanjutkan navigasi dari mobil Anda ke aplikasi Bluelink. Ponsel cerdas Anda kemudian akan memandu Anda ke tempat yang ingin Anda tuju.

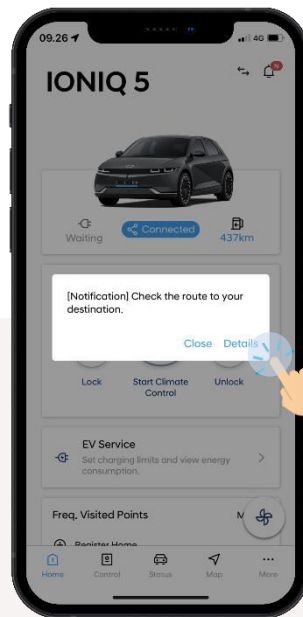


Segera setelah kendaraan dimatikan, aplikasi Bluelink menerima notifikasi panduan rute ke tujuan, ketuk detail untuk melanjutkan

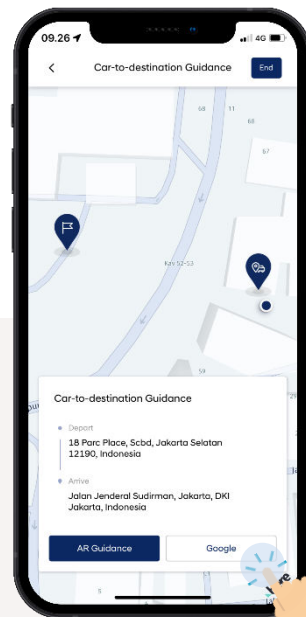

Menampilkan panduan navigasi, ketuk Google atau AR Guidance untuk melanjutkan navigasi

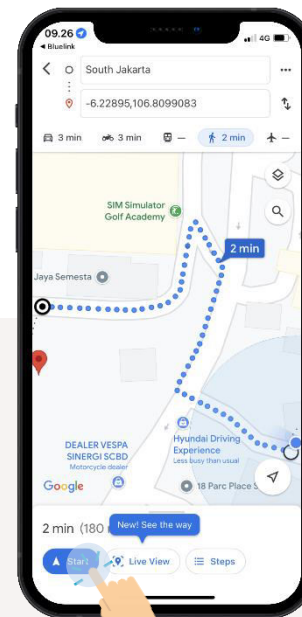

Lanjutkan navigasi Anda ke tujuan melalui Aplikasi Google Maps (Dengan berjalan kaki)

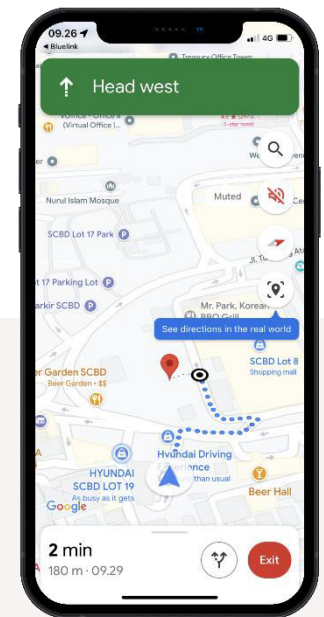

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Connected Routing*

- *Connected Routing* berarti bahwa rute dari lokasi Anda saat ini ke lokasi tujuan Anda dihitung melalui server *cloud* Bluelink, bukan hanya oleh sistem *infotainment* itu sendiri. Mengapa itu lebih baik? Karena memungkinkan perkiraan lalu lintas yang lebih akurat, waktu kedatangan yang lebih tepat, dan penghitungan ulang rute yang lebih andal.



Memulai Panduan Rute

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Cuaca*

- Fitur ini memberikan informasi cuaca lokal Anda berdasarkan lokasi Anda saat ini hingga enam hari ke depan.



Tekan Cuaca pada menu Bluelink di sistem *infotainment*




Menampilkan informasi cuaca saat ini atau perkiraan cuaca

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Voice Command*

- Anda dapat menggunakan perintah suara untuk mengakses dan mengontrol kendaraan serta sistem *infotainment* tanpa terhubung dengan Android Auto atau Apple Car Play.
- Suara Anda akan diproses untuk menjalankan layanan Perintah Suara
- Anda dapat melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan teks setelah menghubungkan Bluetooth ponsel cerdas Anda ke sistem *infotainment*
- Fitur ini hanya tersedia bila Anda mengatur bahasa sistem infotainment ke Bahasa Indonesia

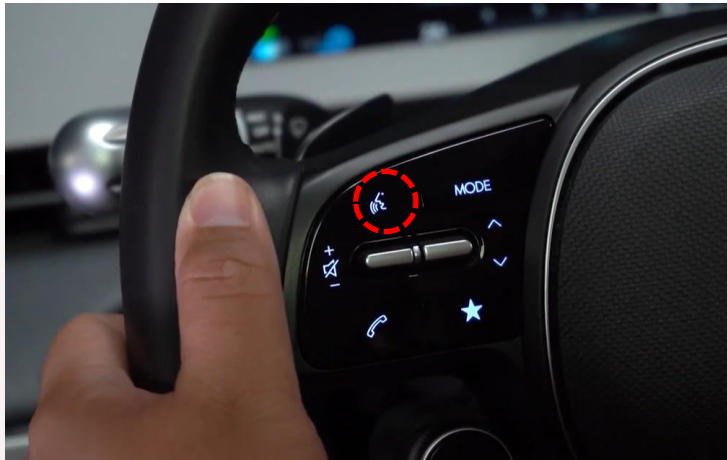

Tombol Voice Command



Pengguna dapat melihat daftar perintah melalui sistem *infotainment*



Layanan Perintah Suara sedang berjalan

*Tergantung pada model kendaraan atau jenis trim kendaraan

Bluelink

Terima Kasih

Desember, 2023
System Management
After Sales Service Department



Panduan Pengguna Langganan Bluelink

Januari 2025



Panduan Pengguna Aplikasi

Januari 2025

Daftar Isi

Isi Konten	Halaman
1. Pembelian Langganan Bluelink	5
2. Hentikan Perpanjangan Otomatis	11
3. Mobil Saya	13
4. Riwayat	16
5. Pusat Bantuan	24
6. Pengaturan	26

Daftar Isi

Isi Konten	Halaman
1. Pembelian Langganan Bluelink	5
2. Hentikan Perpanjangan Otomatis	11
3. Mobil Saya	13
4. Riwayat	16
5. Pusat Bantuan	24
6. Pengaturan	26


Pembelian Langgan Bluelink (1/5)

Tampilan jika sudah **expired**




Pilih **Ganti ke paket berbayar**

Tampilan jika **belum expired** dari halaman **Beranda**

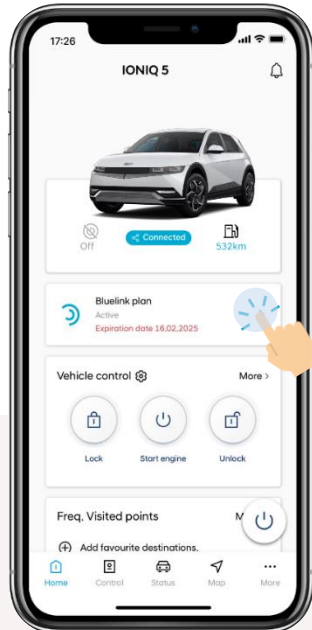


Pilih **Bluelink plan**


Tampilan jika **belum expired** dari halaman **Lainnya**

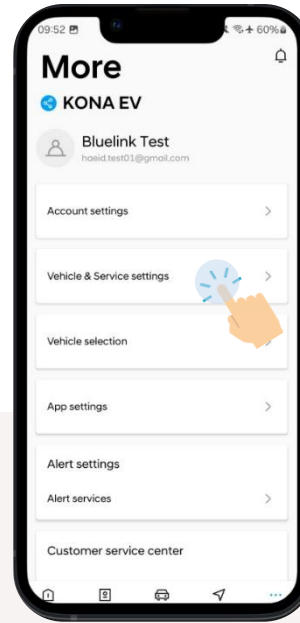

Pilih **Vehicle & Service Settings**

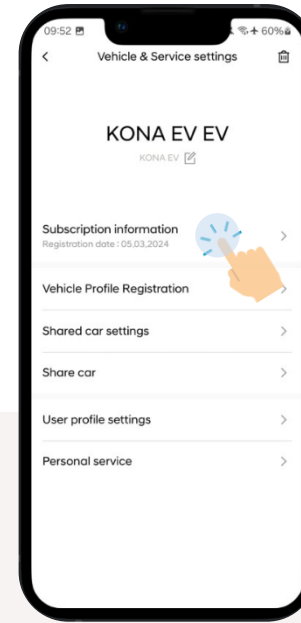


Pilih **Subscription Information**

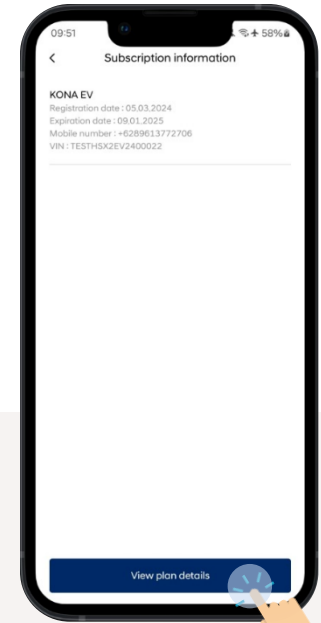

Pilih **View plan details**

Harga dan informasi detail mengenai Langgan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langgan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.

Pembelian Langganan Bluelink (2/5)

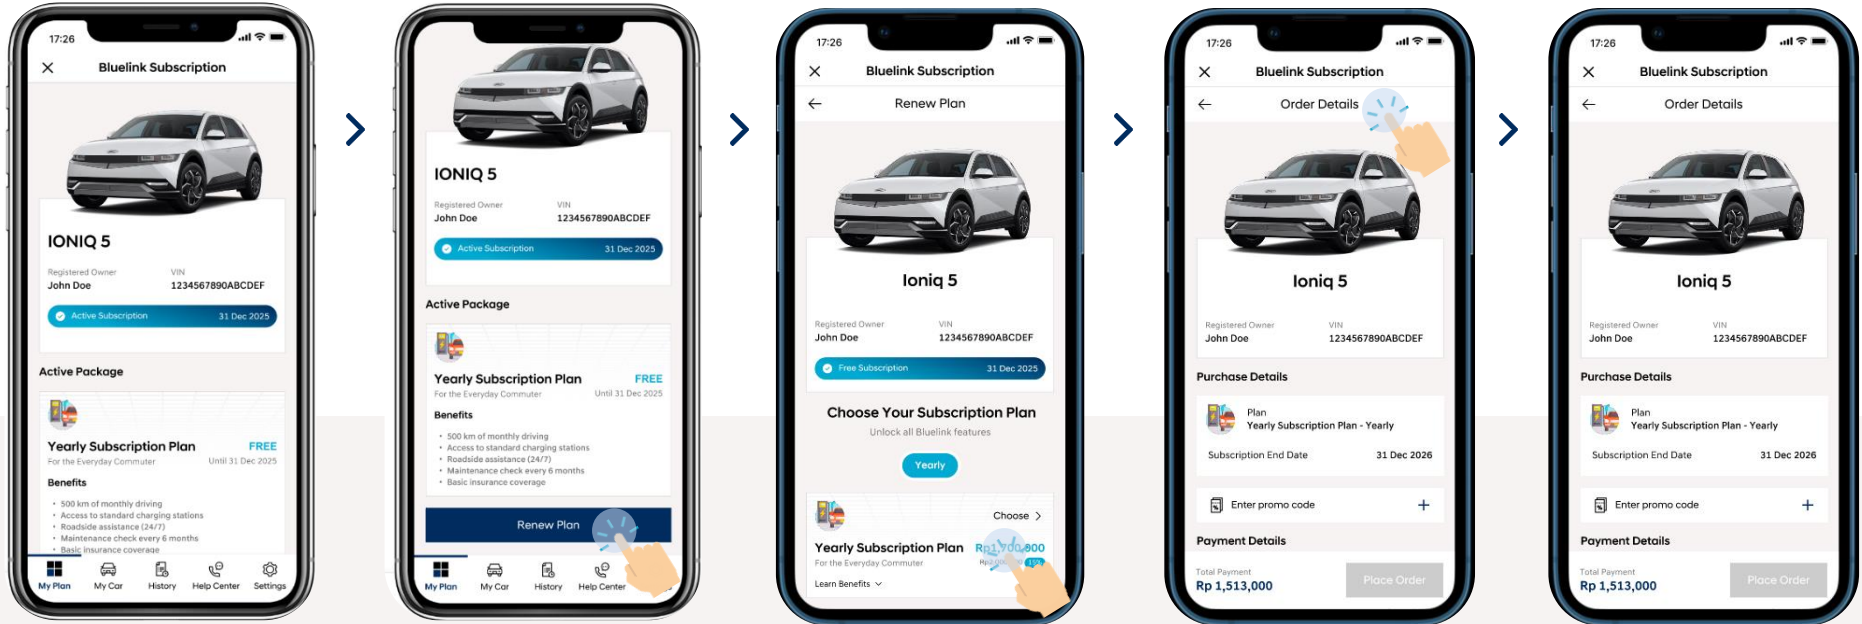

Geser hingga menemukan tombol **Perpanjang Langganan**

Pilih **Perpanjang Langganan**


Pilih **Paket Langganan**

Anda akan diarahkan ke halaman **Rincian Pesanan**


Pastikan **Rincian Paket Langganan** dan **Rincian Pembayaran** sudah benar

Harga dan informasi detail mengenai Langganan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langganan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.


Pembelian Langganan Bluelink (3/5)

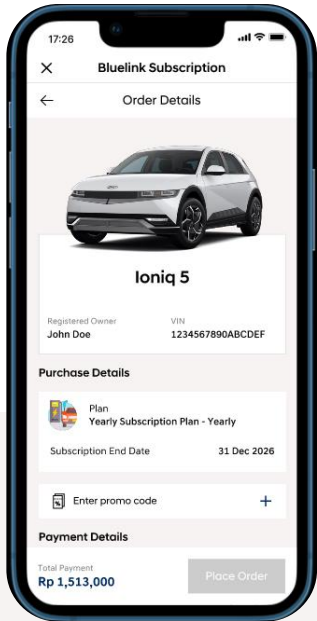


Pastikan **Rincian Paket Langganan** dan **Rincian Pembayaran** sudah benar

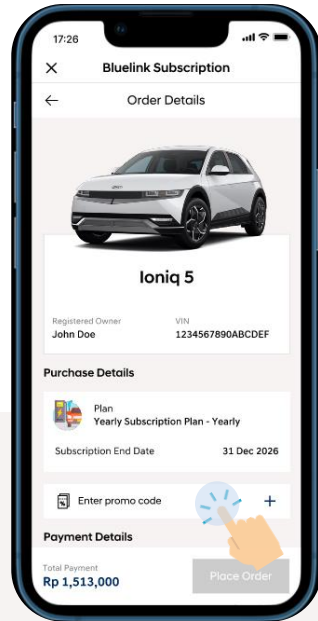


Pilih **Masukkan Kode Promo**

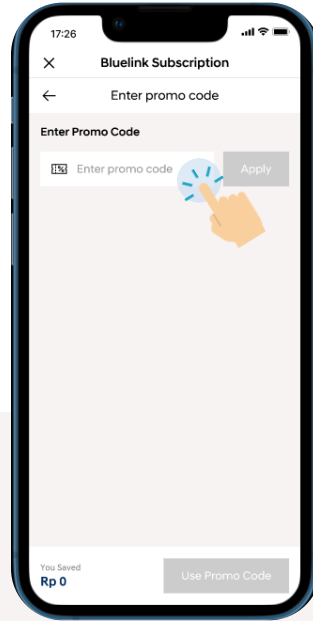

Masukkan **Kode Promo** jika tersedia

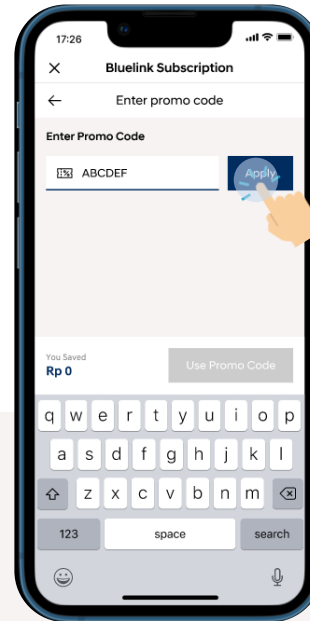


Pilih **Terapkan**

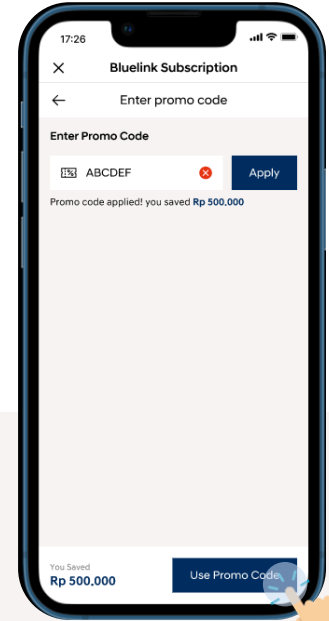


Pilih **Gunakan Kode Promo**

Harga dan informasi detail mengenai Langganan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langganan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.


Pembelian Langganan Bluelink (4/5)

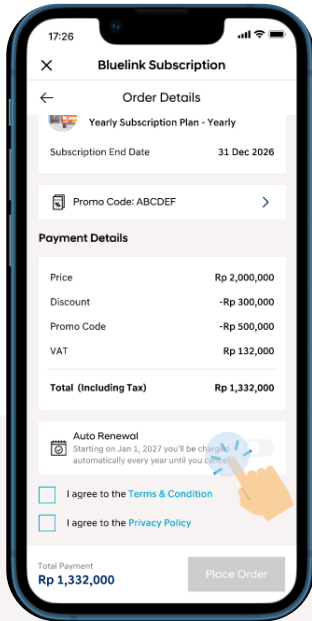


Pilih Perpanjangan Otomatis jika Anda ingin langganan diperpanjang secara otomatis

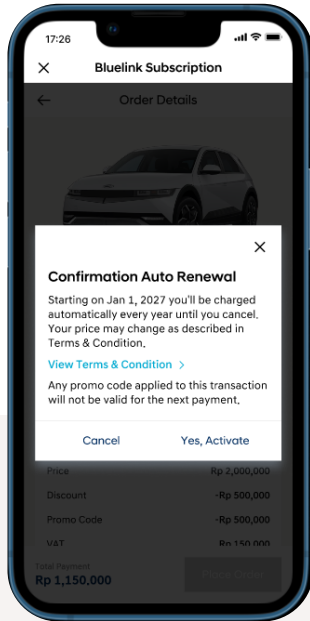


Pilih Ya, Aktifkan jika Anda ingin langganan diperpanjang secara otomatis

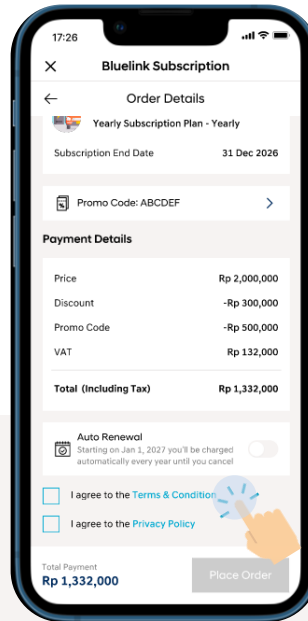

Pilih Syarat & Ketentuan

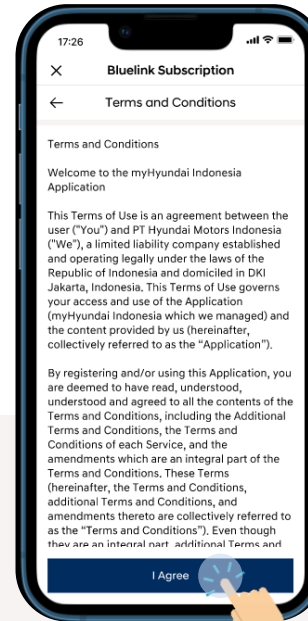


Pilih Saya Setuju

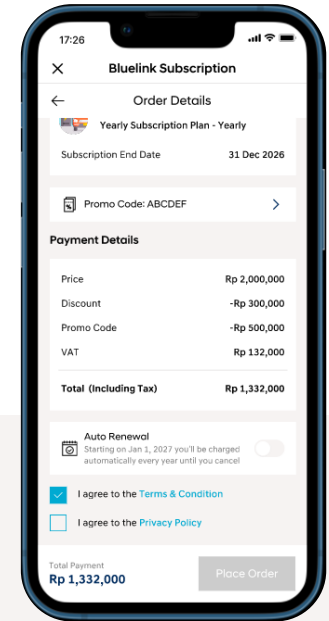

Pilih Kebijakan Privasi

Harga dan informasi detail mengenai Langganan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langganan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.

Pembelian Langganan Bluelink (5/5)

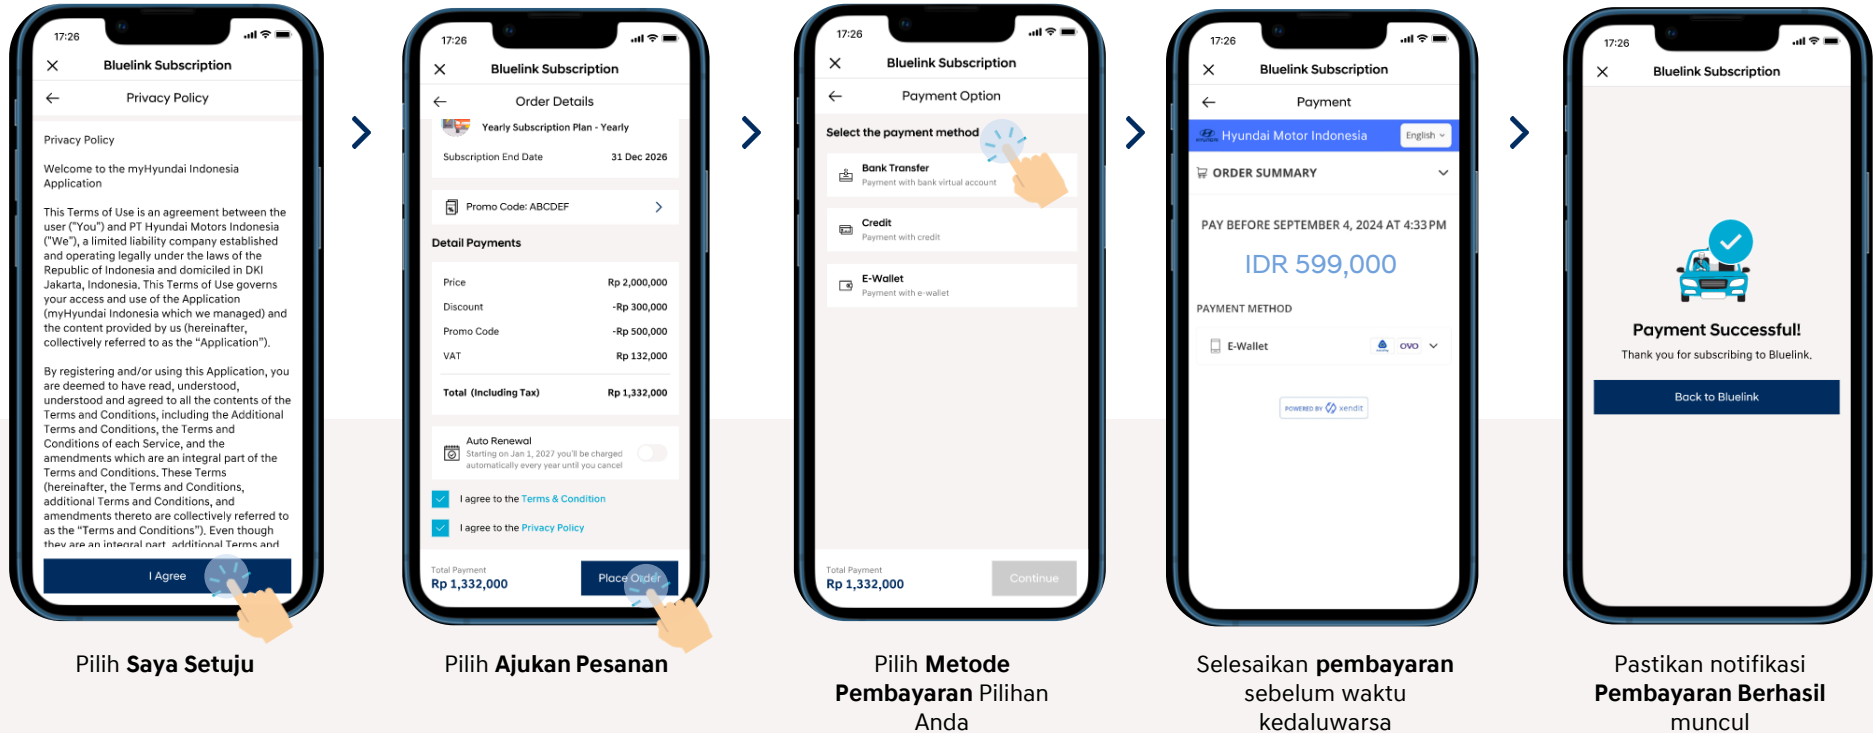


Harga dan informasi detail mengenai Langganan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langganan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.

Daftar Isi

Isi Konten	Halaman
1. Pembelian Langganan Bluelink	5
2. Hentikan Perpanjangan Otomatis	11
3. Mobil Saya	13
4. Riwayat	16
5. Pusat Bantuan	24
6. Pengaturan	26

Hentikan Perpanjangan Otomatis

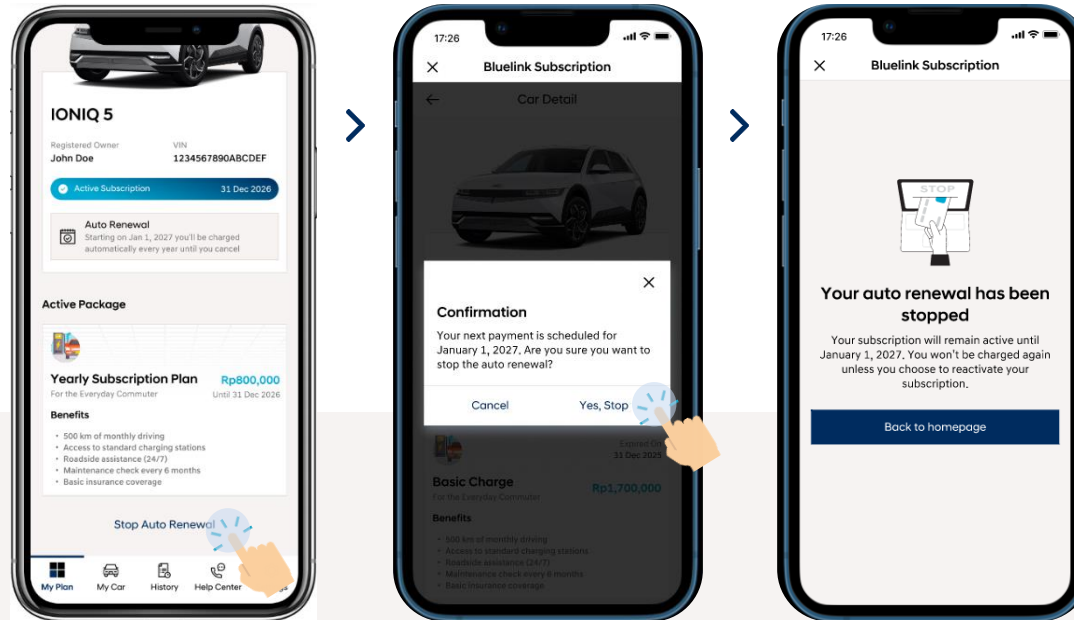

Pilih Hentikan Perpanjangan Otomatis

Pilih Ya, Hentikan


Pastikan notifikasi yang mengonfirmasi Pembatalan Perpanjangan Otomatis Anda muncul

Harga dan informasi detail mengenai Langgan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langgan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.

Daftar Isi


Isi Konten	Halaman
1. Pembelian Langganan Bluelink	5
2. Hentikan Perpanjangan Otomatis	11
3. Mobil Saya	13
4. Riwayat	16
5. Pusat Bantuan	24
6. Pengaturan	26

Mobil Saya – Rincian Langganan Bluelink Kendaraan

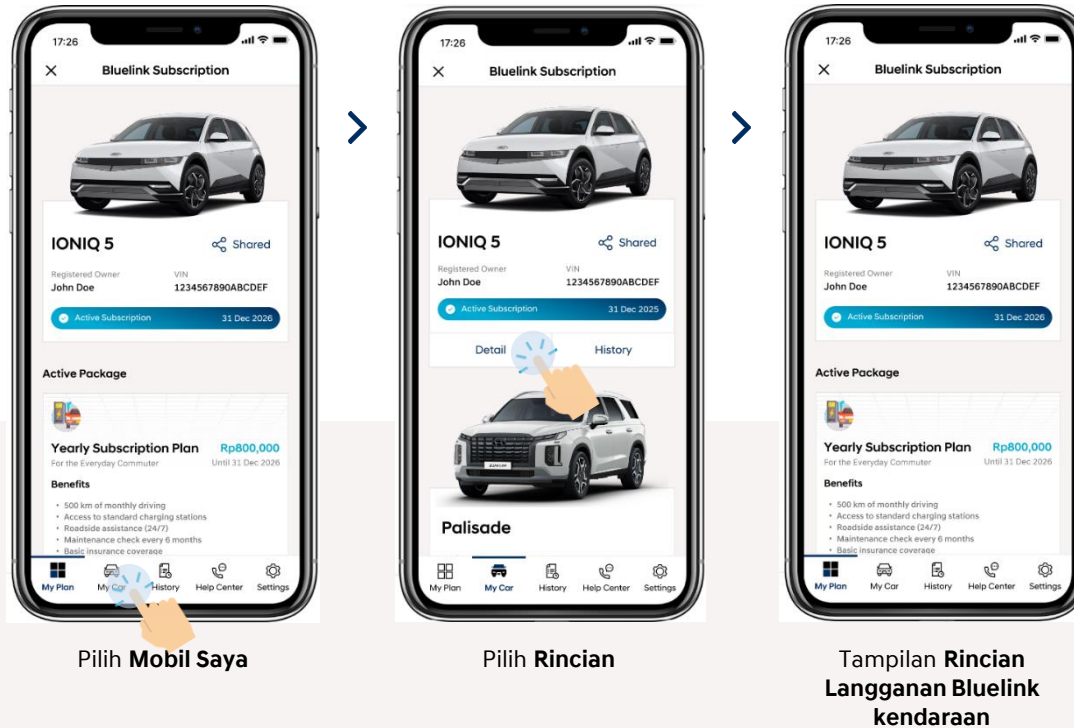


Harga dan informasi detail mengenai Langganan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langganan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.


Mobil Saya – Riwayat Langganan Bluelink Kendaraan

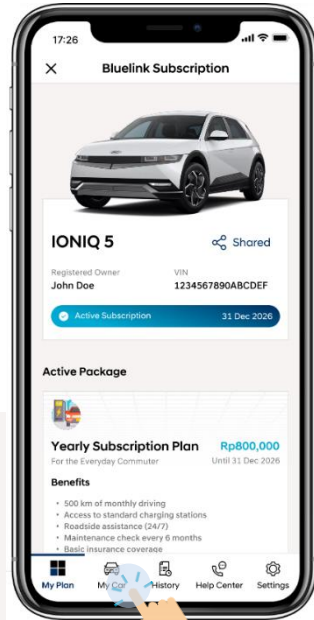

Pilih Mobil Saya

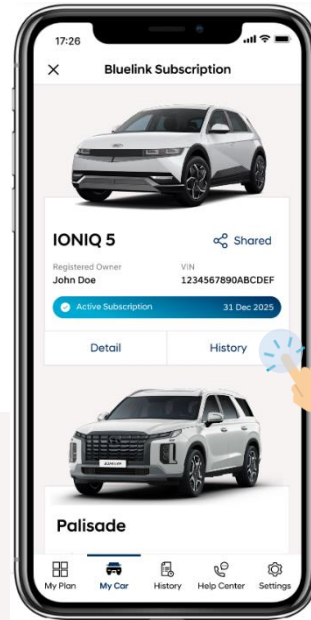

Pilih Riwayat

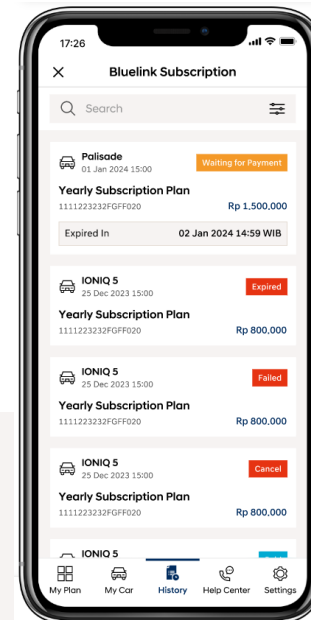


Tampilan Riwayat
Langganan Bluelink
kendaraan

Harga dan informasi detail mengenai Langganan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langganan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.


Daftar Isi

Isi Konten	Halaman
1. Pembelian Langganan Bluelink	5
2. Hentikan Perpanjangan Otomatis	11
3. Mobil Saya	13
4. Riwayat	16
5. Pusat Bantuan	24
6. Pengaturan	26


Riwayat – Status Telah Dibayar (Perpanjangan Otomatis)

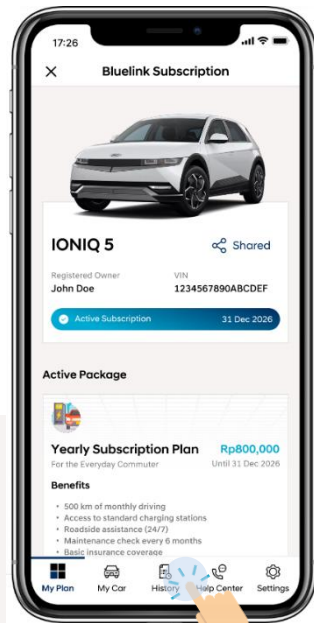

Pilih Riwayat

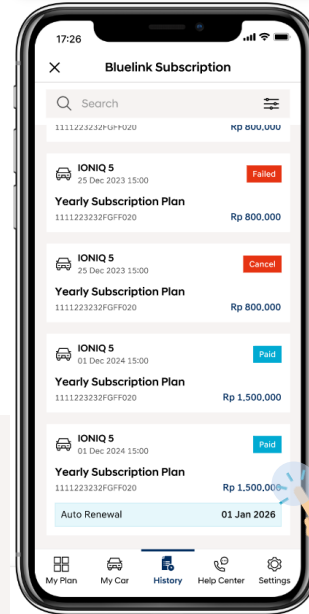


Pilih Riwayat Pesanan dengan Status Telah Dibayar (Perpanjangan Otomatis)

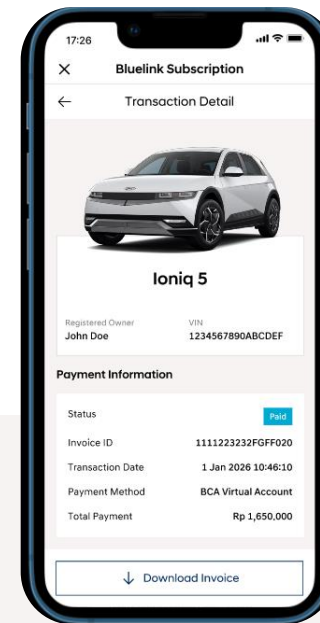


Detail Riwayat Pesanan dengan Status Telah Dibayar

Harga dan informasi detail mengenai Langgan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langgan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.


Riwayat – Status Telah Dibayar (Tanpa Perpanjangan Otomatis)

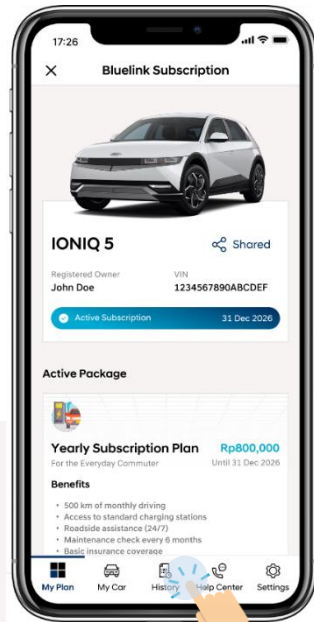

Pilih Riwayat

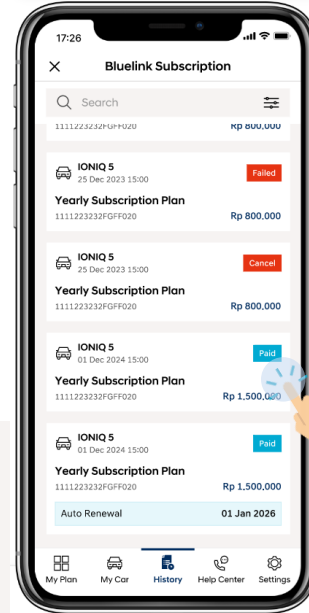


Pilih Riwayat Pesanan dengan Status Telah Dibayar (Tanpa Perpanjangan Otomatis)

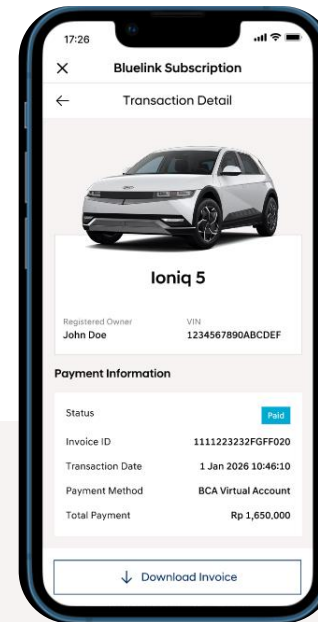

Detail Riwayat Pesanan dengan Status Telah Dibayar


Harga dan informasi detail mengenai Langgan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langgan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.

Riwayat – Status Menunggu Pembayaran

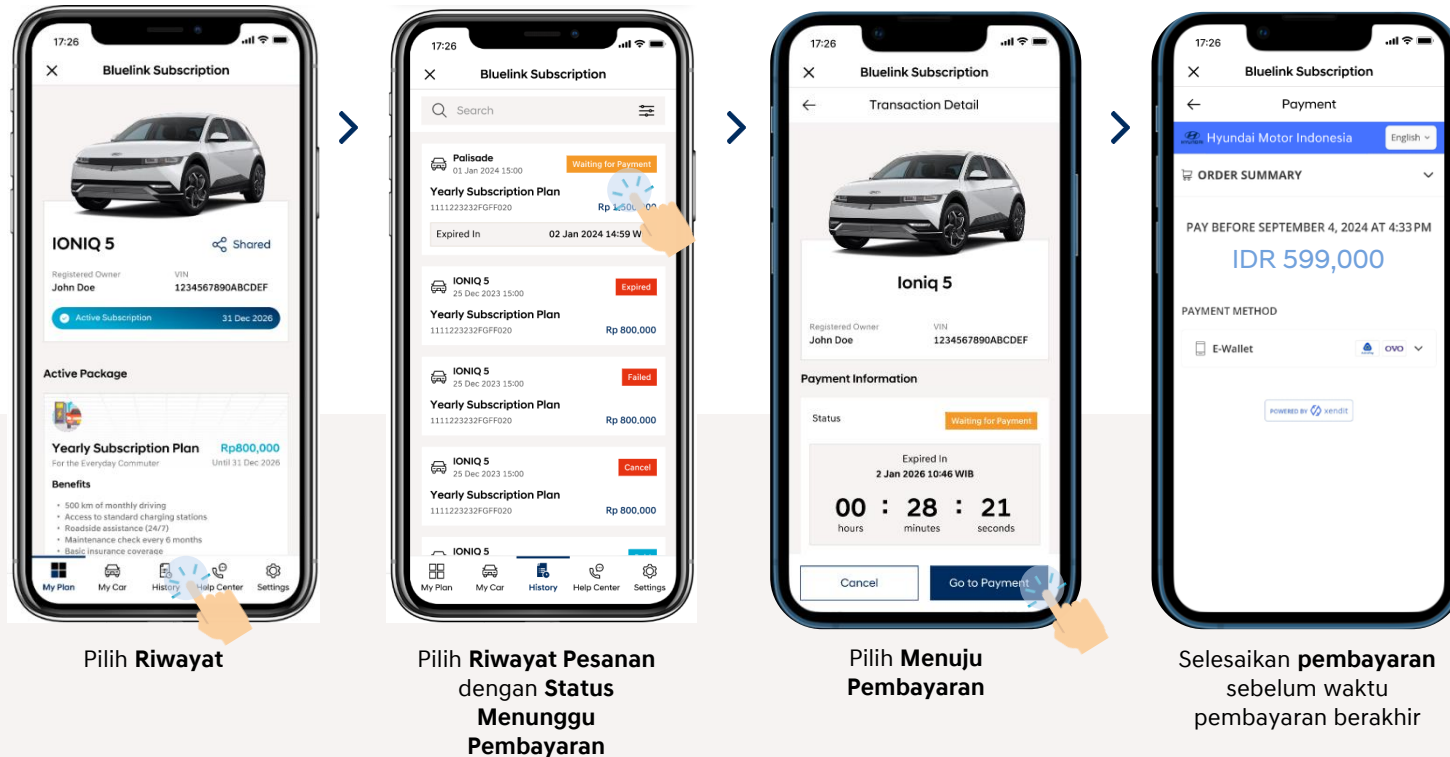


Harga dan informasi detail mengenai Langgan BlueLink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langgan BlueLink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.


Riwayat – Status Tidak Aktif

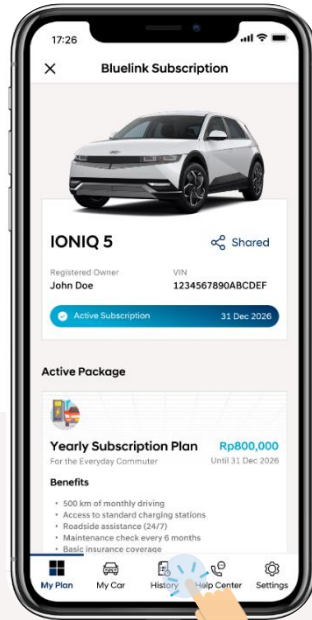

Pilih Riwayat

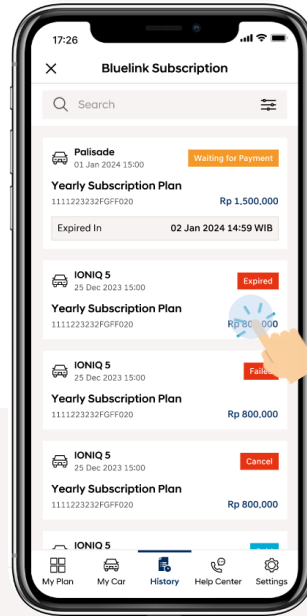


Pilih Riwayat Pesanan dengan Status Tidak Aktif

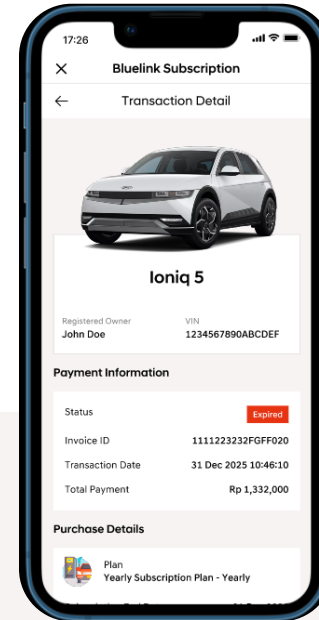


Detail Riwayat Pesanan dengan Status Tidak Aktif

Harga dan informasi detail mengenai Langanan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langanan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.


Riwayat – Status Gagal

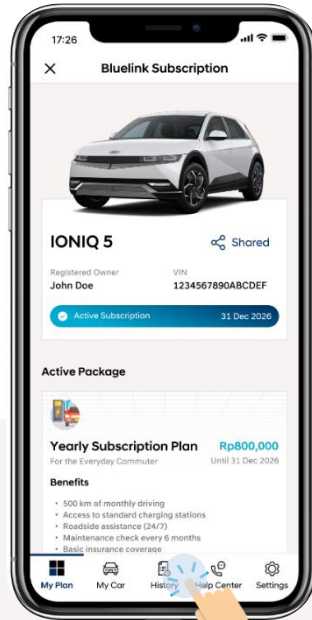

Pilih Riwayat

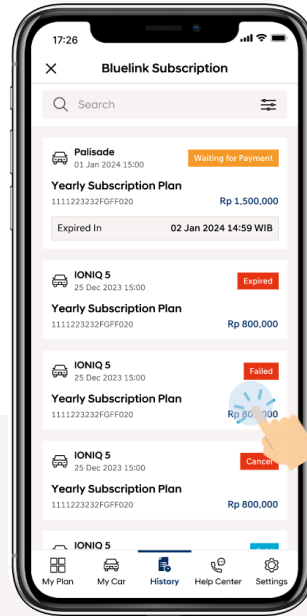


Pilih Riwayat Pesanan dengan Status Gagal

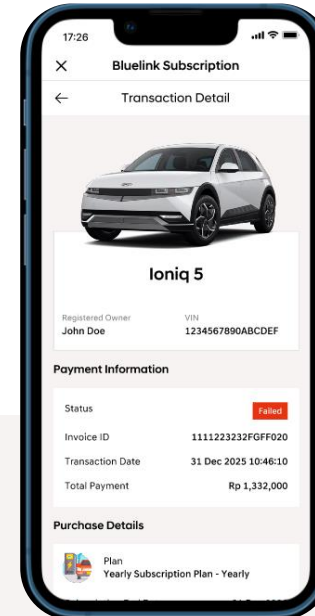


Detail Riwayat Pesanan dengan Status Gagal

Harga dan informasi detail mengenai Langgan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langgan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.


Riwayat – Status Dibatalkan

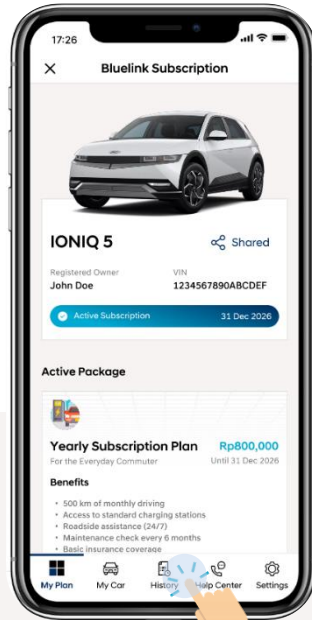

Pilih Riwayat

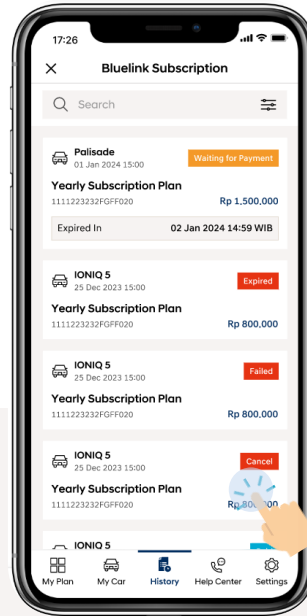


Pilih Riwayat Pesanan dengan Status Dibatalkan

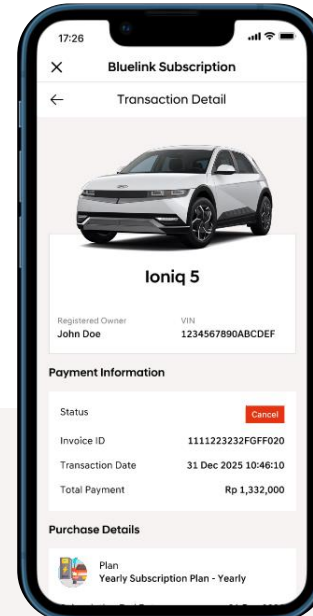


Detail Riwayat Pesanan dengan Status Dibatalkan

Harga dan informasi detail mengenai Langgan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langgan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.


Riwayat – Filter & Urutkan

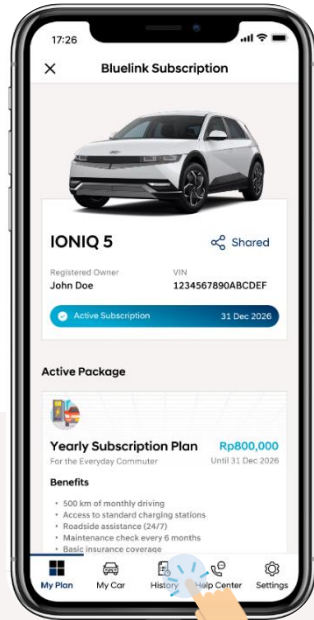

Pilih Riwayat

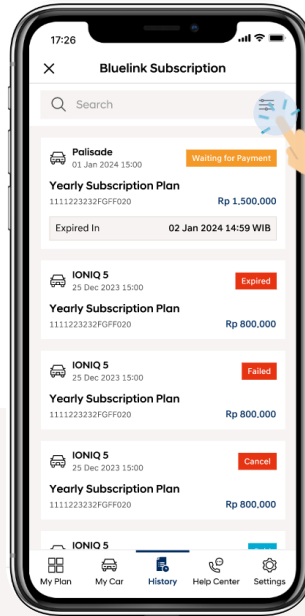

Pilih ikon Filter & Urutkan

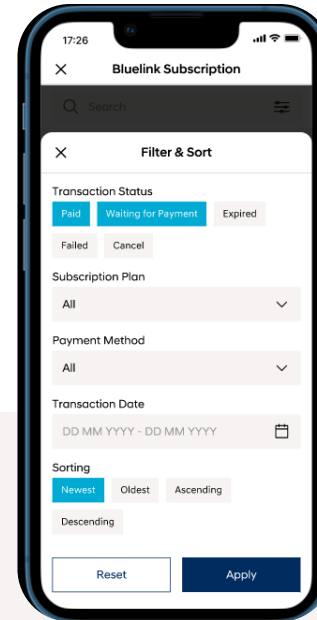


Tetapkan Filter & Urutkan berdasarkan kriteria Anda

Harga dan informasi detail mengenai Langgan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langgan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.


Daftar Isi

Isi Konten	Halaman
1. Pembelian Langganan Bluelink	5
2. Hentikan Perpanjangan Otomatis	11
3. Mobil Saya	13
4. Riwayat	16
5. Pusat Bantuan	24
6. Pengaturan	26

Pusat Bantuan

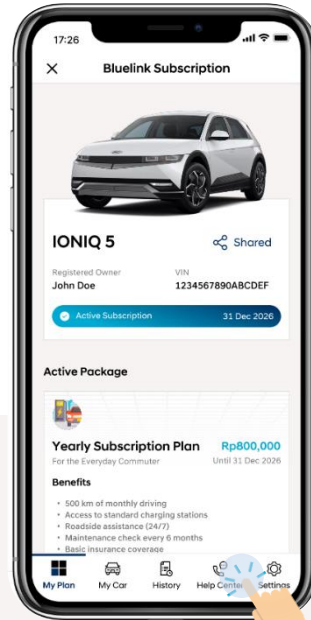

Pilih Pusat Bantuan

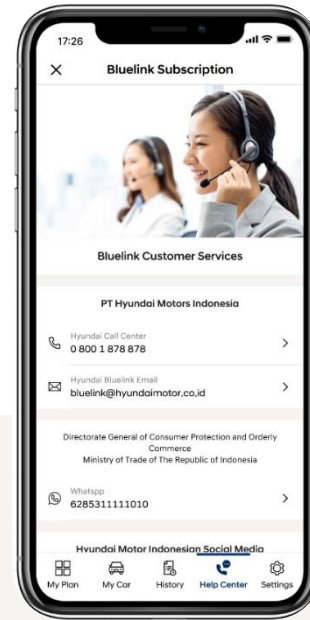


Tampilkan halaman Pusat Bantuan

Harga dan informasi detail mengenai Langgan BlueLink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langgan BlueLink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.

Daftar Isi

Isi Konten	Halaman
1. Pembelian Langganan Bluelink	5
2. Hentikan Perpanjangan Otomatis	11
3. Mobil Saya	13
4. Riwayat	16
5. Pusat Bantuan	24
6. Pengaturan	26

Pengaturan

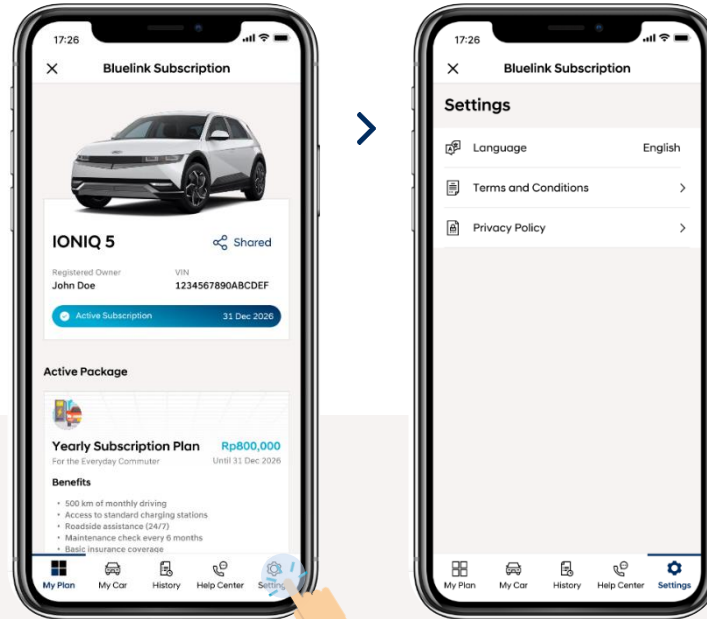

Pilih Pengaturan

Tampilan halaman Pengaturan

Harga dan informasi detail mengenai Langgan Bluelink yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk harga resmi dan informasi lebih lanjut mengenai Langgan Bluelink, silakan kunjungi situs web resmi Hyundai Indonesia.



Panduan Pengguna Head Unit


Januari 2025

Konfigurasi Ulang (CRETA & STARGAZER)


Anda perlu melakukan Konfigurasi Ulang di Head Unit setelah berhasil menyelesaikan pembayaran.




Ketuk **Semua Menu**

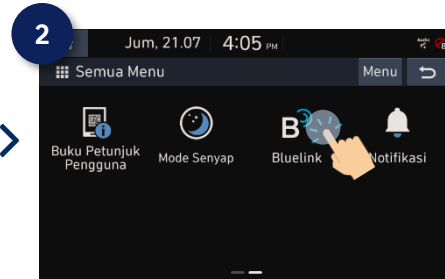


Ketuk **Bluelink**

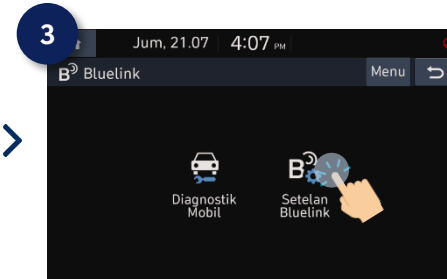


Ketuk **Setelan Bluelink**

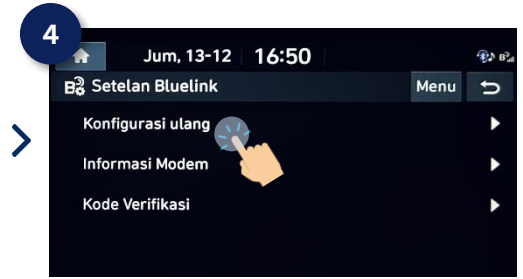


Ketuk **Konfigurasi Ulang**

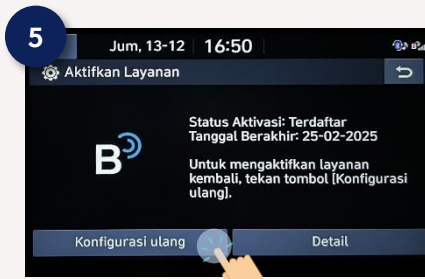

Ketuk **Konfigurasi Ulang**

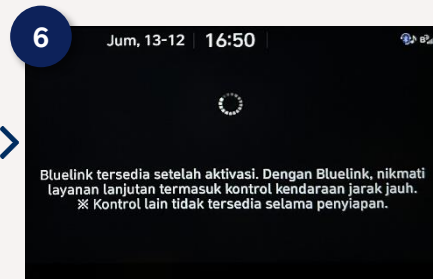


Menunggu aktivasi Bluelink

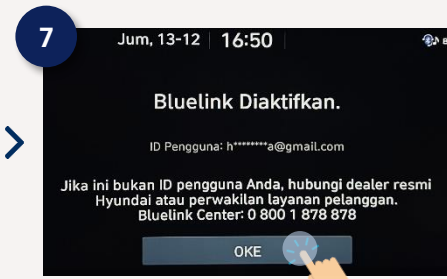


Ketuk **OKE** dan aktivasi Bluelink berhasil

Konfigurasi Ulang (SANTA FE, NEW PALISADE, NEW IONIQ 5)


Anda perlu melakukan Konfigurasi Ulang di Head Unit setelah berhasil menyelesaikan pembayaran.

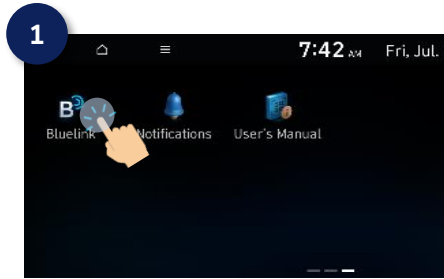

Ketek **Bluelink**

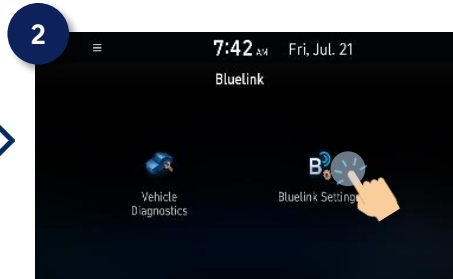

Ketek **Setelan Bluelink**

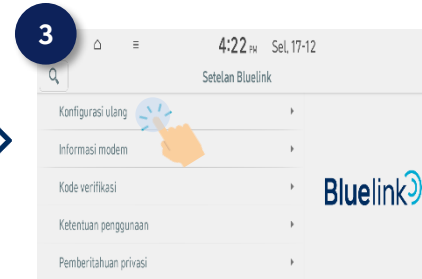


Ketek **Konfigurasi Ulang**



Ketek **Konfigurasi Ulang**




Menunggu aktivasi Bluelink

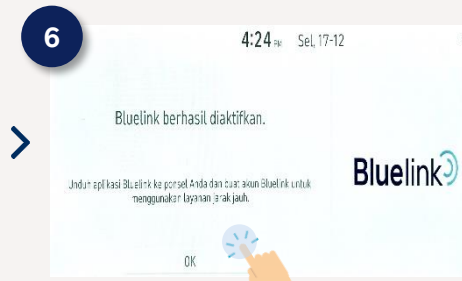


Ketek **OK** dan aktivasi Bluelink berhasil

Konfigurasi Ulang (NEW KONA & NEW SANTA FE)

Anda perlu melakukan Konfigurasi Ulang di Head Unit setelah berhasil menyelesaikan pembayaran.

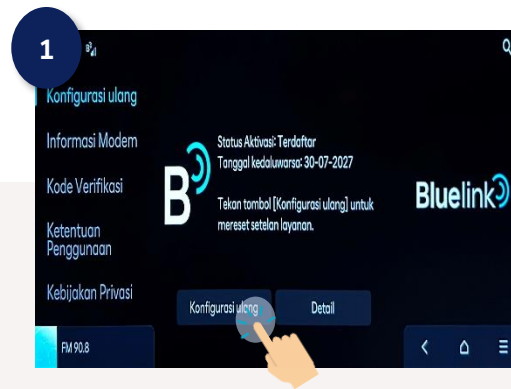

Ketek **Konfigurasi Ulang**

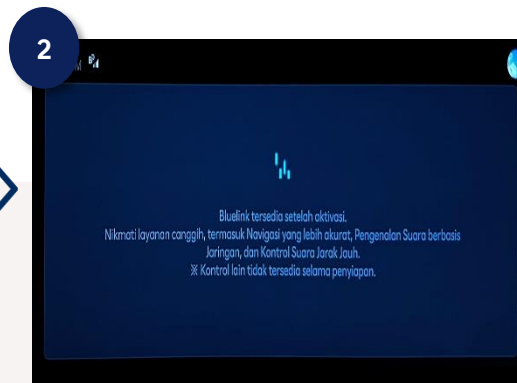

Menunggu aktivasi Bluelink



Ketek **OKE** dan aktivasi Bluelink berhasil

Bluelink 
Terima Kasih

Januari 2025